

ライティングダクト

15A・125V

ライティング
ダクト用

EW-LR06NH
ELPA

電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければできません。

EW-LR06NH
フィードインキャップ

適合電線
φ1.6φ2 銅単線専用




使用方法

- ライティングダクトへの給電に使用します。

カバーを使用する場合は、ノックアウトを切り取って給電してください。

電源線を電源穴から通して、電線をストリップゲージに合わせて被覆を取り、端子に接続します。

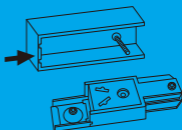

警告

- 定格以下でご使用ください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。
- 器具の取り付け、取り外し時は必ず電源を切ってください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

※改良のため外觀及び仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

1262-1



ヘッダー 袋

MADE IN TAIWAN



T4901087128938

ELPA 朝日電器株式会社 H200×W60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 KO 0807B