


あかりセンサースイッチ

特長

- 周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますのでイルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。
- 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので電気火災を予防できます。

取付方法

本品のセンサー部が前面を向くように抜け止め防雨コンセントに差し込みます。

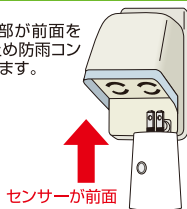


抜けないように右へ回します。



切替スイッチの使用法とセンサー機能について

- 照度切替スイッチは、夕暮れ時の明るい時・暗い時の点灯照度選択ができます。(センサーは、周りの環境の明暗を感知します。明暗センサーが前面にくるように取り付けてください。)
 - 一度設定すると毎日繰り返し作動します。
- ※使用環境によってセンサーの感度が変わる場合があります。

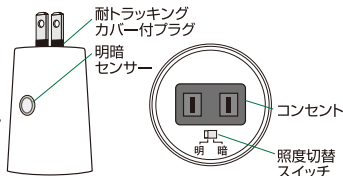

故障ではありません

- 点灯させるには、5秒以上暗くしなければ点灯しません。(例えば、車のライトなど5秒以上当たると消灯し、その後5秒以上暗くなると再点灯します。)
- 外灯やネオン看板などで夜でも明るい環境であれば点灯しない事もあります。
- 夏と冬、晴天と曇天では、同じ時刻であってもセンサー周囲の明るさが異なり点灯時刻が変わります。

仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz	
最大負荷	白熱灯 300W	
	蛍光灯 45W	
センサー設定 (周囲照度)	明設定 点灯15~45ルクス 消灯30~90ルクス	暗設定 点灯5~15ルクス 消灯15~45ルクス
消費電力 (無負荷時)	0.8W MAX	
動作温度	-10℃~50℃	
防水性	防滴型	
センサー遅延時間	3~6秒	

- ※ホッチキス止めをしてありますので、取扱いには十分ご注意ください。
- ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。



オーダーNO. **1633-8**

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
 ☎お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159



MADE IN CHINA

YU090925A