



接地極付

100V用 20A250V



接地L形プラグ

ME-7018H
ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

ME-7018H
接地L形プラグ

結線方法

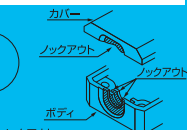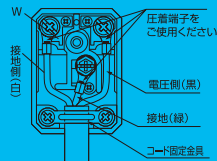

ロックアウト
ロックアウト
ボデー
ロックアウト
(ペンチ等でロックアウト部を突きコードがキズつかないように滑らかにする。)

適合電線	ボデーの ロックアウト	カバーの ロックアウト
VCTF 3φ 2mm ²	不要	不要
3φ 3.5mm ²	必要	不要
VCT 2mm ²	必要	不要
3φ 3.5mm ²	必要	必要

警告

- コードは使用される器具の消費電力に応じたものを選びください。
- 半田付けをした芯線は使用しないでください。
- 端子ネジは確実に締め付けてください。
- 水がかかる場所では使用しないでください。

感電や火災の原因になります。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
2464-0



紙 プラ
ヘッダー 袋



T4901087046317

ELPA 朝日電器株式会社 H120×W60

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 ME1602A