



接地3P


20A 250V 専用機器用

高容量プラグ

ELPA AB-231PH

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

AB-231PH 高容量プラグ

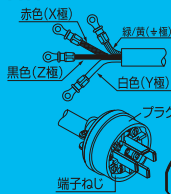

適合電線

1CT 2.0~3.5mm<sup>2</sup>  
VCT 3.5~5.5mm<sup>2</sup>

結線方法



■より線をご使用になる場合は圧着端子との併用をおすすめします。

警告

- コードは使用される器具の消費電力に応じたものをお選びください。
- 半田付けをした芯線は使用しないでください。
- 端子ネジは確実に締め付けてください。
- 水がかかるところでは使用しないでください。

感電や火災の原因になります。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo. 1030-6



ヘッダー 袋



T4901087085330

ELPA 朝日電器株式会社 H150xW60

〒574-0053 大阪府大阪市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 ME1602A