


アース

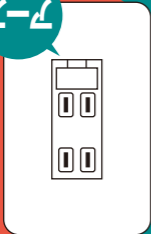

2口用

15A 125V

エレガント埋込アースセット  
電源配線用

ELPA B-2098H

電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければできません。

**B-2098H**  
エレガント埋込アースセット



適合電線
VVF 1.6mm
VVF 2.0mm

### 結線方法

- ①器具の裏側に付いているストリップゲージに合わせて、電線被覆をむきます。
- ②差込口に心線を確実に奥まで挿入します。  
(右図)



### 警告

- 電線を奥まで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、発熱による火災や機器側の漏電によって感電の原因となります。

オーダーNo.  
**1485-0**



ヘッダー 袋



T4901087051670

**ELPA** 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159

H180xW80

ME0808B