

刃受け
G2料

125V

15A



壁付コンセント



EW-1101THN


ELPA

電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければ出来ません。


EW-1101THN 壁付コンセント



適合電線
φ1.6、φ2.0 銅単線専用



結線図

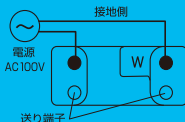

※電線を外すときは ⊖ドライバーをはずし
穴に差し込んで電線を引き抜いてください。

刃受けの片側にピンを挿入しても、ピンは
刃受けにとどきませんので、感電をおこす
心配がありません。
幼児などのお部屋におすすめします。

警告

■結線は適合電線の被覆をゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んで
ください。差し込みが不十分な場合、発熱する恐れがあり、焼損や火災の
原因となります。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させて
いただきます。それ以外の責はご容赦ください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo.

1711-9



ヘッダー 袋



T4901087193202

ELPA 朝日電器株式会社 H120xW60

〒574-8585 大阪府大阪市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 IN 1112A