

125V

20A



# コンセント

## 15A/20A兼用

EW-1501HN

ELPA


電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければ出来ません。

### EW-1501HN 15A/20A兼用 コンセント

適合電線  
φ1.6、φ2.0 銅単線専用



#### 結線図

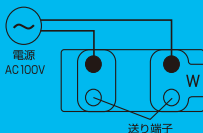

適合プラグ	
125V 15A	125V 20A

※電線を外すときは⊖ドライバーをはずし穴に差し込んで電線を引き抜いてください。

#### ⚠ 警告

■結線は適合電線の被覆をゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因となります。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo.

**1712-1**



ヘッダー



袋



T4901087193226

**ELPA 朝日電器株式会社** H120×W60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159 IN 1112A