


特長

- 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
- 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
- バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけの簡単取り付け!
- 雨の中でも使用できる防雨仕様。

各部の名称とご使用方法



- ON/OFF
スイッチを押すごとに点灯→点滅→消灯します。
- バンド装着方法
バックルにバンドを通し、腕を通します。
バンドの端を引っ張り、折り返して面ファスナー部に付けます。

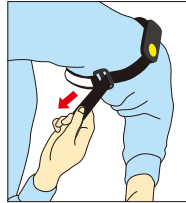

■電池の入れ方

ライト固定部をはずします。スイッチの裏側にある電池キャップをコイン状の物などでまわして外し、コイン形リチウム電池CR2032×1個を本体の⊕ ⊖表示に従い正しくセットし、電池キャップをもとどおりに取り付けます。

※防雨仕様の為、電池キャップが取り外しにくい場合があります。
※電池が取り出しにくい場合はドライバーなどで電池を浮かせて取り出してください。



仕様

- 使用電池：コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
- 電池寿命：点灯時 約50時間・点滅時 約70時間 ※電池の性能により異なります。
- 光源：赤色LED1灯搭載
- 外形寸法(約)：H383×W32×D15mm(最大値)
- 質量：約28g(電池除く)
- 使用温度範囲：0℃～50℃
- 防水性能：防雨(IPX3)

⚠警告

- 漏液の原因となる為、下記のごとにご注意ください。
◎電池の⊕ ⊖方向を表示に従い正しくセットしてください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

⚠ご注意

- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。■長期間で使用にならない時は、電池を取りはずして保管してください。■電池を廃棄や保存する際は、テープ等で絶縁してください。(他の電池と混じると発火・破裂の原因となります。)■付属の電池はテスト用です。動作期間を保証するものではありませんので、お早めに新しい電池と交換してください。■分解・改造はしないでください。故障の原因となります。■LEDの交換はできません。■変形や故障の原因となる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。■商品の特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますのでご了承ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不良があった場合は良品と交換いたします。
それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo. 1678-2



台紙 袋



T4901087189922

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
 ☎お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159

MADE IN CHINA
FO101210A