


特 長

●ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様

各部の名称とご使用方法

- ON/OFF スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
- 電池の入れ方 テールキャップをまわしながら、ボタン電池LR41×4個を ⊕表示に従い正しくセットし、元通りに取りつけてください。



※ご使用前に本体の中の絶縁シートを取り除いてください。
※数値は当社測定値(一部除く)

仕 様

- 使用電池: ボタン電池LR41×4個(テスト用付属) ●明るさ: 初期7lm(照度約50lx、50cm)→10分後11lm(照度約70lx、50cm)に変わります。
- 連続点灯時間: 約10分※17lmの明るさ)→約50分(1lmの明るさ)
- ※1 電圧工業基準にて測定(電池の性能により異なります) ※付属の電池はテスト用です。動作期間を保障するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。
- 光源: 白色LED ●外形寸法(約): 直径16×全長76mm ●質量: 約19g(電池除く)


△警告

- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
- ◎電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

△ご注意

- 目に向けて大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。
 - 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
 - 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
 - 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
 - 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
 - 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
 - LEDの交換はできません。 ●変形や故障の原因となる為、車内(特に夏車)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
 - 商品の特性上、光の色や明るさに(づつきがでる場合がございます)ご了承ください。
- ※仕様及び外観・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 ※製品には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の場合はご容赦ください。

(テスト用付属)
LR41 ×4個使用

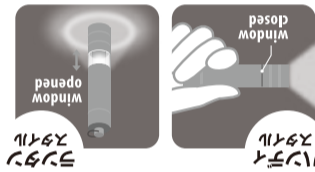

2way style

color type
SILVER

mini light
LED
DOP-785(SL)
ELPA

オーダーNo.
1787-8



MADE IN CHINA
PS140620B

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
【お客様窓口】 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159