



対応  
機種

ワイヤレスカメラ&モニター	CMS-7001	CMS-7110
増設ワイヤレスカメラ	CMS-C70	CMS-C71

## 特長


■窓やドアの隙間を使ってワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラへの電源供給をすることができます。

## 接続方法

●本品はあまり開閉しない窓に取り付けてください。【ケーブルの断線・特性劣化の原因】

■カメラの電源接続端子と本品のプラグを接続し、本品のジャックとACアダプターのプラグを接続します。

※ケーブルは確実に奥まで差し込んでご使用ください。

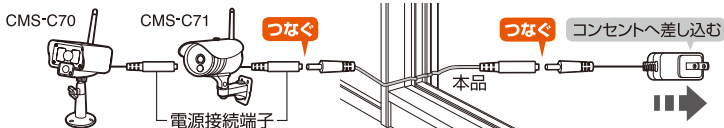

※ケーブルの接続部が屋外になる場合は、市販の自己融着テープ等で防水処理をしてください。

## 仕様

●対応機種:CMS-C70/CMS-C71 ●ケーブル長:約0.5m ●質量:約10g

## ▲使用上のご注意

- 当社ワイヤレスカメラ(CMS-C70/CMS-C71)専用です。それ以外の製品には使用しないでください。また、モニターに接続して使用しないでください。【故障の原因】
- 本品の接続は2本までです。また、電源延長ケーブル(CMS-EC5)とスキマケーブル(本品)を併用される際は、それぞれ1本ずつ接続できます。2本以上接続すると機器の動作に支障をきたす恐れがあります。
- ケーブルの設置は確実に行ってください。ケーブルに引っかかるとカメラが落下してケガや事故の原因となります。
- ケーブルを接続する際は接続する機器の電源を切って行ってください。【感電の原因】
- ケーブルの抜き差しは必ずプラグ本体を持って行ってください。【火災の原因】
- 濡れた手でケーブルの抜き差しを行わないでください。【火災・感電・故障の原因】
- ケーブルを傷つけたり、加工したり、ステッパルの打ち込みをしたり、熟器具に近づけたりしない。また重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

※ホッチキス止めをしておりますので、開封の際、取扱いは十分ご注意ください。

※仕様及び外觀・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

# ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159



ヘッター 袋

MADE IN CHINA  
GO161108A