


※1 PM2.5は2.5μm以下の微粒子状物質の総称です。  
 ※2 このフィルターの除去能力は、0.3μmの微粒子状物質について、除去率を99.97%と定めています。また、空気中の有害物質の多くを除去できるものではありません。  
 ※3 このフィルターの除去能力は、0.3μmの微粒子状物質について、除去率を99.97%と定めています。また、空気中の有害物質の多くを除去できるものではありません。

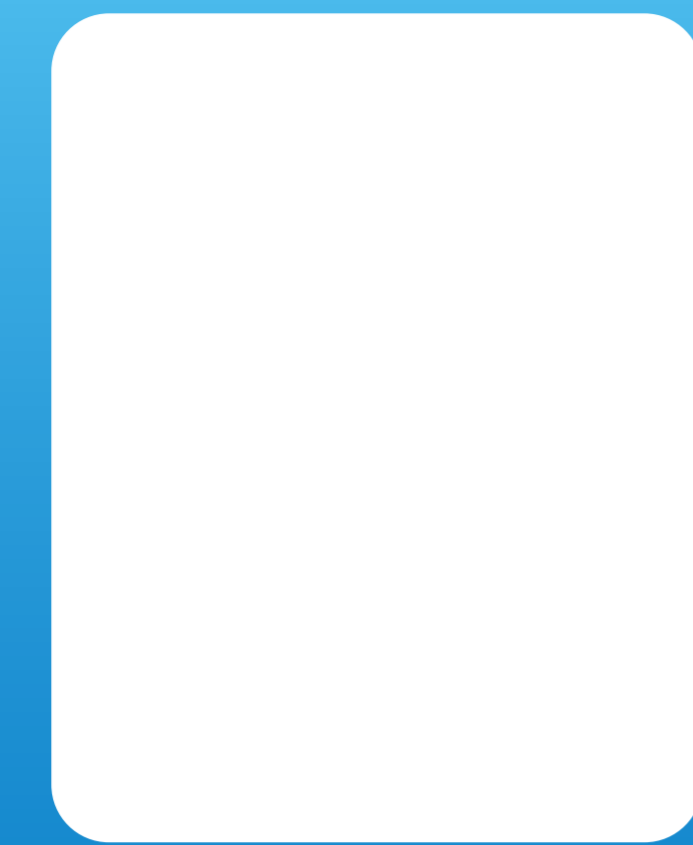

**Mサイズ** 下記型番の純正フィルターと交換できます。

**シカーブ用** FZ-D50HF / FZ-W65HF

**パナソニック用** F-ZXDP40 / F-ZXFP45 / F-ZXGP50  
 F-ZXHP35 / F-ZXHP40 / F-ZXJP50

**ダイキン用** KAFP029A4 / KAFP059A4  
 KAFP078A4 / KAFP079A4

PM2.5 花粉 ハウスダスト



汚れたフィルターは  
 早めに交換しましょう。

**Mサイズ** 空気清浄機フィルター

各社対応 交換用

高性能 準HEPAクラス

ELPA  
 EKF-AF02

ELPA  
 EKF-AF02

オーダーNO. 1914-4

汚れた空気清浄機フィルターは  
 早めに交換しましょう。

本体適合型番

適合する空気清浄機のメーカー名・  
 年式・本体型番をご確認ください。

適合検索はこちらのQRコードからも




メーカー	年式	本体型番
パナソニック	2008	F: PJD35-CK PJD35-R VXD40
	2009	F: VXE40-P VXE40-W
	2010	F: PD35Y1 PDF35-W PXF35-W VX40H1 VX45E7 VXF35-A VXF35-S VXF45-P VXF45-W
	2011	F: PDG35-W PXG35-W VX50E8 VXG35-W VXG50-P VXG50-W VXG835 VXG850
	2012	F: PDH35-W PXH35-W PXH55-W PXX35-K VX40A1 VX40H2 VXH35B2 VXH35-P VXH35-W VXH50B2 VXH50-CK VXH50-P VXH50-W
	2013	F: PXJ55-K VCS0XJ VXJ35-W VXJ50-CK VXJ50-W
ダイキン	2011	ACK70: M-T M-W MCK70: MBB-T MBB-W ME8-T ME8-W MKS-T MKS-W MK-T MK-W M-T M-W MY-T MY-W
	2012	ACK70: N-T N-W MCK70: NBK-T NBK-W NE9-T NE9-W NJ-T NJ-W NKS-T NKS-W N-T N-W NY-T NY-W TOK70: M-W
	2013	ACK70: P-W MCK70: 3JT-T 3JT-W 4JT-T 4JT-W PBK-T PBK-W PE1-T PE1-W PKS-T PKS-W PT P-W PY-T PY-W MCZ70: PE1-W P-W TOK70: P-T P-W
	2014	ACK70: R-W ACZ70: P-W R-W MCK70: RBK-T RBK-W RE2-T RE2-W RJ-T RJ-W RKS-T RKS-W RN-T RN-W R-T R-W RY-T RY-W MCZ70: PKS-W RE2-W RKS-W R-W TOK70: R-T R-W
	2015	ACK70: S-W ACZ70: S-W MCK70: SE3-T SE3-W SJ-T SJ-W SKS-T SKS-W SNT SN-W S-T S-W SY-T SY-W MCZ70: SE3-W SKS-W S-W
	シャープ	2008
2009	KC: 65E6-W 65Y2-B 65Y2-W Y65-B Y65-W	
2010	KC: 65OY3-B 65OY3-W 65E7-W Z65-B Z65-W	
2013	KC: 600Y6-B 600Y6-W 60E1-B 60E1-W 60-B 60-W	
2014	KC: 600Y7-B 600Y7-W 60E2-B 60E2-W 60-B 60-W	
2015	KC: 600Y8 60TH1-W 70TH1 F50-C F50-W F50E3	

※記載されている会社名は各社の商標、または登録商標です。

取付方法

- 空気清浄機の取扱説明書に従って取り付けください。
- ※取り付け前に内装フィルムを外してご使用ください。
- ※フィルターの向きにご注意ください。フィルターの表側から吸込み、裏側へ風が抜けるように取り付けください。

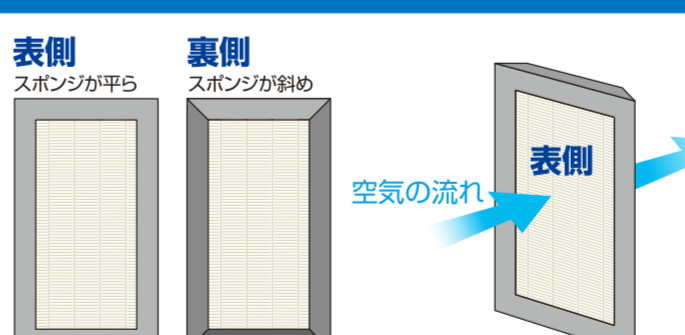

▲使用上のご注意

- 取付け、取外しの際は、必ず空気清浄機を停止状態にしてください。
- お持ちの空気清浄機の説明書に従い、取付けは確実に行ってください。
- 本品は洗浄しての再利用はできません。
- 直射日光が当たる場所や高温になる場所には保管しないでください。
- 廃棄の方法については、お住まいの自治体で定められた方法で処理してください。
- ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

仕様

- 外形寸法(約): W255×H440×D27(mm)
- 交換目安時期: 約2年(使用状況や頻度により異なります。)
- フィルター: 高性能フィルター(準HEPAクラス)

オーダーNO. 1914-4

ELPA 朝日電器株式会社  
 〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/  
 お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159



MADE IN CHINA SA1605A

M  
 サイズ

空気清浄機フィルター

各社対応 交換用

M  
 サイズ

空気清浄機フィルター

各社対応 交換用