


Mirei

ミレイ

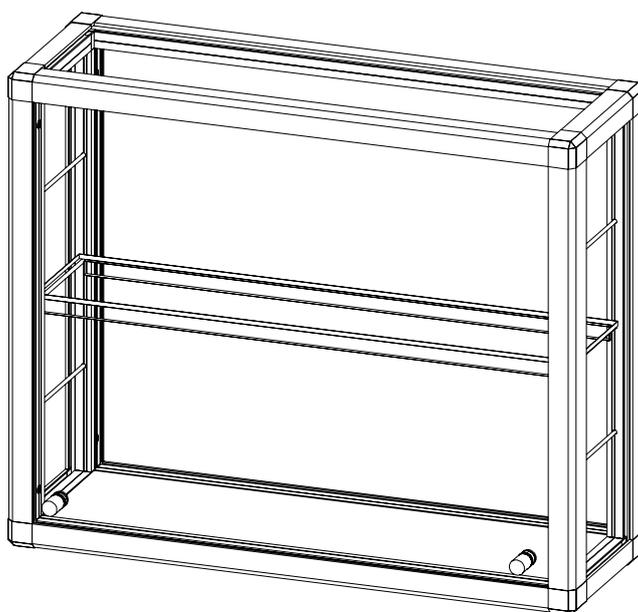

取扱説明書

- この度はMireiをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
組立前、御使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
またお読みになったあとは大切に保管してください。

安全上ご注意

- この取扱説明書に使用している表示と意味は次のようになっています。
誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または建物・内装などの損害に結びつくもの

- 図記号の意味は次のとおりです。



絶対におこなわないでください



必ず指示に従いおこなってください


警告

	<ul style="list-style-type: none"> ・アクリル面を押さないでください。 ・揮発、引火しやすい物はケース内に入れないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・設置安定性の悪い場合は、転倒防止処置を行ってください。 ・棚、天板、底板への荷重は安全荷重以内（後述参考）にしてください。 ・ねじの締め忘れ・緩みが無いように確実に締めてください。ケースの破損、ガタツキの原因となります。


注意

	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外、高温多湿、粉塵、水かぶり、薬品の付着、直射日光の当たる場所など、悪条件下での設置はしないでください。 ・水分のする物はケース内に入れないでください。 ・生鮮食品は入れないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・平坦でしっかりとした面に、水平になるように設置してください。 ・ケース内の貴重品の管理は十分に行ってください。

【安全荷重について】

表示の荷重は、下記の機種による、負荷面上の全体に等しく静かに荷重をかけた、「等分布静荷重」の安全値です。したがって、偏りや衝撃を加えるような荷重の載せ方をした場合はこの限りではありません。下記荷重を参考にしてご使用ください。

設定機種 [Mirei ケース W:600 D:200 H:500]

◇天板アクリル面… 5 kg

◇中棚アクリル面… 1 kg

◇底板木パネル面… 5 kg

【お手入れの方法】

本製品の美しさを長く保つためには日常のお手入れが大切です。

アルミフレーム部分は、水拭きを避け、柔らかい布で軽く乾拭きをしていただくようお願い致します。



コーナーコネクタ一部分は、柔らかい布に水分を少量含ませ、汚れを拭き取っていただくようお願いいたします。

アクリル部分は、傷つき易いので、柔らかい布やスポンジを用い、きれいな水を使用して、軽く拭き落としてください。

【仕様について】

本製品の仕様、外観に関して、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

■内容品が揃っているか確かめてください。不足・不良がございましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

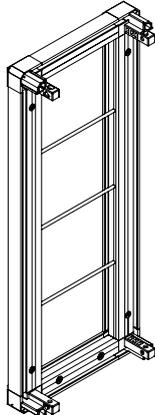チェック	No.	部品名	部品	数量(個)	組込部品
<input type="checkbox"/>	1	側面枠A		1	側枠フレーム:柱 x2 側枠フレーム:奥行 x2 溝用角棒:柱フレーム用 x1 コーナーコネクター x4
<input type="checkbox"/>	2	側面枠B		1	棚受丸棒 x3 側面板パネル(クリア) x1 四角ナット x12 皿小ねじ(M5) x8
<input type="checkbox"/>	3	間口フレーム		4	
<input type="checkbox"/>	4	溝用角棒:間口フレーム用	角棒	1	
<input type="checkbox"/>	5	底板受けパッキン	 ※黒色	2	
<input type="checkbox"/>	6	天板パネル(5mm×560mm×160mm)	透明(保護フィルム付き)	1	
<input type="checkbox"/>	7	背面パネル(5mm×560mm×460mm)	透明(保護フィルム付き)	1	
<input type="checkbox"/>	8	正面パネル(5mm×545mm×452mm)	透明(保護フィルム付き)	1	
<input type="checkbox"/>	9	底板(9mm×545mm×145mm)	白/黒(保護フィルム付き)	1	
<input type="checkbox"/>	10	正面パネル用取手(16φ)		2	
<input type="checkbox"/>	11	棚板		1	
<input type="checkbox"/>	12	付属ドライバー		1	
<input type="checkbox"/>	13	組立用固定ねじ	皿小ねじ M5	9 (予備1ヶ)	

■本書に掲載されている部品は、標準仕様となります。仕様によっては異なる場合があります。

【組立の方へのお願い】

- ・組立の際は傷付き防止のため、毛布等の柔らかい面の上で作業をしてください。
- ・プラスドライバー(先端規格#2)をご用意ください。
- ・寸法変更や仕様変更等の加工を独自で行わないでください。
- ・組立手順を説明した動画を公開しています。(ショーケース『Mirei』組立解説動画 <https://youtu.be/mRafzogUn9U>)
こちらもぜひご参考にしてください。





注意

ケース側面枠を床面に設置した状態から組立を行います。
コネクタに貼ってあるテープは剥がさないでください。


I 側面枠 A に間口フレームを取り付ける

- ① 間口フレームを側面枠 A の下側コネクタに差込みます。
(ビス穴の向きに注意。右図参照)
- ② 間口フレームと側面枠 A をねじにて固定します。
※適宜付属ドライバー (No.12) をご使用ください。
- ③ 間口フレームに底板受けパッキンと溝用角棒を差込みます。(下記図参照)

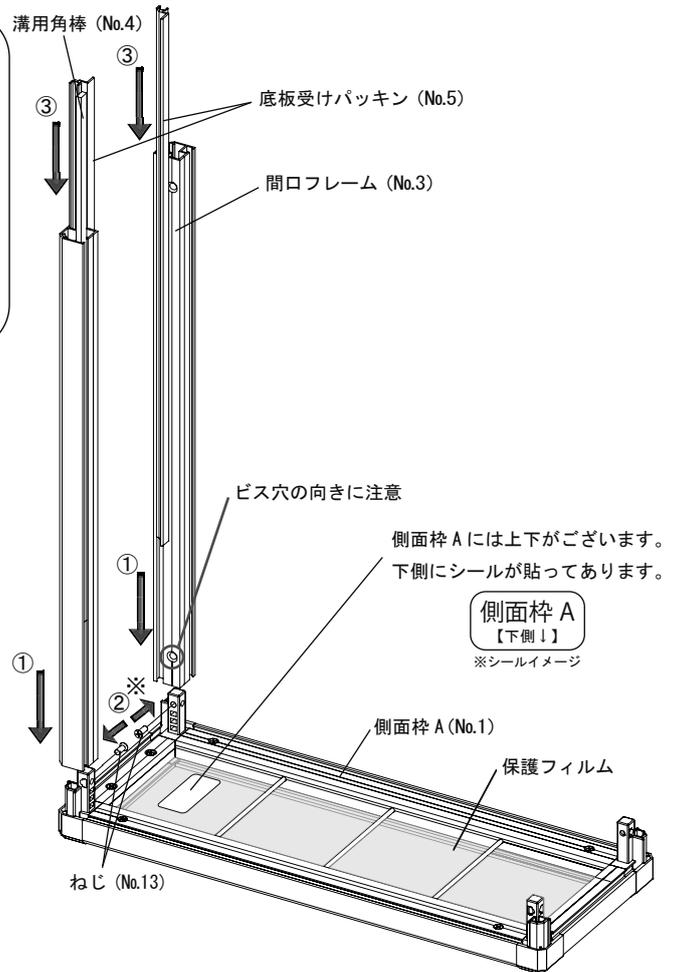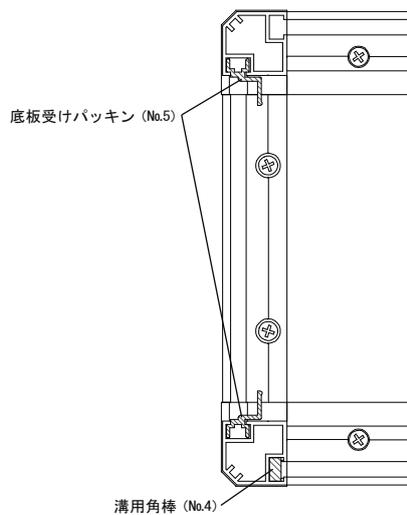


II 本体に間口フレームとパネルを取り付ける

- ① 間口フレームを側面枠 A の上側コネクタに差込みます。
(ビス穴の向きに注意。右図参照)
- ② 間口フレームと側面枠 A をねじにて固定します。
- ③ 天板パネルと背面パネルの保護フィルムを剥がし、
それぞれフレームに差込みます。
(右図参照)

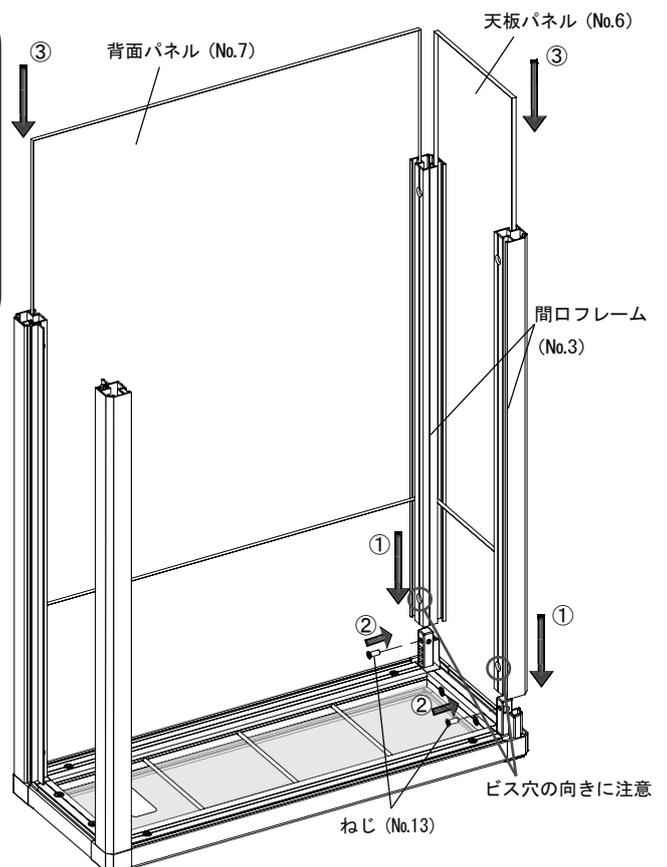


Ⅲ 側面枠 B を取り付ける

- ①側面枠 B をフレームに差し込みます。
- ②ねじにて固定します。
※適宜付属ドライバー (No.12) をご使用ください。

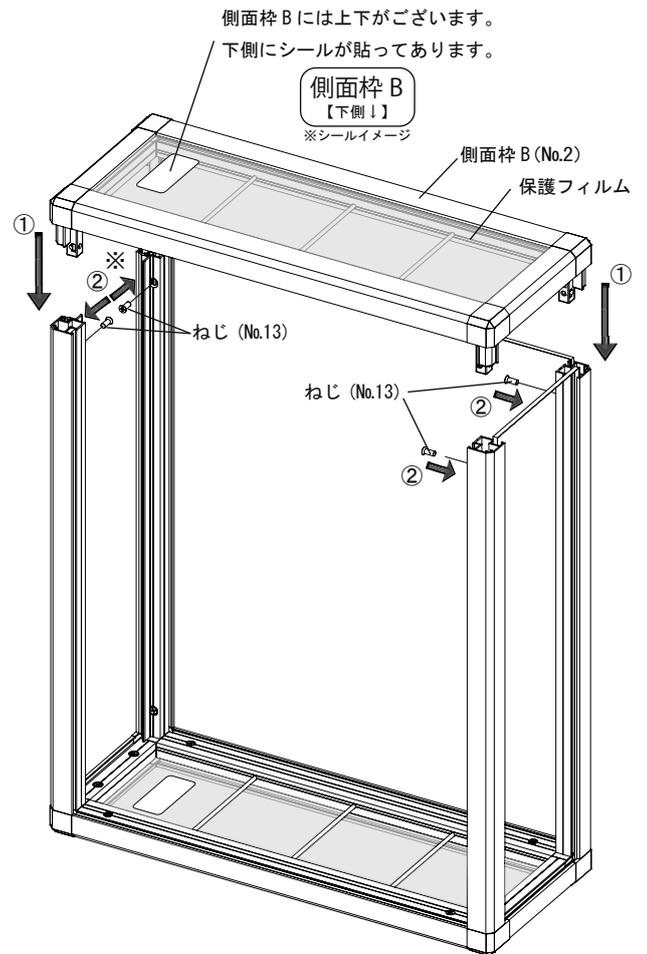


Ⅳ 底板を取り付ける

- ①本体を起こします。
- ②底板の保護フィルムを剥がし、フレーム内に取り付けます。
- ③側面板の保護フィルムを剥がします。

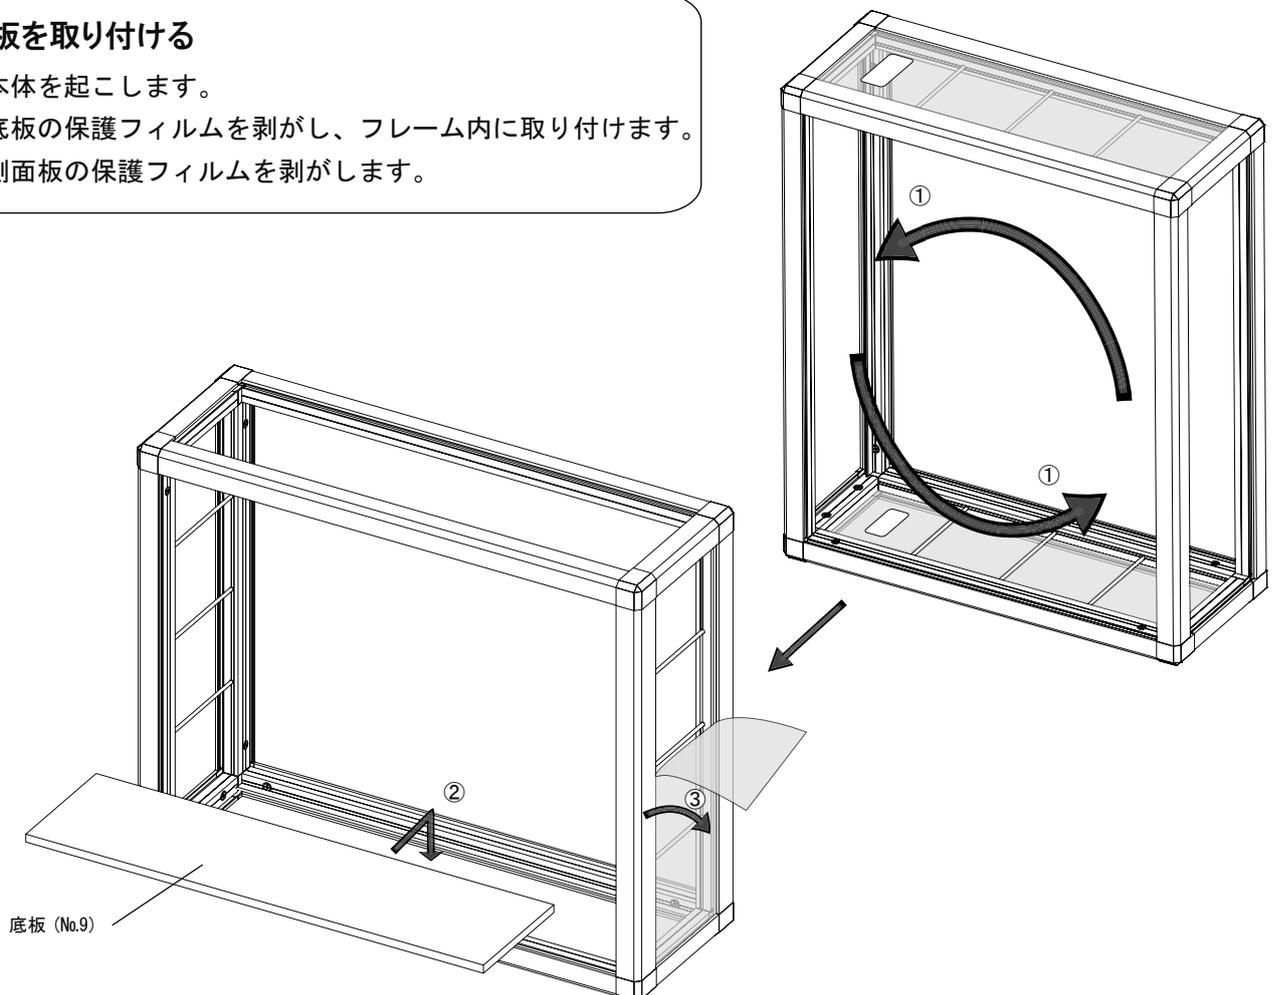



V 棚板を設置する

①保護フィルムを剥がし、棚板を少し斜めに傾けて入れます。

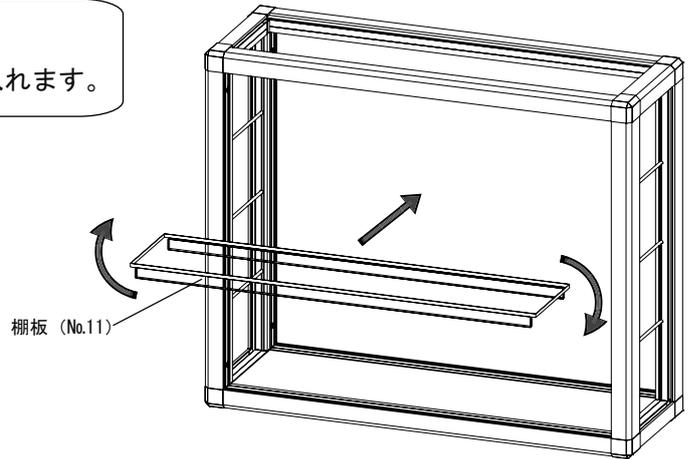

VI 正面パネルに取手を取り付ける

①保護フィルムを剥がし、取手を取り付けます。


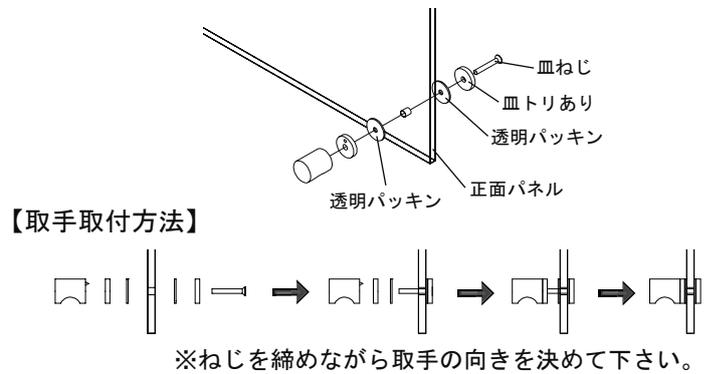
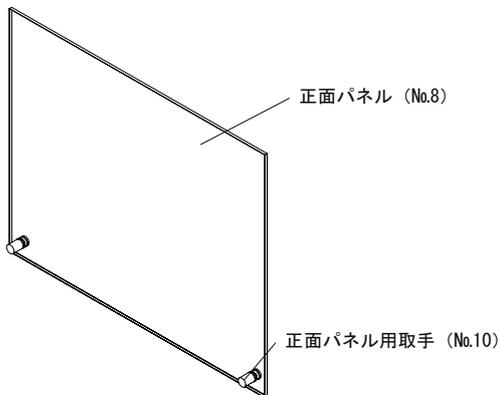


VII 正面パネルを本体に取り付ける

①正面パネルを斜めにしながら上部フレーム溝に入れます。

②パネルを垂直に戻したら下部フレーム溝に正面パネルを入れます。

※意匠の都合上、取手が下部にあるためパネルが不安定になります。必ず取手とパネル本体を保持してください。

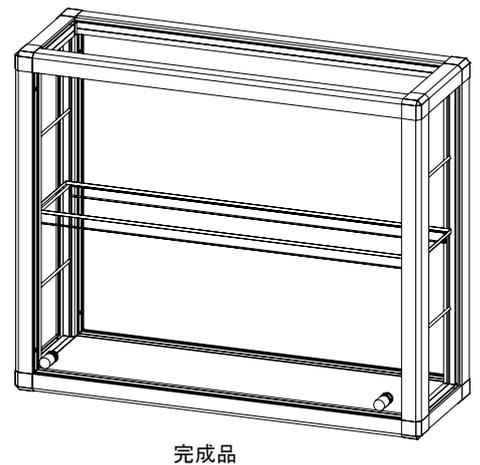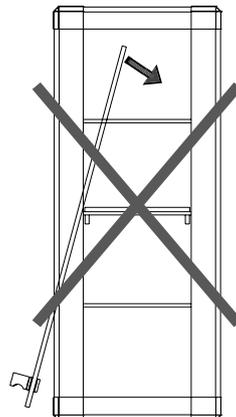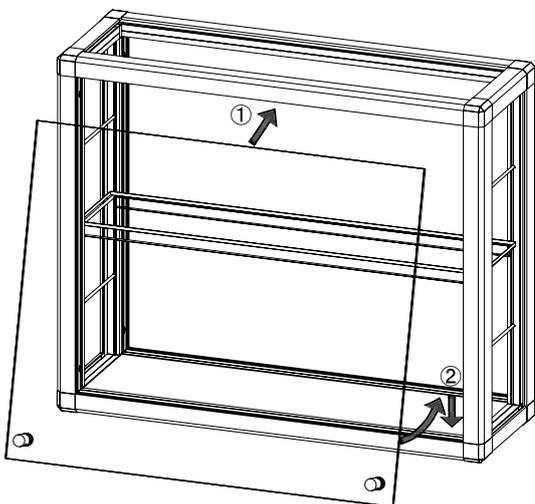

注意 正面パネル取り外しの際保持が弱いと、パネルがケース内に倒れてしまいます。

お問合せ・お求めは