



■外観図

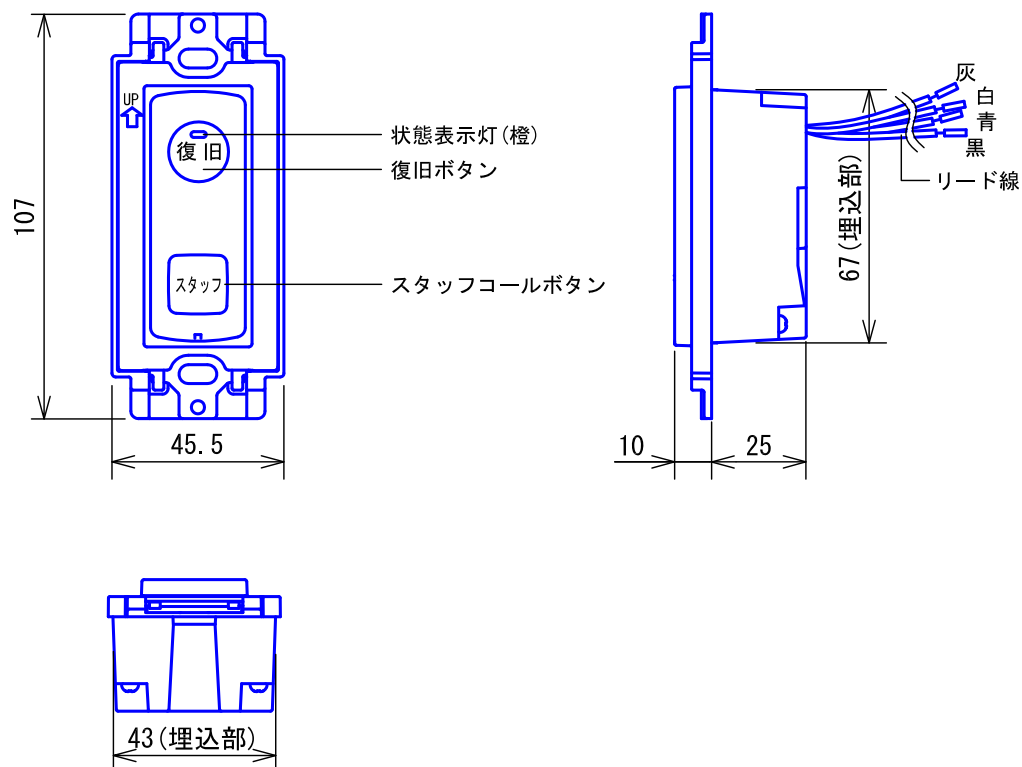


●取付寸法

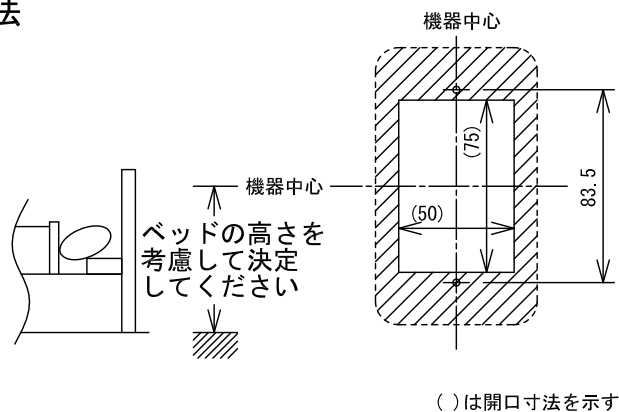

■仕様

電源電圧	液晶・集合表示灯またはアダプターより供給	質量	約55g
使用周囲温度	0～40℃	色調	スノーホワイト (5Y9.3/0.1近似マンセル値)
使用湿度範囲	相対湿度75%未満	備考	コンセントプレート別途 (Panasonic製コスモシリーズ、フルカラーシリーズなどに対応)
形状	壁埋込型		
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス		
材質	自己消火性PC+ABS樹脂		
品名	緊急呼出ボタン (復旧ボタン付)	図名	外観図/仕様
品番	NLR-S2	図番	N50033-1-2
		頁	1/2
		改訂	1
		単位	mm
		作成	2018年11月26日
			アイホン株式会社

■接続図

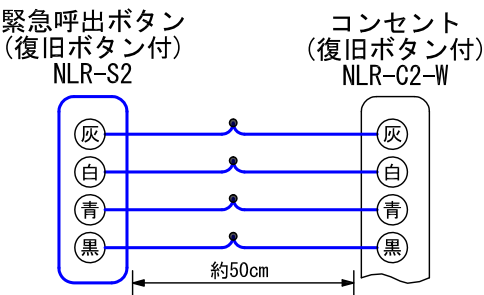

■制約事項

- NLR-G2-Wとセットで使用。

■機能一覧

- スタッフコールボタン押下による親機への呼出/通話
- 復旧ボタン押下による、呼出復旧
- 復旧ボタン長押しで、親機へ巡視履歴を残す
- 状態表示灯の状態一覧

呼出種別	状態表示灯 (橙)
初期化	消灯
待受 (運用中)	消灯
待受 (復旧待ち)	点滅
通話中	点灯
呼出	点滅
巡視履歴の送信確認	点灯 (1秒)
機器異常	点滅
放送受信	点灯
モニター受信	消灯

品名	緊急呼出ボタン (復旧ボタン付)	図名	接続図/制約事項/機能一覧			単位	mm	作成	2018年11月26日
品番	NLR-S2	図番	N50033-2-2	頁	2/2	改訂	1	アイホン株式会社	