


タッチパネルで簡単操作！ ペーパーレスレコーダ MOUNTCORDER MT1000

電圧

温度

- 5.7型TFTカラー液晶・タッチパネル画面
- 144×144mmサイズで、組み込みに最適！


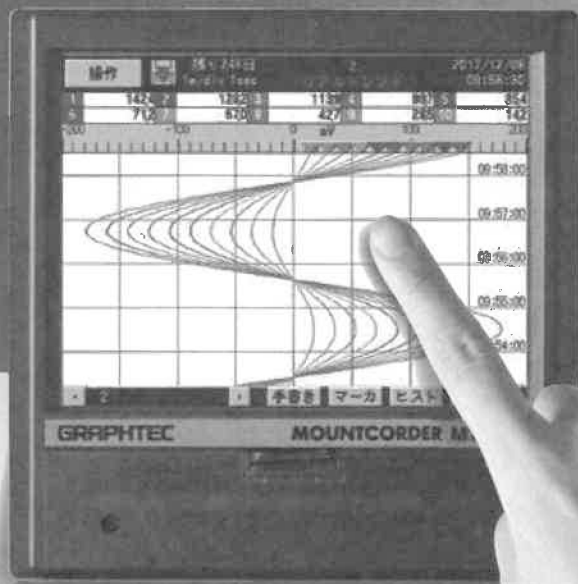


- タッチパネルで簡単操作、文字の書き込みも可能
画面のタッチ操作で、簡単に各種設定や再生画面のスクロールなどが可能。
タッチペンで画面に直接文字やイラストの書き込みが可能。

簡単設定操作

スクロール

書き込み

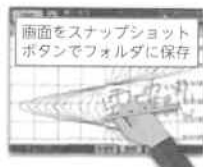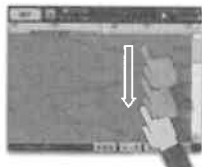


数値の打ち込み
設定なども簡単

過去のデータを
タッチ操作で確認

気になるデータに
タッチペンで書き込み

- MODBUSプロトコルによる制御・監視

FAやPA分野で多く使用されているMODBUSプロトコルに対応し、PLCとの接続が可能です。

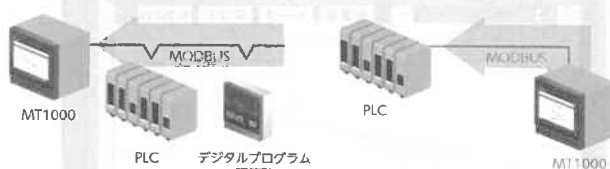

デジタルプログラム調節計の入出力データや
PLCレジスタに格納されたデータを
MT1000が収集・記録。

MT1000で計測したデータをPLCレジスタへ
転送。PLC計装のデータ監視・記録に便利です。
(PLCのみの接続となります)

MT1000用ゴム足取手 装着時
B-583(オプション)



- 高速、高精度で安心記録

±0.1%の高精度で、約100ms/4点、または約1秒/12点の高速収録が可能。入力チャンネル間の耐電圧は1000VACの高耐圧仕様です。

- 2GB大容量メモリ搭載でデータをCSV保存

データ記録用に2GBのCFカードを搭載し、データはCSV形式で保存します。

CSVデータ保存で、データ変換せずに、
Excelで演算やレポート作成が可能


- 計測の目的に合わせた見やすい表示に切り替え

▶ リアルタイムトレンド表示


▶ 数値表示

▼ リアルタイム/
ヒストリカルトレンド同時表示

▼ サーキュラーチャート表示

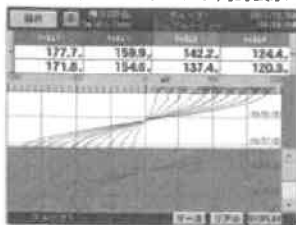

測定データと記録データの
再生画面を2分割表示

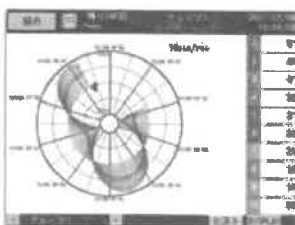

サーキュラーチャート表示で、
ヒストリカルトレンド表示にも使用可能

