

らくらく  
吸着  
動かない!

# ぴたマット® 吸着養生用シート

ビル・住宅の内装工事や、引越しの養生などにも幅広い用途で使えます。

ぴたっと  
吸着  
動かない

ハサミなどで  
フリー  
カット

エコ  
シート

屋内用

## 簡単養生!

●裏面吸着で、養生テープがいらない。

## 衝撃吸収!

●従来の養生シートより、衝撃吸収のよい、柔軟なポリエステル生地を使用。

## 簡単かたづけ!

●ノリ残りの心配がない。

## 洗濯OK!

●くり返し使えます。



平滑な柱、壁面の養生に!

### エレベーター使用例

Before



After



エレベーターに、らくらく養生!

### 引越し/家具の搬入・排出!



階段を上から下までいっきに養生!

### リフォーム現場の養生!



玄関のたたきからフロアまで簡単養生!



# びたマット 吸着養生用シート

ビル・住宅の内装工事や、引越しの養生などにも幅広い用途で使えます。

びたっと吸着 動かない!

びたっと吸着 動かない

エコシート


ハサミなどでフリーカット

屋内用




## 特 徴

- びたっと吸着するので動きません。
- 吸着するので養生テープが必要なくなり、施工時間の短縮につながります。(経費削減!)
- 使用場所をキズからまもります。
- 使用場所に合わせて、ハサミで自由にカットできます。
- 洗濯や吸着部分を拭いたりなどをすると吸着性が復元します。

### ●吸着のしくみ

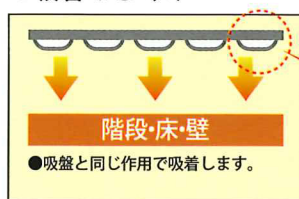

### ●拡大図

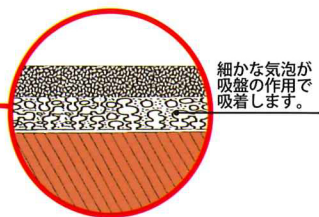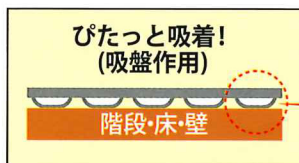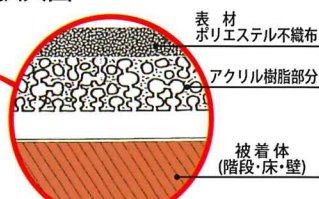

## 使用方法

- ご使用前に裏面のフィルムをはがしてお使いください。
- ご使用場所にシートが十分吸着するか確認後、お使いください。
- 施工される前に、施工面の汚れ、ワックス、水気はよく拭き十分に乾いてからお使いください。

## 注意

- ご使用場所にシートが十分吸着するか確認後、お使いください。
- 塗り壁などの塗装面にご使用になる場合は、シートをお取りはずしの際、塗装面などのハクリにご注意ください。
- 長時間敷きつめたままにしておくと、使用面からはがしにくくなる場合があります。2週間以上ご使用の場合は1度めくって風通しをしてください。
- 裏面吸着部分に汚れや、ワックス、水分が付くとマットが非常にすべりやすくなりますのでご注意ください。
- 使用面が塩化ビニール製の場合や、使用場所が高温になった場合、変色又は、密着する恐れがあります。
- 吸着力が強い時は、ゆっくりとシートを外してください。万一吸着部が使用面に付着した場合は雑巾をぬるま湯に浸し、ふき取ってください。
- マットを外した後、敷いていた部分が滑りやすくなる場合があります。その場合は、合成洗剤でよくふき取ってください。
- 白木や家具等へのご使用は避けてください。
- シートを洗濯する場合は洗濯ネットを使用し、弱流水で洗ってください。(液温は30℃くらいが適当)長尺の場合は吸着面を雑巾で拭いてください。
- 乾かすときは、直射日光を避け、風通しの良い場所で、陰干ししてください。\*乾燥機のご使用は、避けてください。
- ご使用後保管する場合、吸着面同士を合わせたままにしておくと離れなくなる場合があります。又、くり返しご使用いただけますが吸着力が弱まってきたら、ご使用を中止してください。
- 鋭利な物があたると、シートをつき抜け養生部分にキズをつけることがあります。

品番	サイズ・入数	素 材	JANコード
YM-1	約91cm×180cm	●カラー: グレー ●表面: ポリエステル100% ●裏面: アクリル樹脂	4903620 942537
YM-2	約91cm×91cm		4903620 942643
KPR-305	91cm×20m乱(S巾)		4903620 942544
	182cm×20m乱(W巾)		4903620 942551

製造元

快適な生活空間を演出する



ワタナベ工業株式会社

- 清音工場 営業本部 / 〒719-1175 岡山県総社市清音上中島2番地  
TEL.(0866)94-0221(代) FAX.(0866)93-1847
  - 下原工場 / 〒719-1145 岡山県総社市下原1210-1  
TEL.(0866)92-6300(代) FAX.(0866)92-6400
  - 東京営業所 / 〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町4番地(シイハシビル8階)  
TEL.(03)3256-2393(代) FAX.(03)5256-7015
  - 仙台出張所 / 〒982-0003 仙台市太白区郡山字籬ノ瀬40-6(A-101)  
TEL.(022)308-0720(代) FAX.(022)308-0725
  - 大阪営業所 / 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町2丁目6番10号(ニューライフ松塚508号室)  
TEL.(06)6252-4725(代) FAX.(06)6252-4726
- URL : <http://www.watanabe-ind.co.jp/>