

PLUS

パーティション ホワイトボード(連結タイプ) 取扱説明書

この度は「パーティションホワイトボード(連結タイプ)」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。このパーティションホワイトボード(連結タイプ)は、いつもでも収納・移動と展開ができるパーティション機能のホワイトボードです。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。この説明書は、下記パーティションホワイトボードの共通説明書です。
両面ホワイトボード仕様:1連タイプ～6連タイプ、高さ1500mmまたは高さ1790mm
片面掲示板仕様:1連タイプ～6連タイプ、高さ1500mmまたは高さ1790mm
この説明書では、板面仕様に関わらず共通して「ホワイトボード」と記載しています。

1. 安全のために必ずお守りください

△警告

- 廃棄する際は専門業者にご依頼ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

△注意

- 組立説明書にもついて、組立・設置をしてください。誤った組立・設置をすると、破損やけがをすることがあります。
- ホワイトボードを10度以上傾けないでください。転倒して破損やけがをすることがあります。
- ホワイトボード(サイド)は周囲に注意し、ゆっくりと閉鎖してください。指をはさんだり、人にぶつかり、けがにつながる恐れがあります。
- ホワイトボード(サイド)を開閉させる際は、可動部のすき間や手を触れないようにしてください。
- ホワイトボードの上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- ホワイトボードにぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。倒れて破損やけがをすることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた不安定などころに設置しないでください。倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- 使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。移動時は必ずキャスターのロックを解除してください。
- 破損やけがをすることがあります。
- 子供に操作させないでください。事故になりかけがあることがあります。
- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 各部のネジがゆるまないまま使用せず、増し締めてください。破損や本体が倒れつけがをすることがあります。
- 用具以外に使わないでください。事故になりかけがあることがあります。
- 分解や改造しないでください。破損やけがをすることがあります。
- 完全に組み上がっていない状態で使用しないでください。破損や倒れつけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

- 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
- 埃や温度が高いところに置かないでください。変色・変形・腐食することがあります。
- 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形・腐食することがあります。
- 屋外や水のあるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
- 板面を、シンナー・ベンジン・石油・酸・みがき粉・タフ・熱湯等で清掃すると変色や傷など、板面を傷めますので避けください。
- 板面は、釘・ボールペン等、金物で傷をつけますと修復不能となりますので、使用しないでください。
- 板面にテープ・接着剤等の使用は避けてください。
- 板面や木材に固い物を落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- 本機は水を保つように設計してください。カタツキのある状態で使用していると本機が変形、破損やけがをすることがあります。
- 移動の際は、机や壁などの回しにぶつけないようにしてください。机や壁面などが破損、変形することがあります。
- 乱暴な取扱い、用途以外の使用はしないでください。故障や破損・事故の原因となります。
- 筆記及び除去の際はホワイトボード用マーカー及びホワイトボード用イレーザーをご使用ください。
- ホワイトボードを初めて使う際、マーカーによっては筆記時はしきが生じる可能性があります。
- 数回書き消しを繰り返していくと、はじきを無くすことができます。
- 油性マーカー・ベンジンマーカー等で書きまとると、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- ペントレー等に磁石を使用しています。キャッシュカード、定期券、フロッピーディスク、ビデオテープ、カセットテープ等の磁性記録媒体をペントレーに近付けないでください。約10cm以内に近付けると記録データを破壊する恐れがあります。
- 掲示板面に長期間磁石を貼り付けたままになると変色することがあります。
- 本機を第三者に貰うときは、取扱方法を十分に説明してください。

3. お手入れ方法

- ホワイトボード板面の汚れは、固く絞った濡れた布または別売品のホワイトボードクリーナーで拭いてください。ホワイトボード板面が汚れていると、マーカーが消えにくくなります。
汚れが著しい場合は、きれいな布にエタノール(無水アルコールや消毒用アルコールなど)をしみこませて拭いてください。
- マーカーの跡などが著しく付着した汚れたイレーザーを使用するとホワイトボード板面を汚し、マーカー跡が消えにくくなります。イレーザーが汚れてきたら、速やかに交換してください。
付属イレーザーER-44369は、4面入れ替えて使用できますので経渋的です。
- 掲示板面の日常のお手入れはクロスを手ではつかず、掃除機はほこりを吸い取ってください。


別売品

- 推奨マーカー:
MARKER-BK ブラック [注文コード 423-283] 推奨イレーザー:ER-44369 [注文コード 44-369]
MARKER-RD レッド [注文コード 423-284] ER-44369替えボンジ: [注文コード 44-698]
MARKER-BL ブルー [注文コード 423-285] ホワイトボードクリーナー: [注文コード 423-418]
MARKER-GR グリーン [注文コード 423-286]
BOARD MARKER 1mm(細字) ブラック [注文コード 428-728]
BOARD MARKER 1mm(細字) レッド [注文コード 428-729]

4. ご使用方法


本製品はパーティションを兼ねた両面がホワイトボード仕様、または片面が掲示板仕様の連結式自立型のホワイトボードです。

- ボードの折りたたみ方法
・ホワイトボード板面に貼り付いているペントレーを取り外してください。
・ホワイトボード(サイド)のキャスターのロック機構を必ずフリーにしてから折りたたんでください。
・3連状態でホワイトボード(サイド)を折りたたむ際は、ホワイトボード(サイド)同士が重ならないようにしてください。
・PWJ用追加連結バーツで連結しているホワイトボードは連結バーツを外してから折りたたんでください。

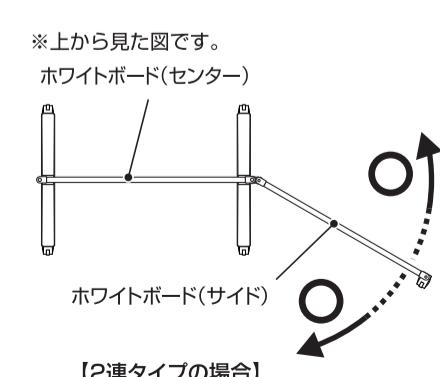

△注意

- ホワイトボード(サイド)を折りたたむ際は、可動部のすき間やギヤに指をはさまないよう注意してください。けがにつながる恐れがあります。
- ペントレーが貼り付いている状態でホワイトボード(サイド)を折りたたまいでください。破損の原因となります。

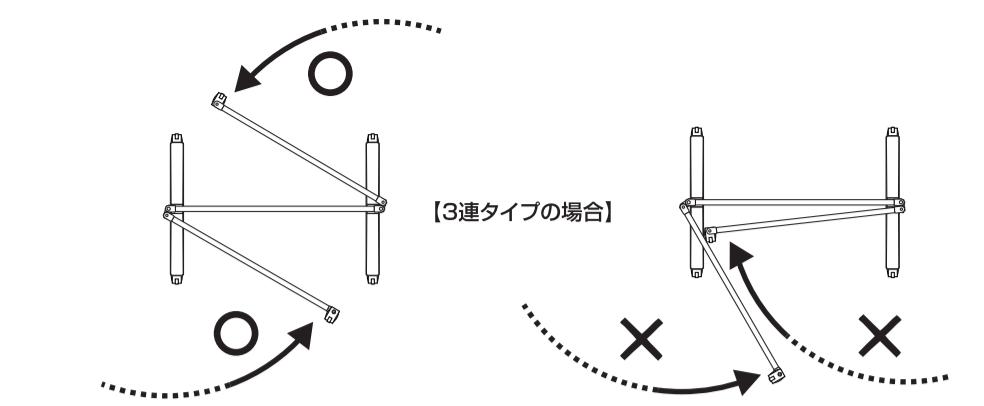


●キャスターロック機構の使用方法

全てのキャスターには車輪のロック機構がついています。


△注意

- ご使用の際は、キャスターのストッパーをロックしてください。ロックをしていないとご使用の際、脚が不安定になります。けがにつながる恐れがあります。

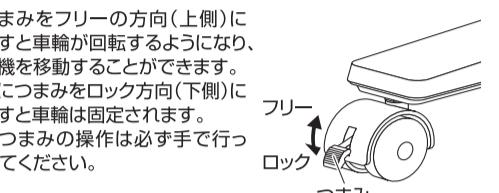


●本体の移動方法

2連・3連の場合は必ずホワイトボード(サイド)を折りたたみ、キャスターのロック機構を必ずフリーにしてから矢印の方向に移動させます。
移動中はホワイトボード(サイド)が開かない様、ホワイトボードの手を手でおさえて移動してください。
PWJ用追加連結バーツを使って連結しているタイプは、ジョイントキャップやジョイントフレームを取り外してからホワイトボード(サイド)を折りたたんでください。

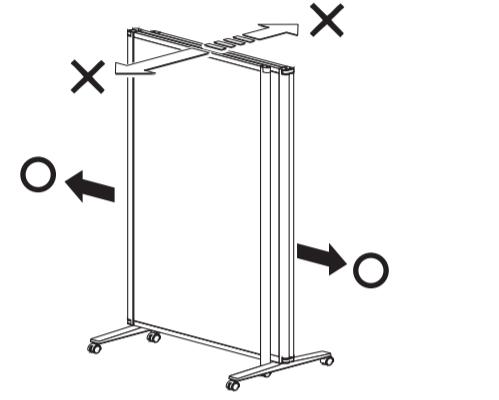

△注意

- PWJ用追加連結バーツで連結した状態で移動しないでください。倒れたり、転倒してけがをすることがあります。
- 移動の際は、必ずキャスターのロック機構をフリーにしてください。倒れたり、転倒してけがをすることがあります。

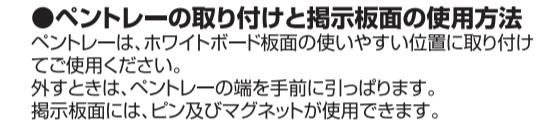

●ペントレーの取り付けと掲示板面の使用方法


ペントレーは、ホワイトボード板面の使いやすい位置に取り付けて使用ください。

外すときは、ペントレーの端を手前で引っぱります。

掲示板面には、ピン及びマグネットが使用できます。



- ペントレーはホワイトボード板面に取り付けてください。
- ペントレーに重い物(耐荷重500g)を載せるとペントレーが落とされ、けがの原因となることがあります。マーカーやイレーザー以外は載せてください。
- 掲示板面に2枚以上の紙を重ねて掲示する場合、磁石の保持力を確認の上で使用ください。
- 掲示板面にピンを使用する場合、ピンの長さは10mm以内の物をご使用ください。
- ペントレーを取り外してからホワイトボード(サイド)を折りたたんでください。

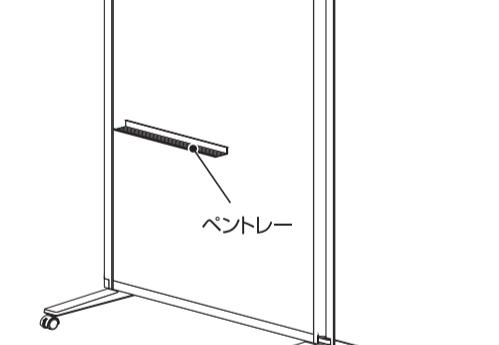

5. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意事項等による正常なご使用状態のもので不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のビジョンカスタマーセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・裏面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変色、剥離、リザーワークの摩耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

●保証期間終過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰ると認められる故障または損傷。

6. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせは、製品の品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のビジョンカスタマーセンターにお寄せください。

ビジョンカスタマーセンター TEL 0120-944-086

JOIFA 331

プラス株式会社

PLUS

パーティション ホワイトボード(連結タイプ) 組立説明書

●組立及び設置は、必ず組立説明書(本紙)に基づいて2人以上で行ってください。

誤った組立はけがの原因となります。

●組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。


●別途プラスドライバーをご用意ください。

1連タイプの組立て


使用梱包: ホワイトボード(センター) 梱包……1組

1. ボードを台に載せる


【注意】
台の上は汚れやネジ等の異物が無いか確認してください。

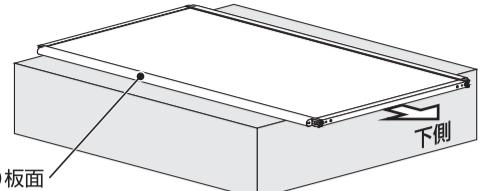


2. キャスターをキャスターバーに取り付ける

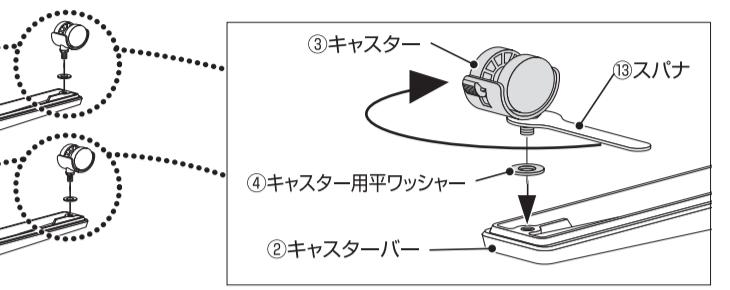

3. キャスターバーをボードに取り付ける

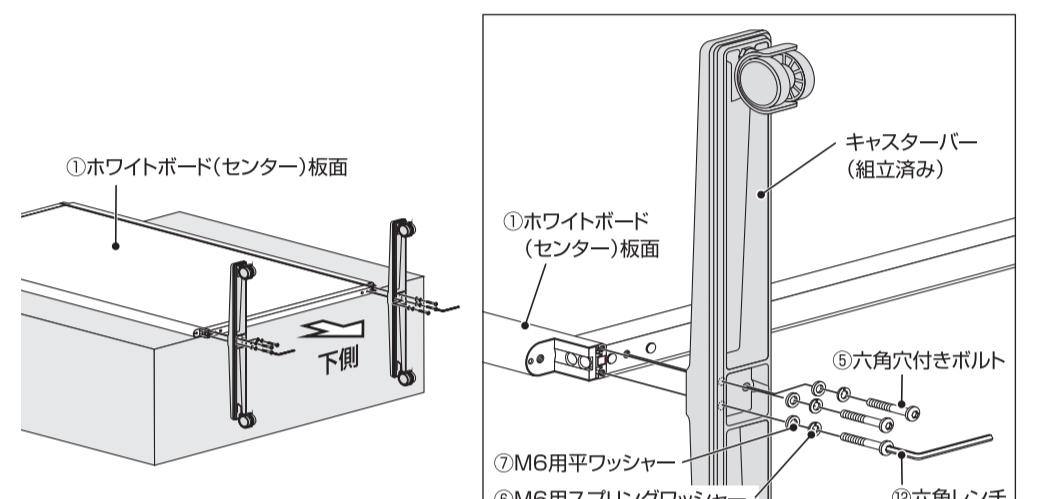

4. コーナーカバーを取り付ける

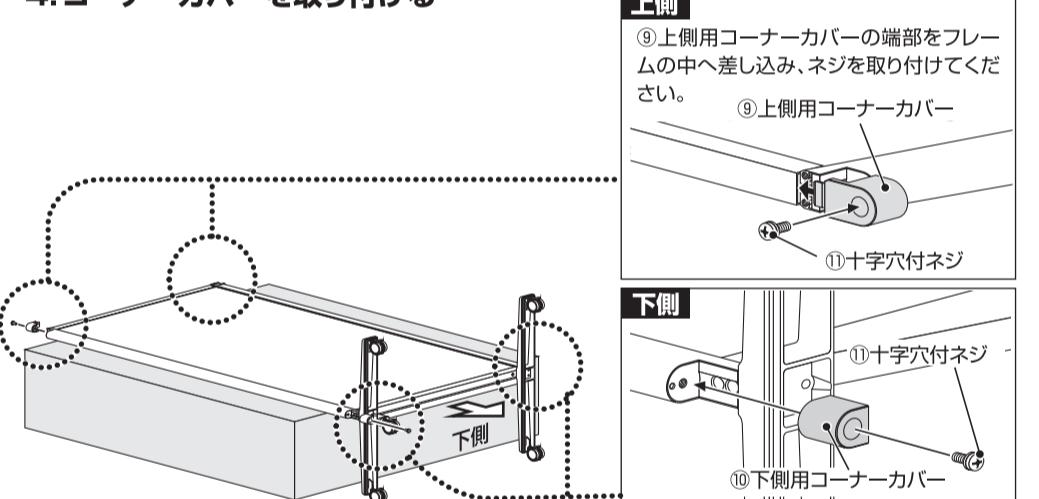


2連タイプの組立て

使用梱包: ホワイトボード(センター) 梱包……1組、ホワイトボード(サイド) 梱包……1組
段ボール仕切り板……1枚

1. ボード(サイド)を台に載せる


※片面掲示板仕様は、ホワイトボード面を上にして載せてください。

【注意】
台の上は汚れやネジ等の異物が無いか確認してください。

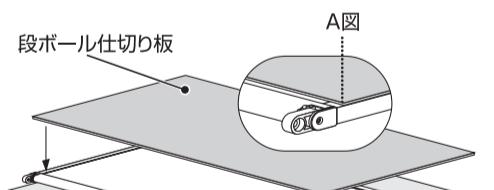


2. 段ボール仕切り板を載せる

A図の位置に置いてください。
【注意】
はみ出ていると、部品の取り付けができなくなります。

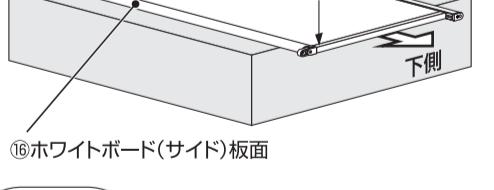

3. ボード(センター)を載せる

B図のように端面をそろえてください。

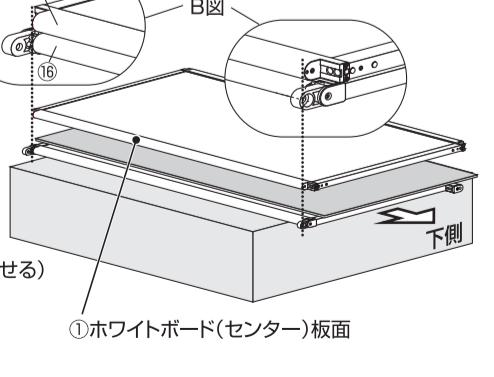

※片面掲示板の組み立て方は同一面側にホワイトボード面と掲示板面がそろう組み立て方です。


2
ページ

3ページへ続く

3ページへ続く

4. ギヤを取り付ける


ギヤの突起をボード(センター)の穴に挿入し(右図参照)、ギヤ同士を噛み合わせます。その後、右図のようにボード(サイド)のジョイントを起こしてください。

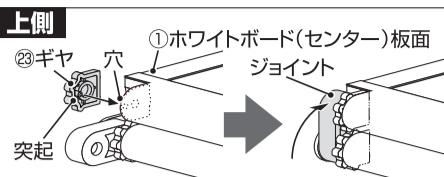


1. 2連タイプを板面まで組み立てる

2連タイプの組立方 1~5を参照してください。

2. 段ボール仕切り板を載せる

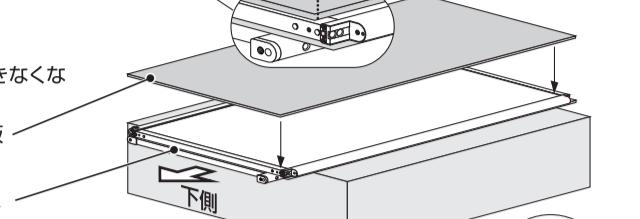


3. ボード(サイド)を載せる

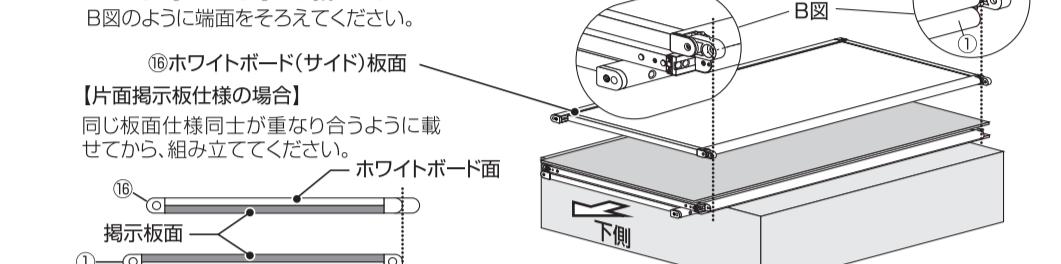


4. ギヤを取り付ける

ギヤの突起をボード(センター)の穴に挿入し(右図参照)、ギヤ同士を噛み合わせます。その後、右図のようにボード(サイド)のジョイントを下へ倒してください。

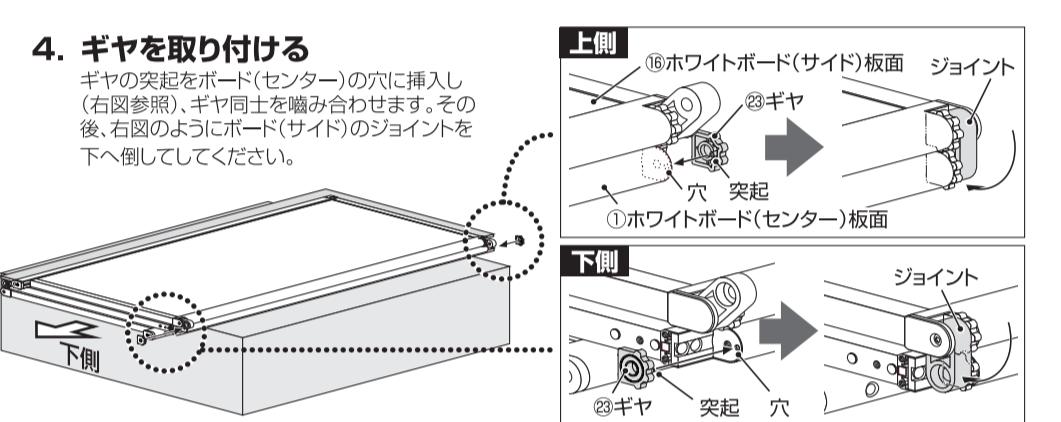

5. ジョイントカバーを取り付ける

カラーをギヤに差しこみ、ジョイントカバーをボルトで固定します。(右図参照)

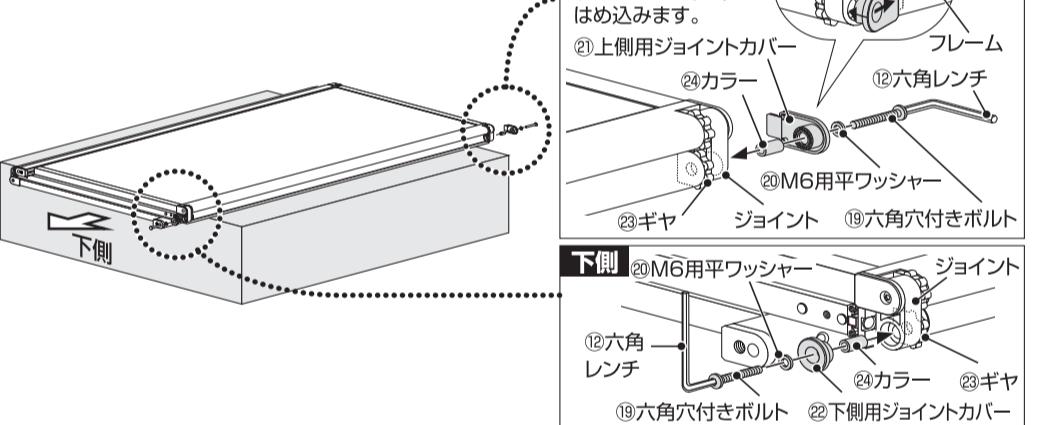


6. キャスターをキャスターバーに取り付ける




7. キャスターをボード(サイド)に取り付ける



8. キャスターバーをボード(センター)に取り付ける

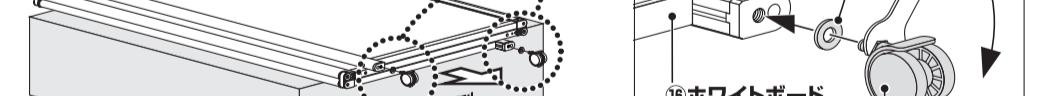

9. コーナーカバーを取り付ける

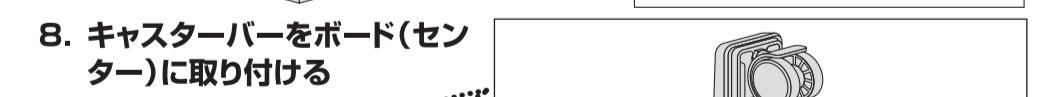

2連タイプの作業は以上で終了です。

各部のネジがしっかりと締め付けられているか、再度確認してください。

台から降ろすときはホワイトボード(サイド)が開かないように押さえて降ろしてください。

2連タイプの作業は以上で終了です。各部のネジがしっかりと締め付けられているか、再度確認してください。
台から降ろすときはホワイトボード(サイド)が開かないように押さえて降ろしてください。

4連タイプの組立て

使用梱包: ホワイトボード(センター)梱包……1組、ホワイトボード(サイド)梱包……2組、段ボール仕切り板……1枚、PWJ 用追加連結バーツ……1組


1. 2連のホワイトボード2組を組み立てる

2ページの「2連タイプの組立て方」を参照して、2組を組み立ててください。

注意 (片面掲示板仕様のみ)

ホワイトボード面同士を合わせたものを1組、掲示板面同士を合わせたものを1組、それぞれ組み立ててください。

【1組目】ホワイトボード面同士を合わせる

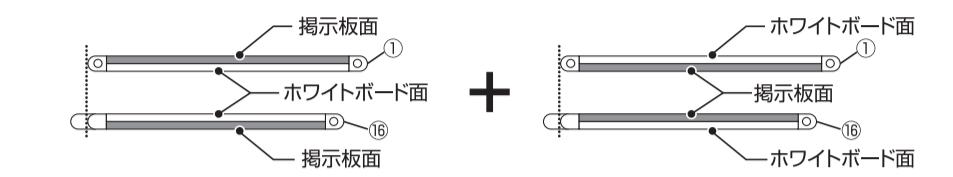


2. 2連のホワイトボード2組を連結する

下記の2パターンの連結方法があります。


センター パネル連結の場合

ジョイントキャップを上下に取り付けます。
センター パネルの連結は直線(180°)のみとなります。

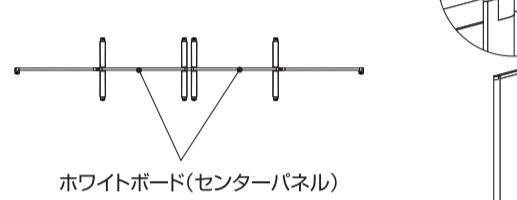

サイド パネル連結の場合

ジョイントキャップを上に、ジョイントプレートを下のキャスター側に取り付けます。
サイド パネルの連結は180°~±90°までの角度調整が可能です。

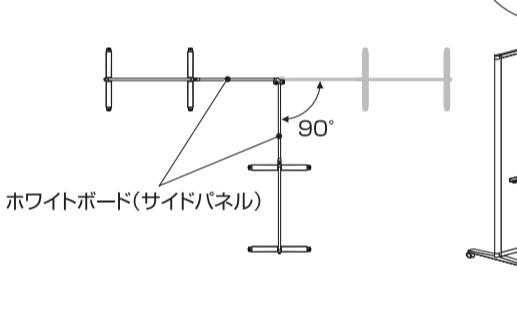

【ご注意】1. センターパネルとサイド パネルの連結はできません。
2. 連結ボードの設置場所は平坦な床を選び、連結させたい状態で並べてください。レイアウト例は、PWJ 用追加連結バーツ梱包の取扱説明書をご覧ください。


3. 連結後はキャスターをロックしてください。

ジョイントキャップ、ジョイントプレートの取り付け方法

【お知らせ】取り外し方法は、PWJ 用追加連結バーツ梱包に付属している取扱説明書をご覧ください。

● 上部ジョイントキャップの取り付け

センターパネルまたはサイド パネルの上端に①ジョイントキャップを差し込みます。

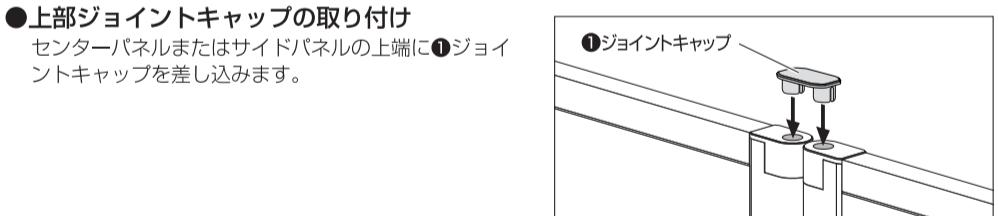

【センターパネル連結の場合】

● 下部ジョイントキャップの取り付け


センターパネルの下端に①ジョイントキャップを差し込みます。



【サイド パネル連結の場合】

● 下部ジョイントプレートの取り付け

(1) サイド パネル下端のキャスターのセンターピンに②ジョイントプレートのU字側を差し込みます。(2) そのまま手前に引いてから(3) 回転させても一方のキャスターのセンターピンに差し込みます。

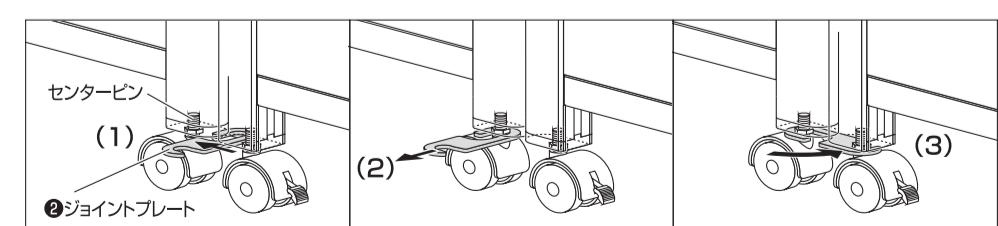

5連タイプの組立て

使用梱包: ホワイトボード(センター)梱包……2組、ホワイトボード(サイド)梱包……3組、段ボール仕切り板……1枚、PWJ 用追加連結バーツ……1組

1. 2連のホワイトボードを組み立てる

「2連タイプの組立て方」を参照して、1組目を組み立ててください。

2. 3連のホワイトボードを組み立てる

「3連タイプの組立て方」を参照して、2組目を組み立ててください。

3. 2連のホワイトボードと3連のホワイトボードを連結する


ジョイントキャップを上に、ジョイントプレートを下のキャスター側に取り付けます。

サイド パネルの連結は180°~±90°までの角度調整が可能。

【ご注意】センターパネルとサイド パネルの連結はできません。

連結のしかたは「ジョイントキャップ、ジョイントプレートの取り付け方法」をご覧ください。

※上から見たレイアウト図です。

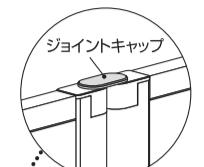

4. 3連のホワイトボードを組み立てる

3ページの「3連タイプの組立て方」を参照して2組を組み立ててください。

5. 3連のホワイトボード2組を連結する


ジョイントキャップを上に、ジョイントプレートを下のキャスター側に取り付けます。

サイド パネルの連結は直線(180°)のみとなります。

【ご注意】センターパネルとサイド パネルの連結はできません。

連結のしかたは「ジョイントキャップ、ジョイントプレートの取り付け方法」をご覧ください。


※上から見たレイアウト図です。

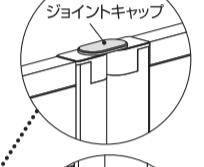

△注意

- 連結バーツを使用した状態で移動させないでください。
移動する際は連結バーツを取り外し、サイド パネルを折り込み、キャスター ロックを解除してから移動してください。
- サイド パネル同士の連結設置後の可動角度範囲は180°~90°です。
この可動角度範囲を超えると部品が外れたり、破損するおそれがあります。ご注意ください。

外観図

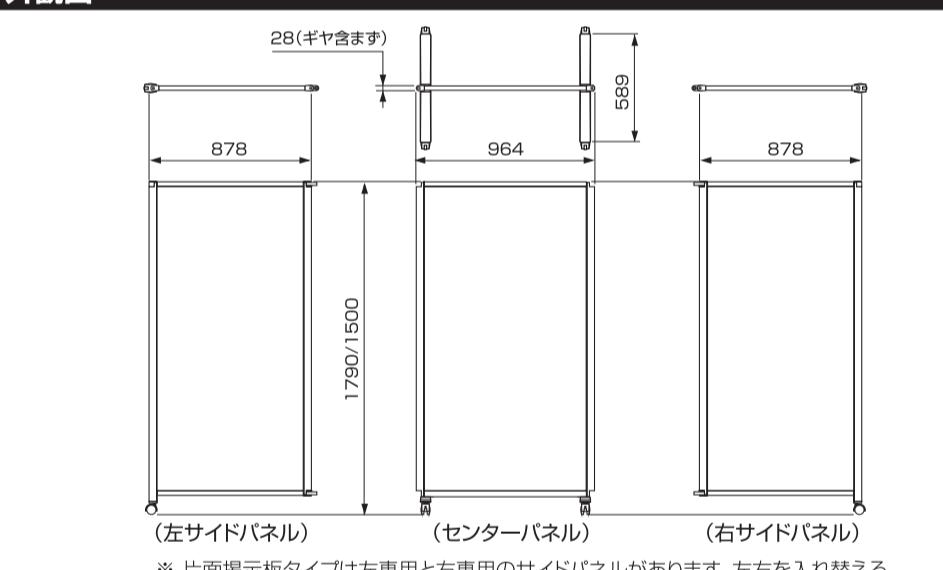

連結タイプ寸法図

