

扉付タップラン

接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどで、コード付タップや延長コードの使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

- オイルヒーター ●ホットプレート ●電気ストーブ ●エアコン
- その他、1口で電気容量が1000Wを超えるような電気製品等

特長


ホコリ・ゴミ防止

「安全扉」で、ホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。

本体は衝撃に強い
難燃性ABS樹脂

熱に強いユリア樹脂


安全扉

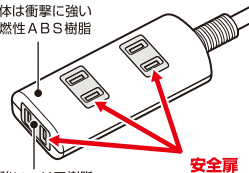

感電事故防止

「安全扉」で、子供のいたずらによる感電事故から守ります。

プラグの刃を2本同時に差し込まないと扉が開かない安全設計。

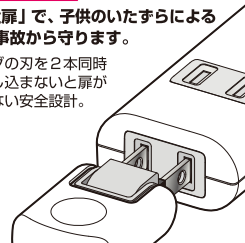


トラッキング火災防止

耐トラッキングカバーで、電気火災を予防します。

熱に強いユリア樹脂

耐トラッキングカバー



丈夫なコード採用

安全な二重被ふくコード採用です。

保護被ふく付コードにしたことで、より丈夫で安全なコードになっています。



使用上のご注意

- 配線器具にも寿命があります。年に一度は点検しましょう。使用頻度の高いコードセットや電源プラグなどは3～5年を目安に交換をお勧めいたします。
- 製品本体に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたままご使用を続けると変形、変色、ススの発生、焼損の恐れがあります。
- プラグ差込時、機器等の差込プラグの刃を2本同時に揃えて差さないと開かない安全扉設計になっています。斜めに差したり、無理に差し込むと安全扉が破損する恐れがあります。

仕様

- 定格：AC125V 15A ●使用温度範囲：-10℃～40℃ ●口数：3個口
- 合計1500Wまで ●屋内専用

国内専用

※ホチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159



MADE IN THAILAND
YA180330A