



アイ・エイ・シー株式会社



各種エアシステムを簡単取付

Mini

# CP クリーンパネル



■CPクリーンパネルの外形図

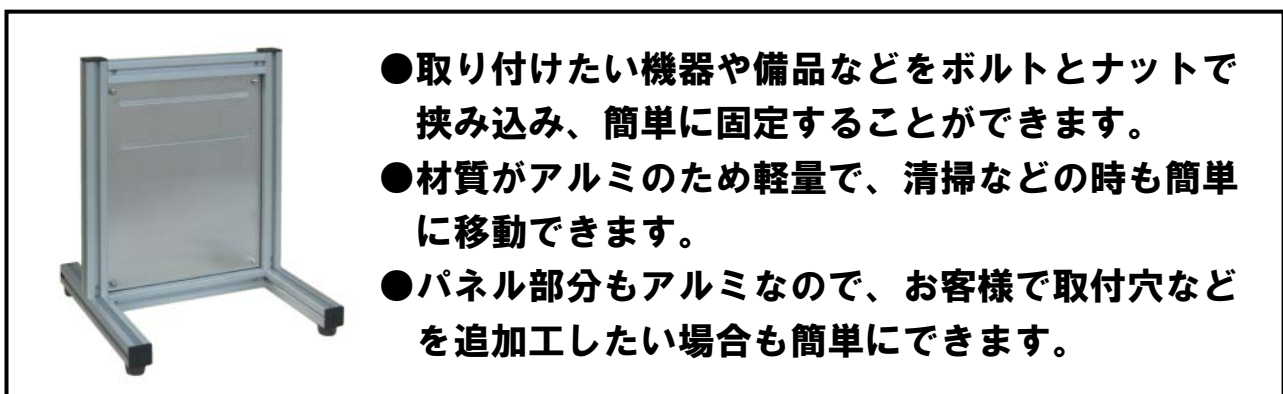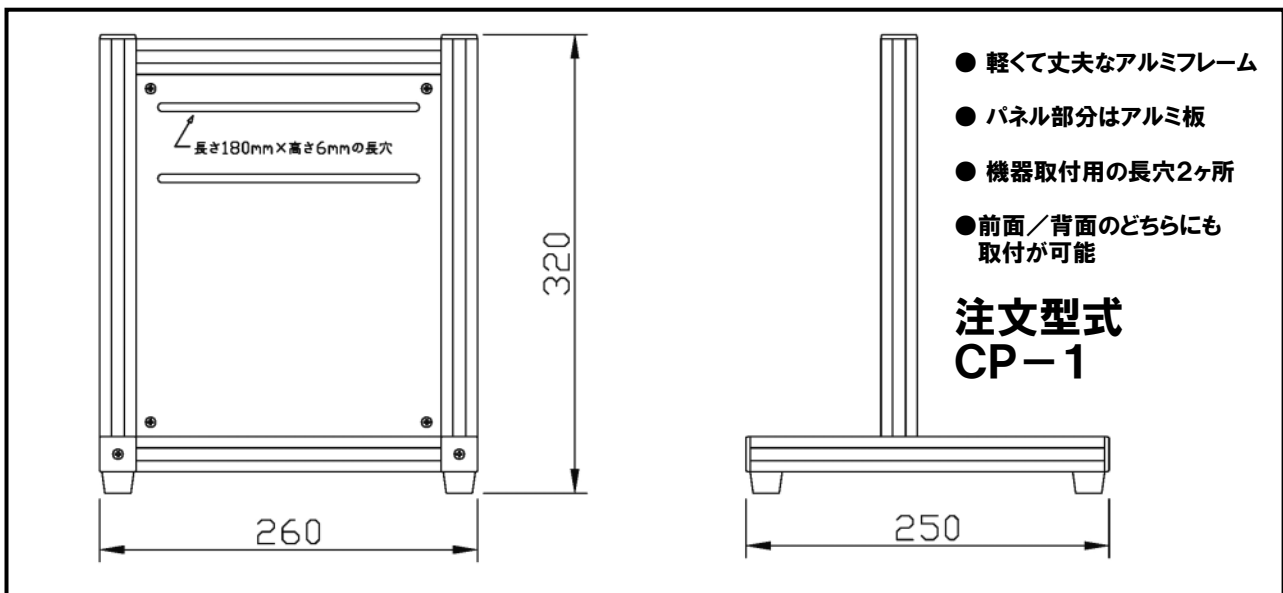

■組み付け例 - 組み付けたかたちでの出荷も可能(お問い合わせください)

(例)乾燥エア-供給用(ドレン排出は手動)




①圧力調整  
水分・0.5 μmのゴミ除去  
②0.01 μmの微粒子除去  
③大気圧露点最大-15℃  
の乾燥エア-

最大出口流量  
30L/min

クリーンパネル(CP-1)  
ボールバルブ(BVLC6-02)  
B45-02GD(フィルターレギュレーター)  
CF3-02(中空糸クリーンフィルター)  
AD3-02(中空糸エアードライヤー)

(例)乾燥エア-供給用(ドレン排出は自動)




①圧力調整  
水分・0.5 μmのゴミ除去  
オートドレン  
②0.01 μmの微粒子除去  
オートドレン  
③大気圧露点最大-15℃  
の乾燥エア-

最大出口流量  
30L/min

クリーンパネル(CP-1)  
ボールバルブ(BVLC6-02)  
B65-02GDM(フィルターレギュレーター・オートドレン)  
CF7-02M(中空糸クリーンフィルター・オートドレン)  
AD3-02(中空糸エアードライヤー)

(例)乾燥エア-供給用・大流量(ドレン排出は自動)




①圧力調整  
水分・0.5 μmのゴミ除去  
オートドレン  
②0.01 μmの微粒子除去  
オートドレン  
③大気圧露点最大-15℃  
の乾燥エア-

最大出口流量  
170L/min

クリーンパネル(CP-1)  
ボールバルブ(BVLC6-02)  
B65-02GDM(フィルターレギュレーター・オートドレン)  
CF7-02M(中空糸クリーンフィルター・オートドレン)  
AD7-02(中空糸エアードライヤー)

(例)ガスクロ供給用(二次側の圧力変動抑制)



①0.01 μmの微粒子除去  
②圧力微調整  
※圧力調整範囲  
0.005~0.4MPa  
※リリース感度  
0.0001MPa  
③流量制御

詳細については  
お問い合わせ

クリーンパネル(CP-1)  
特殊ワンタッチ継手  
CF7-02(中空糸クリーンフィルター)  
HP-10高感度レギュレーター  
流量制御弁

関連機器クリーンエア-システム(G金具を使用した取付ができるセットです/別途カタログがあります)



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

G型取付金具を使用して、テーブルなどにはさんで取り付けられます。

①ボールバルブ(BVLC6-02)  
②B45-02GD(フィルターレギュレーター)  
③M45-02(ミストフィルター)  
④CF3-02(中空糸クリーンフィルター)  
⑤AD3-02(中空糸エアードライヤー)  
⑥G型取付金具(G-2)

必要な機器を選択して組み合わせ可能。



IAC アイ・エイ・シー 株式会社

〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-1-10  
TEL:045-914-7877 FAX:045-913-7878  
URL: <http://www.iac-ne.co.jp>  
URL: <http://www007.upp.so-net.ne.jp/iac>  
E-mail: [imai@iac-ne.co.jp](mailto:imai@iac-ne.co.jp)

取扱店