

製品仕様書

品名 : EH30-10X-power

1.形式

品名	寸法	質量
EH30-10X-power	L300*W124* H43mm	600g

2.使用用途

用途	用途参考
建築用途	防水照明、低温倉庫照明、低温冷蔵庫照明など
商業施設用途	商業施設照明

3.製品概要

品番	EH30-10X-power 発光色 : 白色 5000 k
外観寸法	L300*W124*H43mm
入力電圧範囲	AC90-242V
LED 光源寿命	50000 時間
保護機能	過電圧保護、過電流保護、短絡保護回路 過温度保護回路
概要	カバー材質 : ABS、PC、PVC IP レベル : IP65


4.仕様

照射角	入力電圧	動作 周波数	消費 電力	全光束	発光率	力率	演色 性	動作 温度	保管 温度
120°	100V/200V	50/60HZ	10W	1250lm	125lm/W	0.9	75Ra	-40~ +45°C	-40~ +60°C

5-1. 取付金具




5-2. 取付イメージ

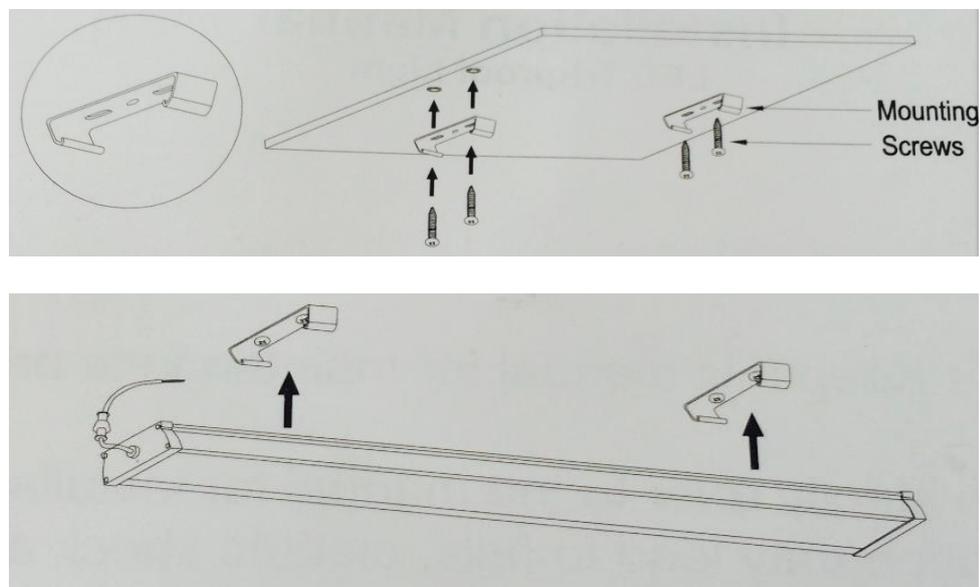


5-3. 電源ケーブル仕様

項目	仕様
種類	VCTFK/HVCTFK
導体サイズ	0.75x2c
絶縁体厚さ	0.6
被覆厚さ	1
全径(mm)	4.3x6.6
長さ (mm)	300~1000

6-1 配光曲線

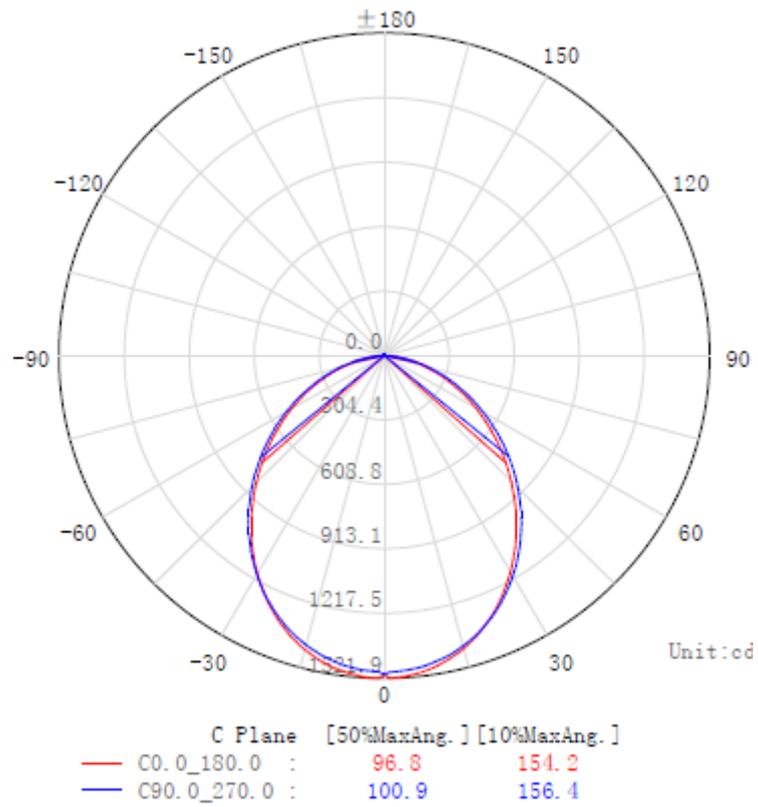

6-2. 配光図

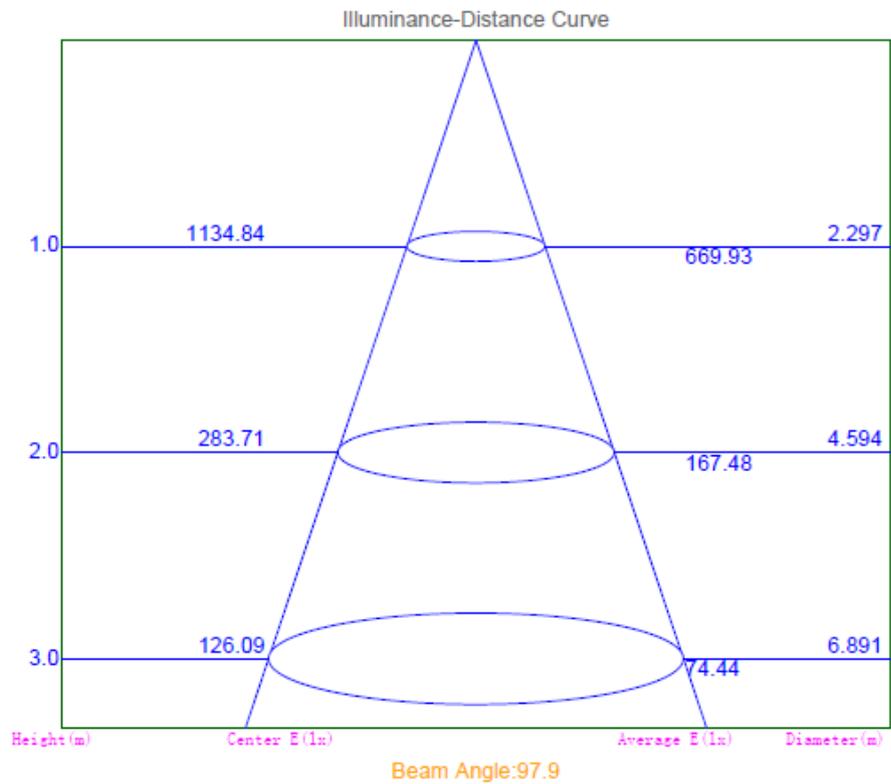

7. 取扱注意事項

施工上の注意点

- 施工の際は、電源を切ってから行ってください。作業中は、危険ですので、通電しないでください。
- 本製品の改造・分解は、重大な事故になる可能性があるため絶対に行わないでください。
- 定格電圧・電流以外の入力は絶対に行わないでください。重大な事故になる可能性があります。
- 電気工事は、必ず電気工事の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがって行ってください。
- 配線の処理は、確実に絶縁処理を行ってください。スリーブ等により確実にいき、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、必要に応じてジョイントボックスに取り付け、十分に絶縁・防水処理を行ってください。接続に不備があると、感電や漏電となります。