

人にやさしい

災害時応急受水用袋




POINT 1 スクリューキャップ採用で




注ぎやすい
キャップを紛失しても
市販ペットボトルの
キャップで代用できる

POINT 2 軽くてかさばらない

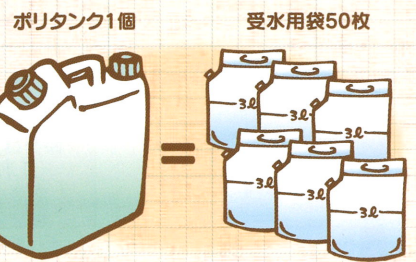

ポリタンクの容積で
50枚(約150分)
保管できる
本体1枚…約60g

POINT 3 スタンディングタイプ採用

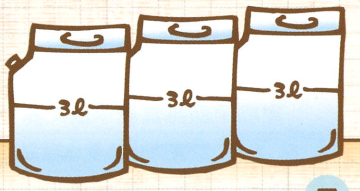


テーブルで自立する
スタンディングタイプ

GOOD DESIGN



POINT 5 開口部が大きいので

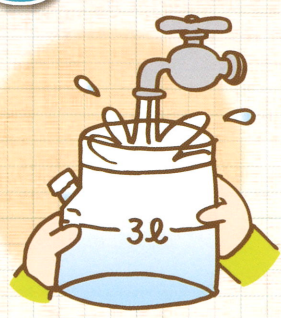

受水しやすい



乾燥が早い
衛生的

POINT 6 水を入れても1袋=約3kg



女性・高齢者・
高層階居住者向け



小学生低学年でも
持ち歩ける

POINT 4 白色袋なので


暗がりでもわかりやすい視認性がある
名前を書いて識別性を上げられる



GOOD DESIGN

SKT 災害時応急受水用袋

POINT 【商品ご説明】 POINT

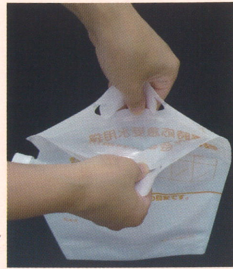


大きく開く開口部。
様々な吸水口に対応。



テーブルに置ける
スタンディングタイプ

指先の荷重を
軽減できる取手部

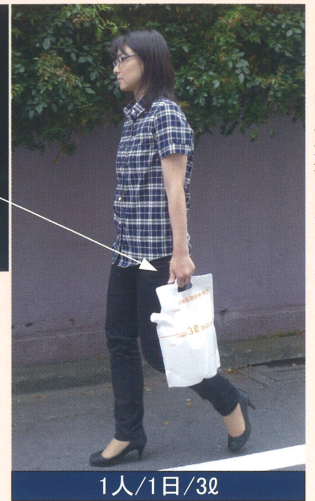

運びやすい重さ約3キロ。
停電時エレベーター停止。
階段運搬も容易です。

1人/1日/3ℓ

4人家族
10枚を推奨

持ち歩きに便利な
取手穴付き
受水時に便利な
大きく開く「受水口」



使用後も
素早く乾燥
繰り返し
使用可能

「使用上の注意」・「使用方法」
目の弱い方でも理解しやすいように
大きな文字を採用。

ダブルチャックと
スクリーキャップで
ゴミの進入を防ぎます。

注ぎやすい
スクリーキャップ



災害時応急受水用袋

受水記録

東公園					
3/11	/	/	/	/	/

受水記録欄7回分
(受水場所
日付)

水には飲料期限があります
衛生的に管理しましょう。

この線が 3ℓ の目安です。

3ℓ目安ライン
(水の容量が透けて
見えます。)

なまえ

No1 高円寺南2-41-9
関田花子

人数がいる場所
でも識別できる。
なまえ欄

(油性マジックペンでお書きください)
●消す場合は、家庭用クレンザーで
軽くすると消すことができます。

●油性ペンでお書きください

イラストを多用した
「使用方法」。
素早くご使用して頂ける
ようにしました。
●外国人の方にも分かり
やすくしました。

底部はテーブルの上に自立する
スタンディングタイプ

災害時応急受水用袋

▲使用上の注意

- 飲料水以外使用しないで下さい。
- 熱湯は入れないで下さい。ぬるま湯であれば、使用出来ます。
- この受水袋は、飲料水の長期保存はできません。
- 規定量以上は入れないで下さい。
- 火のそばや、熱いところに置かないで下さい。容器が変形したり、溶けたりすることがあります。

使用方法

- 1 災害時に使用の際油性ペンを用いて名前、受水場所、受水日を記入の上、使用して下さい。
- 2 受水の際は、袋上部のチャックを開き手袋の中に入れ立体的にし、受水の準備をします。
- 3 準備が出来てから給水口から受水して下さい。
- 4 受水後は余分な空気を抜くように袋を押さえ、チャック部を閉じて密封して下さい。
- 5 飲用する際はキャップを開け、コップ等に移してお飲み下さい。
- 6 使用後は水を切り、乾燥させてからゴミが入らない様にチャックとキャップを締めて保管する事で、繰り返し使用できます。

MADE IN JAPAN

もし、スクリーキャップが
紛失、破損した場合は、
国産のペットボトルのキャップを
代用できます。

密閉性能は、落ちますのでご理解の上
ご使用ください。

(一部使用できない物がありますので
ご了承ください)

素材は、総厚237μと厚口タイプ。
(受水袋では、業界最厚口となります)
●厚くすることで、自立性の向上
●酸素の遮断性が向上。
ポリエステルフィルムを採用することで、
●酸素の遮断性が向上。
●油性マジックペンの筆記性が向上。
ポリアミド樹脂の採用で
●突き刺し強度の向上。
●耐ピンホール強度の向上


初回使用時は、水洗いせずに受水できます。
(食品用包材の工場、大和グラビヤ(株)で袋を製造)

※ 受水後は、保冷箱、段ボール等熱や光を
遮断出来る物に入れて保管しましょう

- コンパクトに収納出来、重さもわずか60g。
- 大きく開く受水口。さまざまな給水口に対応。素早く受水できます。
- 受水記録欄付きで、衛生的に管理できます。
- 斜めに付いた注ぎ口が使いやすい。
- 子供から、女性、高齢者の方まで容易に運べる重さ3キロ。階段での運搬も容易です。
- 暗闇の視認性も良好な白いボディ。
- 製造は、安心の国内製造品です。

透明品は暗闇に同化。

暗闇の視認性

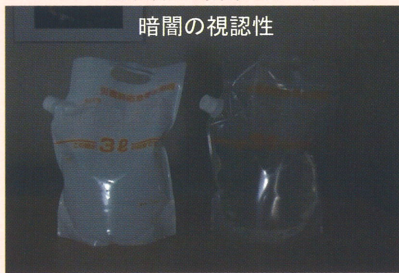

停電時の暗闇。
白いボディで視認性が向上。
暖色系のオレンジを採用。
災害時の緊張を和らげます。

商品コンセプト

保管性・運搬性・視認性・
識別性・自立性・受水性・
耐久性・利便性・清潔感・
繰り返し使用

家庭用品品質表示法に基づく表示

品名	災害時応急受水用袋 3リットル用		
材質	PE/PA/PET	サイズ	265×360mm
容量	3リットル	袋の重さ	約60g
耐熱温度 耐冷温度	70℃ -20℃	数量	1個

【2013年度グッドデザイン賞受賞番号 13G20256号】

【実新案 第3179010号・意匠登録 第1463421号】

名入り方法とロット

- グラビア印刷
6500枚・13000枚
- シルク印刷
100枚～
- タックシール(透明)
100枚～
(詳しくは営業担当まで)

※ 企業名を名入りすることで、災害時においてのCSR、企業のイメージアップに貢献します。