

世界初! クリーナー不使用で集塵率約90%達成!

(注)

ハイブリッド式集塵アダプタ トルネード PAT.

労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)

(注)2009年1月時点、汎用アタッチメントとして、105mm カッターによるコンクリート切込作業の場合。(当社調べ)

Tornado




2009年度
IDS デザインコンペティション
技術賞受賞

製品仕様

型名	NK-105
製品質量	520g
切込深さ	5~23mm
対応刃物	105mm ダイヤモンドカッター
対応被切削材	コンクリート・ブロック・レンガ等
対応機種 (2011年4月 時点のカタログ 掲載機種)	日立機 G10 シリーズ(G10B2 除く)、PDA-100H PDH-100H マキタ 9533/GA403 シリーズ リョービ 100mm グラインダシリーズ ポッシュ* GWS5/6/7/8 100mm グラインダシリーズ
ダストバック 粉塵廃棄目安	約3m毎

*別売コネクタ NK-CNT(B100)が必要です。

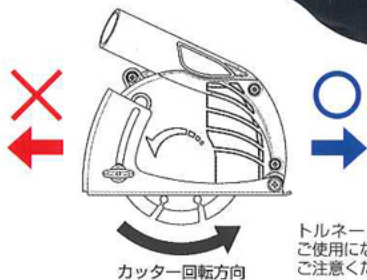

カッター回転方向

グラインダおよびカッターは別売です。



4 528308 100346



別売部品



先進のサポート機能!

ハイブリッド集塵方式

95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。



簡単カッター交換システム

新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装備したままカッター交換が可能です。



トルネードダクト

螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。

