

集塵革命。驚異の集塵率約97%! (注1)

労働安全衛生規則準拠
欧州規格認定済(FIMKO26646)

コンクリート平面研削用集塵アダプタ ハリケーン PAT.

HURRICANE

▲本製品は 100mm グラインダ専用です。

製品仕様

型名	NKC-125
製品質量	340g
※対応サイズ	100/125mm 研削用ダイヤモンドカップ ホイール内径 20/22mm (M10 内径型カップはご使用になれません。)
※対応機種 (2011年4月 時点のカタログ 掲載機種)	日立工機 G10 シリーズ(G10B2 は除く)/ PDA-100H/PDH-100H マキタ 9533 シリーズ /GA403 シリーズ リョービ 100mm グラインダシリーズ ポッシュ GWS5/6/7/8 100mm グラインダシリーズ

※125mm カップをご使用の際は、低速型(10,000min⁻¹[回転/分]以下)の
グラインダをご使用ください。



4 528308 100438



別売部品



125mm グラインダ
対応フランジ
NKFH-125

対応機種:
日立工機
G13SM3/G13SH4/G13S4
G13VH/G13YH2
マキタ
9535 シリーズ

グラインダおよびカッターは別売です。

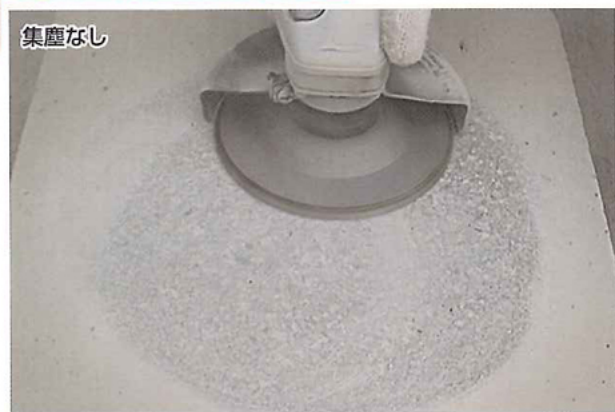

先進のサポート機能!

密閉フレキシブル構造

業界最高クラス(注2)の集塵率と自在な操作性を両立。



ユニバーサルデザイン

4・5インチ両サイズ研削カップ&各メーカーのグラインダにこれ一台で対応可能。(注3)



壁際研削(入隅研削)機能

壁際研削にも対応する脱着型フロントカバーを採用。マグネットサポート式なので交換も簡単です。(注4)



交換式プラスチックカート

凹凸面にも柔軟に対応するプラスチックカートを採用。消耗時にはワンタッチで交換が可能です。(注5)



(注1) 1,000W 超クラスの集塵機に接続し、コンクリート板研削を実施した場合。(当社調べ) (注2) 2010.4 月当社調べ。100mm グラインダ用汎用型集塵アダプタとして。
(注3) 対応機種については製品仕様をご確認ください。 (注4) 作業時には固定ネジを締結してください。 (注5) 交換用プラスチックカートを別途お買い求めください。