

## ノンスモークチップソー (石膏ボード用チップソー)


## ■集塵丸鋸




直接チップに特殊浸透性フッ素をしみ込ませ、フッ素が潤滑剤の役割を発揮。スベリの良い切断と、切れ味を持続させ、さらにチップ寿命もアップ! チップ本来の切断能力を引き出す、世界初ヤマシン独自の新技术です。

- 刃厚を極限まで薄くすることで、切断時の粉塵や木端を低減。
- 当社独自の技術で『刃厚 0.6 ミリ』の限界刃厚の開発に成功。
- 両面フッ素コーティングでチップソーをサビからガード!

- 台金「高硬度HRC48」、超硬チップ「高硬度HRA94.0」を使用。
- 刃厚を極限まで薄くすることで、切断時の粉塵や木端を低減。

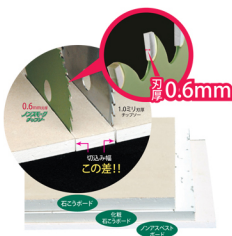

## カット面も美しい仕上がり

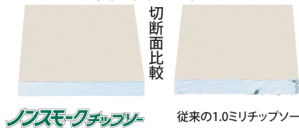

※写真は当社の社内での60分と1.0分での石膏ボードの切断量と比較したものです。切断面の精度は材質および使用状況により異なります。

## ノンスモークチップソー (石膏ボード用)

| 品番           | 外径 (mm) | 中心穴径 (mm) | 切削幅 (刃厚) (mm) | 刃数 (P) | 推奨使用回転数 (Nmax) (rpm) | フッ素 | 適合機種 | JANコード         |
|--------------|---------|-----------|---------------|--------|----------------------|-----|------|----------------|
| NT-YSD-100PK | 100     | 20        | 0.6           | 32     | 13,000               | 浸   | 集    | 4534587 611008 |
| NT-YSD-125PK | 125     | 20        | 0.6           | 38     | 10,000               | 浸   | 集    | 4534587 611251 |

## 切断適合材料

- 石膏ボード
- 化粧せっこうボード