

GUARD


番号の設定方法などは
この台紙の面に記載
しています。

この台紙は二つ折りに
なっています。

ご使用前には、必ず中に記
入の説明もすべてお読みいた
だき、お読みになった後は大
切に保存し、必要な時に読
みください。

サイズ	A	B	C	D	E
15mm	15	29	15	2.5	6
20mm	20	36	22	3	9
30mm	28.5	49	26	5	12
40mm	37	49	34	6.3	18

NO.150 番号錠シリーズは
4種類。用途に合わせてお
選びください。

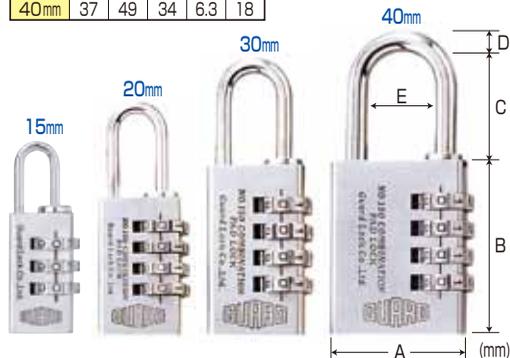

お願い

- 屋外では使用しないでください。
- 施錠以外の目的には使用しないでください。
- 落下させると故障の原因になりますのでご注意ください。
- 商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

品質表示

ジャックル部：鉄、クロームメッキ仕上げ
ロック本体：真鍮製、サテンクロームメッキ仕上げ
ダイヤル：真鍮製、サテンクロームメッキ仕上げ

こだわり設計で社会に貢献する

株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44

TEL.06-6152-1830(代)

<http://www.guardlock.co.jp>



台紙



プリスター：PET

GUARD

NO.150-15mm

COMBINASION PADLOCK


High Quality

好きな番号
に設定

OK!

Guard Lock Co., Ltd.

暗証番号の設定方法

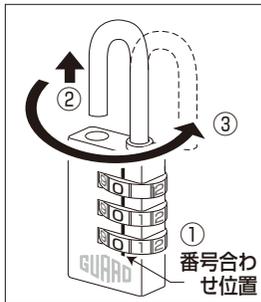


番号はあらかじめ0・0・0にセットしてありますので好みの番号に設定して下さい。

※設定する番号をメモしてください。


設定番号
記入欄

- ① 番号を合わせて開錠する
- ② シャックルをひき上げる
- ③ シャックルを180度回転させる

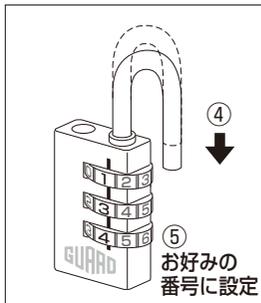

- ④ シャックルを押し下げる
- ⑤ 押し下げた状態でメモを見ながら番号を設定してください

ダイヤルを回して番号を設定する際、3段すべてが番号合わせ位置に一直線に揃うようダイヤルを合わせてください。

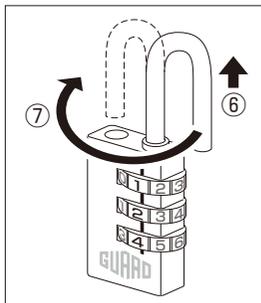

- ⑥ 番号設定が完了したらシャックルを引き上げて
- ⑦ 180度戻して完了です

設定された番号で開錠できるか確認して下さい。

使用上のご注意（重要）

- 開錠後、保管するときは再び施錠状態にしダイヤルを回した状態（開錠番号以外の番号にする。）で保管してください。開錠したまま保管していますと下記のトラブルが発生する恐れがありますのでご注意ください。
 - ① 設定している番号が第三者に分かり、不正解錠の原因になります。
 - ② 設定している番号を第三者に変更される場合があります。
 - ③ 何らかの要因でシャックルが下がってしまい、それに気づかずダイヤルを回してしまって番号を変更するつもりがないのに、番号を変更してしまう恐れがあります。
- 複数の方でご利用の場合は、使用される方全員がこの「使用上のご注意」をご理解いただいた上でご利用ください。
- 内部機構は、単純な設計になっておりますので使用中に番号が勝手に変わってしまうことはありません。万一、番号が分からなくなって開錠できなくなった場合には、000から999まで順に回して開錠番号を探すしか方法がございませんのでご注意ください。尚、番号不明による返品はご容赦ください。