


カンタン施錠・開錠! シッカリ防犯!!

チェーンでロック 外開きドア用 No.220

外出時の施錠方法

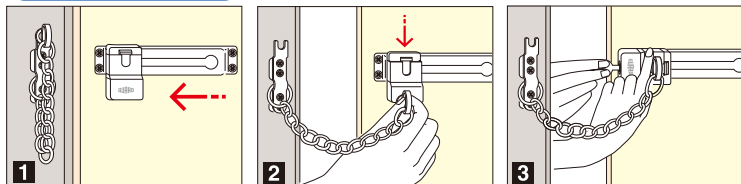


1 ロック本体をレールに差し込みスライドさせ、扉の外にじます。

2 ドアのすき間に手を入れてチェーンをセットします。

3 キーを締め、ドアもロックして完了です。

帰宅時の開錠方法

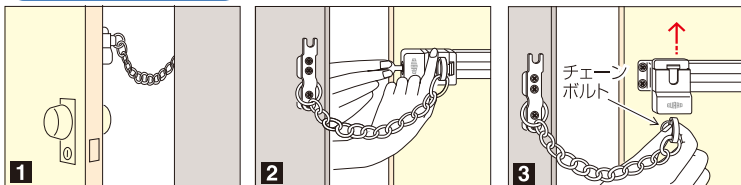


1 ドアのロックを開錠し、チェーンが突っ張らないようにすき間を開ける。

2 ロック本体にキーを差し込み、開錠する。

3 チェーンボルトを外し、ドアを開ける。


取付上のご注意

使用可能範囲

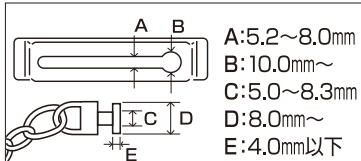


上記の範囲内で使用できます。

使用できません

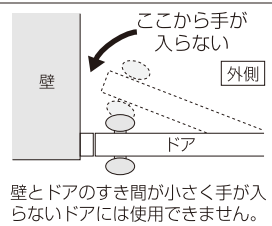

壁とドアのすき間が小さく手が入らないドアには使用できません。

ご使用前には必ず全てお読みになりご理解の上ご使用ください。

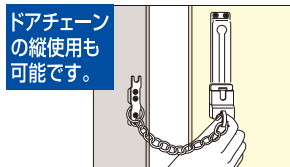

ドアチェーンの縦使用も可能です。

お願い

- 盗難予防に絶対的なものではありません。
- 取付施錠後、外部からドアチェーンがキーを使用せずに外せることがないか必ず確認して下さい。
- チェーンのたるみが多く施錠後に取り外せる場合はレールとホルダーの位置調整をして下さい。
- 緊急時以外、チェーンが突っ張った状態にならないようにして下さい。(ロック本体や取付ネジなどに負担がかかり、故障の原因となります。)

品質表示

本体 : 亜鉛合金、クロームメッキ仕上げ
 フロントプレート : SUS304
 フック部 : S45C、ニッケルメッキ仕上げ
 取付ネジ : ステンレス製
 スパースー : 樹脂
 キー : 真鍮、ニッケルメッキ仕上げ

こだわり設計で社会に貢献する
株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44
TEL.06-6152-1830(代)
<http://www.guardlock.co.jp>




4 944415 203655



GUARD

外開きドア用

チェーンでロック

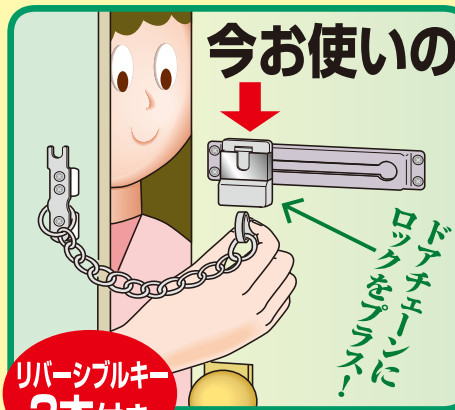

リバーシブルキー
3本付き

今お使いのドアチェーンに追加するだけ! 外部からドアチェーンを施錠・開錠

➤ 取り付け簡単・穴あけ不要

➤ 1ドア・2ロック 二重のガードで安心倍増!

➤ サムターン返し ピッキングなどの防犯対策に



賃貸マンションに最適、扉や枠に傷をつけません。

特許出願済み

Guard Lock Co., Ltd.

各社のドアチェーンに対応!
(取り替え部品をセット)

