

**GUARD**

**玄関ドア用**

**ほー**

**犯錠**

**取付簡単**



**工具・加工必要なし！扉やカベに穴をあけずに防犯**

安心の  
デザイン  
プル錠

キー  
5本付

● 自宅・会社の防犯に  
● 不動産業の物件管理に

**ピッキング被害に大効果！**


Guard Lock Co., Ltd.

## 玄関ドア用 ぼー犯錠

### ご注意

- 室内に人がいないことを確認してからご使用ください。
- 取付金具と扉に手、指などをはさまないようにご注意ください。


- 一切加工なし、ドアを傷つけることなく取り付けできる。
- 不正開錠に強いリバーシブルディンプルキーを採用。
- キー5本付、ご家族みなでお持ちいただけます。

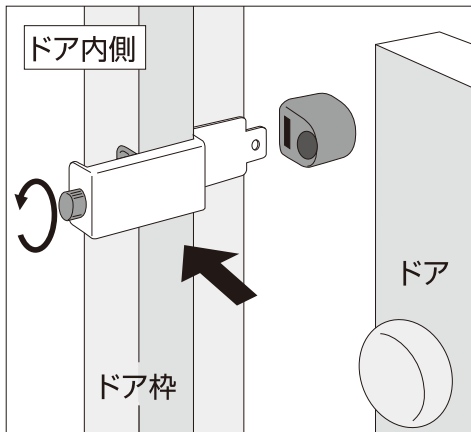

### 取り付け方法

- ①本体をドア枠にはめ、ツマミでねじを閉めて固定します。
- ②ドアを閉めるときに本体とドアがあたらぬか確認する。
- ③外出時に扉を施錠後ロック本体を取り付けて完了。


※ロック本体の裏側にゴムスペーサーを貼付して下さい。扉とのスキマが大きいときは2枚貼り付けて下さい。

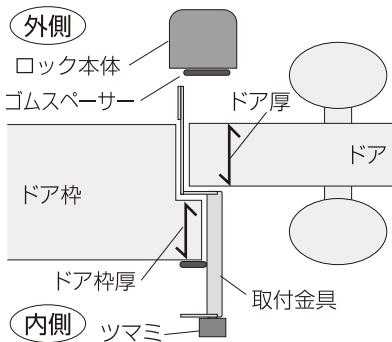

### 必ずご確認ください

外開きの一枚ドア  
(親子扉には取付不可)  
ドアとドア枠のすき間3mm以上  
ドア枠厚66mm以下  
ドア厚42mm以下

このタイプのドアは  
取付できません。



### 品質表示

ロック本体：亜鉛合金製  
シリンダー部：真鍮製、クロームメッキ仕上げ  
取付金具：ステンレス製  
キー：真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ  
スペーサー：ゴム

### お願い

■盗難予防に絶対的なものではありません。

こだわり設計で社会に貢献する  
**株式会社ガードロック**

〒561-0893 大阪府豊中市宝山西22-44

TEL.06-6152-1830(代)

<http://www.guardlock.co.jp>



4 944415 403611



プリスター：PET