

GUARD

サッシ窓用補助錠

取付簡単!

マモレックス
トップ
No.530B
ブロンズ

補助錠を窓枠の上下に取り付ければ
より防犯効果を高めます。

マモレックス
スーパービッグ
No.520B
ブロンズ

Mamolex

自動ロック装置付

つまみを締め付けると自動で
ストッパーが掛かりゆるむ心配
がありません。開錠するには、
片手でフックを引っ張りなが
らもう片方の手でつまみを
回さなければならず外部から
の侵入が困難です。



両手を使わないと開錠できない!

つまみが取れる、キーをかけるといった
ロック機構ではなく両手を使わなければ
開錠できない! という特許出願の新機構
ですので外したつまみやキーを無く
す心配がありません。

●自動ロック装置付。
●つまみが大きく回しやすい!
●ロック付でウインドファン
などの振動でもゆる
まず、安心です。




マモレックス
ウインド
No.510S
シルバー

マモレックス
トップ
No.530S
シルバー

マモレックス
スーパービッグ
No.520S
シルバー

特許出願済み

■サイズ

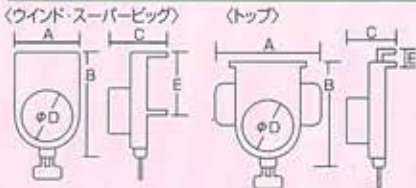

	A	B	C	D	E(可動範囲)
マモレックスウインド	38.2	67.5	42.7	30	24.5~43.5
マモレックススーパービッグ	51	95.5	58	40	28~52
マモレックストップ	69.1	66	35.3	30	5~23.5

(mm)

■梱包仕様

〈ウインド・トップ〉
10個入り/小箱、80個入り/パッキン
〈スーパービッグ〉
6個入り/小箱、48個入り/パッキン

■品質表示

本体・つまみ: 亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ
裏板・ロック部: 亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ
ゴム部: ネオプレンゴム
フック部: ステンレス

品名	品番	バーコードNo.	定価
マモレックスウインドブロンズ	No.510B	49 444 15 203365	オープン価格
マモレックスウインドシルバー	No.510S	49 444 15 203358	オープン価格
マモレックススーパービッグブロンズ	No.525BR	49 444 15 203389	オープン価格
マモレックススーパービッグシルバー	No.525SL	49 444 15 203372	オープン価格
マモレックストップブロンズ	No.530B	49 444 15 203402	オープン価格
マモレックストップシルバー	No.530S	49 444 15 203396	オープン価格

収納簡単!
使わないときは
つりさげておく
事ができます。



(厚み46mm)
No.510B

(厚み61mm)
No.520B

(厚み37mm)
No.530B