

GUARD

サッシュ窓用補助錠


窓・ぼー犯錠 S^{マルチ}

お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK!


台紙の中面に詳しい説明があります。

この台紙は、二つ折りになっています。ご使用前には、必ず中面に記入の説明もすべてお読みになり、ご理解の上で使用下さい。

簡単ネジ止め

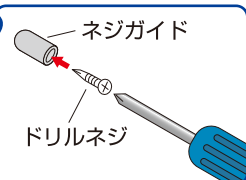


ネジガイドとドリルネジが付属。

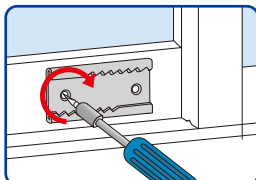

ドリル状にしてサッシに下穴をあけます。

アルミサッシにも簡単に下穴を開けることができます。

必ずご確認ください



戸の合わせりすき間が5mm以下の場合にはご使用になれません。

お願い

- サッシによっては取り付けできない場合があります。
- ブロンズ色のレールは、ご使用とともに本体との摩擦で表面処理が剥ける場合がありますので予めご了承ください。
- 盗難予防に絶対的なものではありません。


品質表示

ロック本体：亜鉛合金製、塗装仕上
レール：ステンレス製
キー：真鍮製、ニッケルメッキ仕上

こだわり設計で社会に貢献する

株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44
TEL(06)6152-1830(代)
<http://www.guardlock.co.jp>

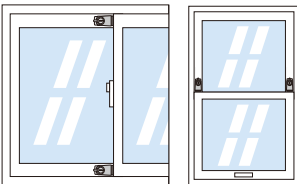

窓の上枠と下枠の両方に取り付けるとより安心です。上下開閉窓にも対応します。

付属品

ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個

No.545S



4 944415 204171



紙



台紙 プリスター：PET

GUARD

サッシュ窓用補助錠

本格シリンダー錠付

窓・ぼー犯錠 S^{マルチ}

窓に負担をかけない理想の固定方式

両面キー
2本付

スライド調節25mm
すき間風OK!




● 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!
● 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き!

レールは左右兼用、
取り付けの間違う心配なし!


動きもスムーズな高級ロック

Guard Lock Co., Ltd.


取り付け方法

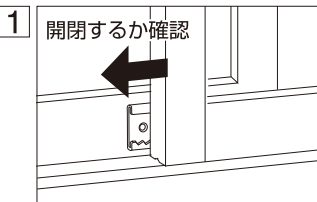


レールを装着位置につけ、ドアの開閉ができるか確認してください。

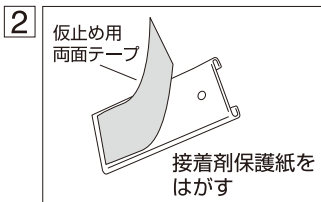


レールの裏側に仮止めテープを貼り、接着剤保護紙をはがします。

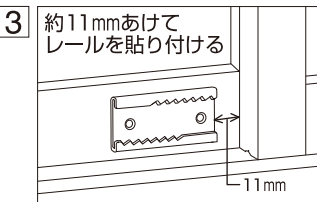


取付箇所の汚れをふきとり、サッシの端から11mmあけてレールを貼り付けます。(通常11mmあけることで、レールの調節長を最大限(25mm)に利用でき、換気ロックできます。)
※右下の実寸イラストをご利用ください。

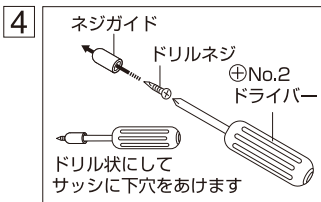

④ ⊕No.2のドライバーを使用して、ネジガイドにドリルネジを差し込み、ドリル状にして下穴を開けます。

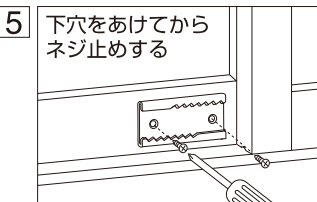

下穴が開いたら、同封のネジで固定して下さい。

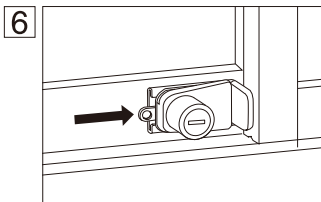

キー本体をレールの左側からスライドさせて装着します。

施錠・開錠のしかた

レールの溝に錠本体を差し込むと施錠されます。開ける時はキーを差し込み、左に廻しながら錠本体を引き抜いてください。


注意事項

ネジガイド+ドリルネジで下穴を開ける場合にネジの先がガラスに当たる場合があります。穴が開いたらすぐにドリルネジを抜いてください。万一、ガラスなどが破損した場合の責任は負えませんので予めご了承ください。

お願い

- ロック本体を落としたりしないでください。故障の原因になる他、床などがキズ付く恐れがあります。
- 外出される時は必ず窓を締め切った位置でロック本体をセットし、施錠確認の上、外出してください。

4枚連続扉の場合

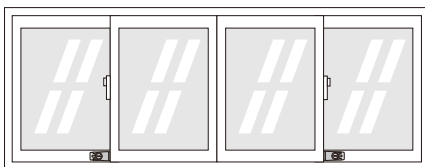

通常、2枚扉の場合は右面手前(室内側)がほとんどですが、4枚連続扉の場合は、片方が逆転になります。取り付け方法も左記のイラストとは逆になりますのでご注意ください。

スペアキー・マスターキーについて

- スペアキーが必要な場合は販売店もしくは直接メーカーにお問い合わせください。
- 同一キー及び番号指定キーも製造可能ですので必要な場合は販売店にお問い合わせください。
- マスターキーも製造できます。

