

GUARD

サッシュ窓用補助錠

窓・ぼー犯錠 15L


本格シリンダー錠付

この台紙は、二つ折りになっています。ご使用前には、必ず中面に記入の説明も全てお読みになりご理解の上ご使用ください。


すき間が少ない窓にも対応!
(すき間 1.5mmから対応します。)

- 泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。
- 窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。


ロックしない時

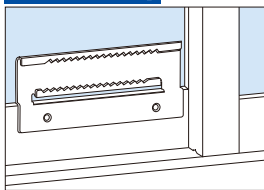

締め切りロック

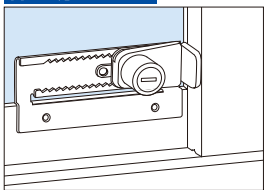


換気ロック

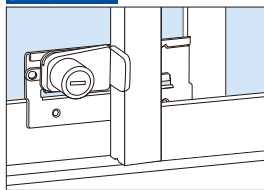


必ずご確認ください

戸の合わせりすき間が1.5mm以下の場合にはご使用になれません。




お願い

- ロック本体を落としたりしないでください。故障の原因になる他、床などがキズつく恐れがあります。
- 外出される時は必ず窓を締め切った位置でロック本体をセットし、施錠確認の上、外出してください。
- サッシュによっては取り付けできない物があります。
- ブロンズ色のレールは、ご使用とともに本体との摩擦で表面処理が剥げる場合がありますので予めご了承ください。
- 盗難予防に絶対的なものではありません。

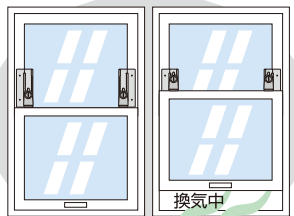

上下開閉窓にも対応します。

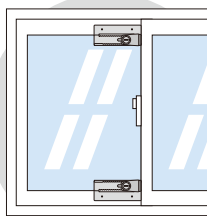

窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です。


こだわり設計で社会に貢献する

株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44

TEL.06-6152-1830(代)

http://www.guardlock.co.jp



No.544S



4 944415 204096


品質表示

ロック本体：亜鉛合金製、塗装仕上
レール：ステンレス製(ブロンズ色はメッキ仕上)
キー：真鍮製、ニッケルメッキ仕上

GUARD サッシュ窓用補助錠

窓・ぼー犯錠 15L

窓に負担をかけない理想の固定方式 強力テープでスピード取付!

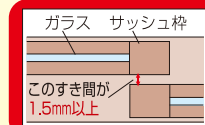

すき間 1.5mmからOK!

動きもスムーズな高級ロック




レールは左右兼用、
取り付けの間違う心配なし!

両面キー 2本付!

Guard Lock Co.,Ltd.

- 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!
- 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き!

取り付け方法

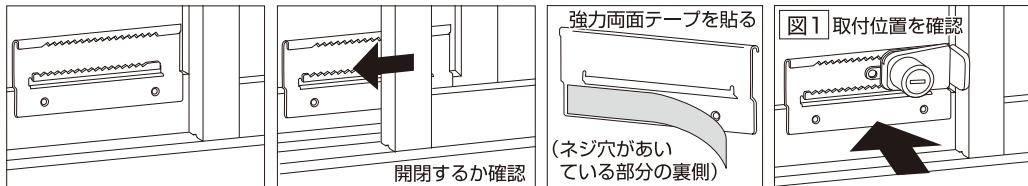


- ①窓枠のレール取り付け場所にレールを仮当てして、窓が開閉するか確かめます。
- ②レールのテープ貼り付け面に強力両面テープを貼り付けてください。
- ③取り付け場所の汚れを取り、レールにロック本体をセットしたまま窓を締め切った位置(上記 図1 参照)で強力両面テープのもう一面をはがし、レールを貼り付けます。
※強力テープを使用していますがネジ止めすればより確実です。

シール貼り付けメモ


- 貼り付け面はホコリや水分、油分を取り除き、乾いた状態にしてください。
- 温度が15度以下の場合、ドライヤーで貼り付け面と両面テープを暖めてからレールを貼り付けてください。

ネジ止めの場合

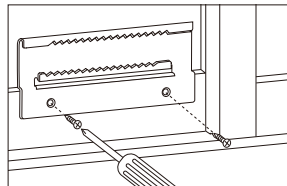

- ①強力両面テープで取り付けの手順でレールを取り付けます。
- ②付属のネジを使い、お手持ちのドライバーでしっかりネジ止めしてください。
※ネジ止めする場合でネジがガラスに当たるとガラスを破損してしまいますのでネジ止めを中止してください。万一、ガラスなどが破損した場合の責任は負えませんので予めご了承ください。

4枚連続扉の場合

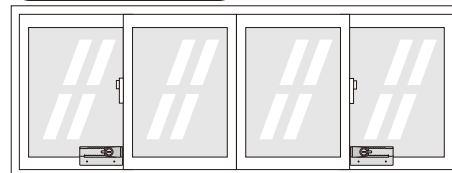

通常、2枚扉の場合は右面手前(室内側)がほとんどですが、4枚連続扉の場合は、片方が逆転になります。本体の向きを逆向きにして右側からレールに差し込んでご使用ください。

スペアキー・マスターキーについて

- スペアキーが必要な場合は販売店もしくは直接メーカーにお問い合わせください。
- 同一キー及び番号指定キーも製造可能ですので必要な場合は、販売店にお問い合わせください。
- マスターキーも製造できます。

姉妹品のご案内



〈強力テープでスピード取り付け!〉
サッシュ窓用補助錠
窓・ぼー犯錠
〈Lタイプ〉



2個セット



4個セット



〈ロック機能付〉
サッシュ窓用補助錠
マモレックス
ウインド：一般窓用
スーパービッグ：ペランダ用



〈ロック機能付〉
サッシュ窓用補助錠
マモレックス
トップ：上枠用



〈スタンダード錠〉
サッシュ窓用補助錠
ガードマン
ウインド：一般窓用
年間60万個の実績
※1個入り、3個入り
があります。



〈ゆるみ防止ストッパー付〉
サッシュ窓用補助錠
ガードマンV シリーズ
ウインド：一般窓用
スーパービッグ：ペランダ用



〈ドア厚&錠を選ばず
取り付けOK!〉
玄関ドア用破壊防止板
ぼー犯プレート
万能タイプ

パールによる
こじ開けを防ぐ。
ほとんどの外開き扉
に対応。



〈工具・加工必要なし〉
玄関ドア用補助錠
ぼー犯錠
一般タイプ



〈より多くのドアに対応〉
玄関ドア用補助錠
ぼー犯錠
ネジ止めタイプ

ワンドアターロック
サムターン回しも防止