



10%も 8%も「税計算合計」機能でカンタン! “軽減税率”対応モデル!!

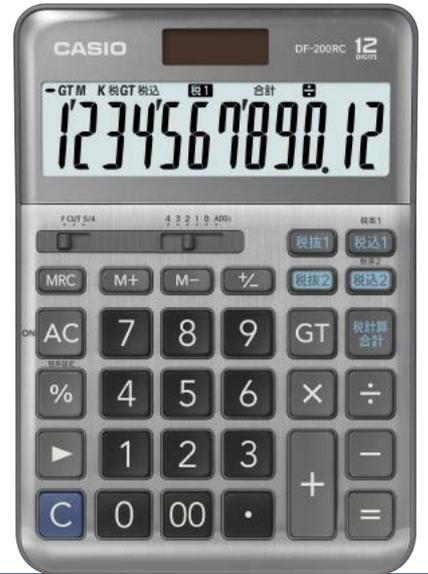

税率変更も可能

軽減税率電卓

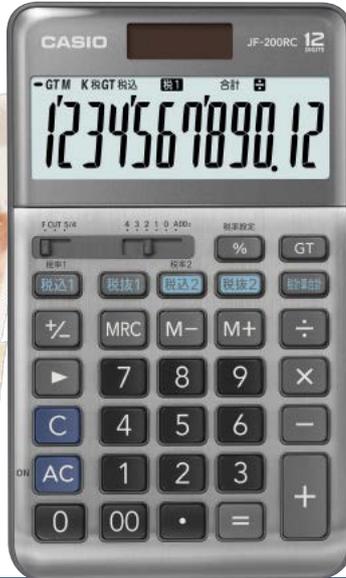

ジャストタイプ

JF-200RC-N 12桁
オープン価格
JANコード: 4549526 608421

デスクタイプ

DF-200RC-N 12桁
オープン価格
JANコード: 4549526 608438

詳しい製品情報はこちら!



軽減税率って何?

消費税率の変更(現行8%→10%)に伴い実施される制度です。ほとんどの商品の消費税率は10%に引き上げられますが、酒類・外食・ケータリングを除く飲食品や新聞は軽減税率の対象として例外的に8%のまま据え置かれます。

10% 標準税率対象品目

外食	酒類
レストラン等での食事	ビール、ワインなど
その他	
医薬品・医療部外品	書籍・雑誌
水道水	

8% 軽減税率対象品目

飲食品
精米、野菜、鮮魚、精肉、パン、飲料など
テイクアウト、宅配、お持ち帰り弁当など
新聞
週2回以上発行の定期購読分

10%と8%が混在する税計算に対応



現在「税率1」が選択されている状態です。

税率1キー(10%) 税率2キー(8%)

税込額、税抜額、税額をそれぞれ算出できます。

※軽減税率に合わせて2種の税率(10%と8%)を設定済み
※設定税率は変更できます。

税計算合計キー

10%と8%の税率が混在する合計額(税込額、税抜額、税額)の計算が可能です。

※特許出願中(特願2018-019271)



青色申告会もおすすめ!

異なる税率の計算がスムーズに行えるので、請求書の記載や帳簿付け、確定申告の際にとっても便利です。2023年より採用予定のインボイス制度に対応し、記載必要項目が一度で算出できる点もおすすめですね。

一般社団法人 青梅青色申告会 専務理事 事務局長 久保 裕子

2023年導入予定のインボイス制度に対応!

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入後は、事業者の発行する請求書に「税率ごとの合計額」を明記することなどが求められます。

11/1	牛肉※	10,000円
11/2	ワイン	2,000円
...
合計	120,000円	消費税 11,200円
10%対象	80,000円	消費税 8,000円
8%対象	40,000円	消費税 3,200円
※軽減税率対象 △△商事(株)		
登録番号 XXXXXXXX		

軽減税率電卓

10%・8%の税率が混在するメンドーな計算もこんなに簡単!

計算例 お酒(税抜1000円)1本とジュース(税抜150円)1本と雑誌(税抜620円)1冊の税込額、税抜額、税額の合計額は?

お酒 AC 1 0 0 0 税込1 (10%設定) 1100

ジュース 1 5 0 0 税込2 (8%設定) 162

雑誌 6 2 0 0 税込1 (10%設定) 682

「税計算合計」キーを押すと**税込額の合計**を表示 税計算合計 1944

もう一度押すと**税抜額の合計**を表示 税計算合計 1770

さらに もう一度押すと**税額の合計**を表示 税計算合計 174

税率10%・8%ごとの税込額、税抜額、税額も算出でき、インボイス制度に便利です。



10% 分のみを表示したい場合

「税込1」キーを押すと**税込額の合計**を表示 税込1 1782

もう一度押すと**税抜額の合計**を表示 税込1 1620

さらに もう一度押すと**税額の合計**を表示 税込1 162

8% 分のみを表示したい場合

「税込2」キーを押すと**税込額の合計**を表示 税込2 162

もう一度押すと**税抜額の合計**を表示 税込2 150

さらに もう一度押すと**税額の合計**を表示 税込2 12

機種	桁数	メモリー	総合計(GT)	W税計算	税計算合計	計算状態表示	マルチ%	四則定数計算	機数計算	桁下げ	+/ー	切捨て・四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源*1	電池寿命*2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み
JF-200RC-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	181.5×108×23.4	約160
DF-200RC-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	179 ×126×30.9	約180

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

W税率電卓

税率変更も可能



10%と8%、2種類の税率に対応。



現在「税率1」が選択されている状態です。

※軽減税率に合わせて2種の税率(10%と8%)を設定済み ※設定税率は変更できません。

税率1キー(10%) 税率2キー(8%)



ミニジャストタイプ

MW-100TC 10桁 オープン価格

- 〈ホワイト〉 MW-100TC-WE-N JANコード: 4549526 608360
- 〈ブラック〉 MW-100TC-BK-N JANコード: 4549526 608377
- 〈ピンク〉 MW-100TC-PK-N JANコード: 4549526 608384



ジャストタイプ

JW-200TC-N 12桁 オープン価格

JANコード: 4549526 608407

JW-100TC-N 10桁 オープン価格

JANコード: 4549526 608391



デスクタイプ

DW-200TC-N 12桁 オープン価格

JANコード: 4549526 608414

機種	桁数	メモリー	総合計(GT)	W税計算	税計算合計	計算状態表示	マルチ%	四則定数計算	機数計算	桁下げ	+/ー	切捨て・四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源*1	電池寿命*2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み
MW-100TC-N	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	148.5×101×27.6	約110
JW-200TC-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	181.5×108×23	約145
JW-100TC-N	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	181.5×108×23	約145
DW-200TC-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	179 ×126×30.9	約165

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。



警告

●内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、へんな臭いがあるなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。



注意

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

0570-088906

全国一律料金でご利用いただけます
https://casio.jp/support/contact/before/
PHS-IP電話: 公衆電話からは03-5334-4907

受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30
(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は当社におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください(満員電車にご乗車の際など)。液晶部分が割れるなど、破損・故障の原因となります。●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●表示はすべてハメコミ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●この印刷物で使用する写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

製品情報 casio.jp/dentaku/

このカタログの内容は2019年5月現在のものです。

H610144
BS1905-020001A