

シングルハンガー 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください

① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。

② 組立時は、切傷・打撲を防ぐため、軍手を着用して下さい。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意

https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。


完成図



部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① ハンガーパイプ × 1本

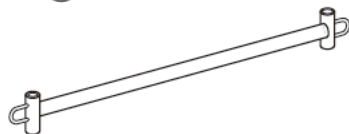


③ アジャストパイプ × 2本

(スタンドパイプ④に入っています。)




④ スタンドパイプ × 2本

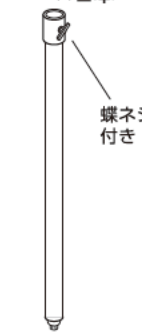


② ローレットネジ × 2本



⑤ スタンドフレーム × 1本

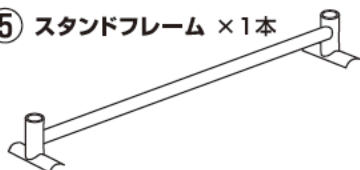

⑥ ボトムパイプ(キャスター付き) × 2本

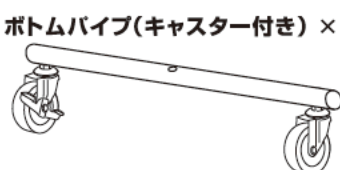


⑦ 固定ガイド × 2個
(スタンドパイプ④に付けています。)



⑧ ばね座金 × 2個
(スタンドパイプ④に付けています。)



⑨ 六角穴付きボルト (M8) × 2本
(スタンドパイプ④に付けています。)




⑩ 六角レンチ(6mm) × 1本



組み立て方

1


スタンドパイプ④に付けてある、固定ボルト⑨、ばね座金⑧、固定ガイド⑦を一旦はずします。(2カ所)

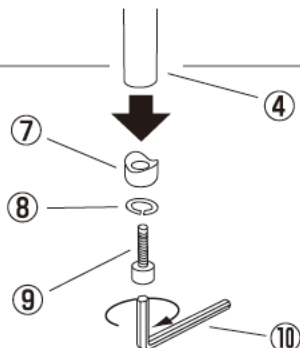

2

2本のスタンドパイプ④をスタンドフレーム⑤のパイプに入れ、キャスターの付いたボトムパイプ⑥を下からセットします。(2カ所)

固定ガイド⑦を添えて、固定ボルト⑨にばね座金⑧を通し、スタンドパイプ④のねじ部に締め込みます。(2カ所)

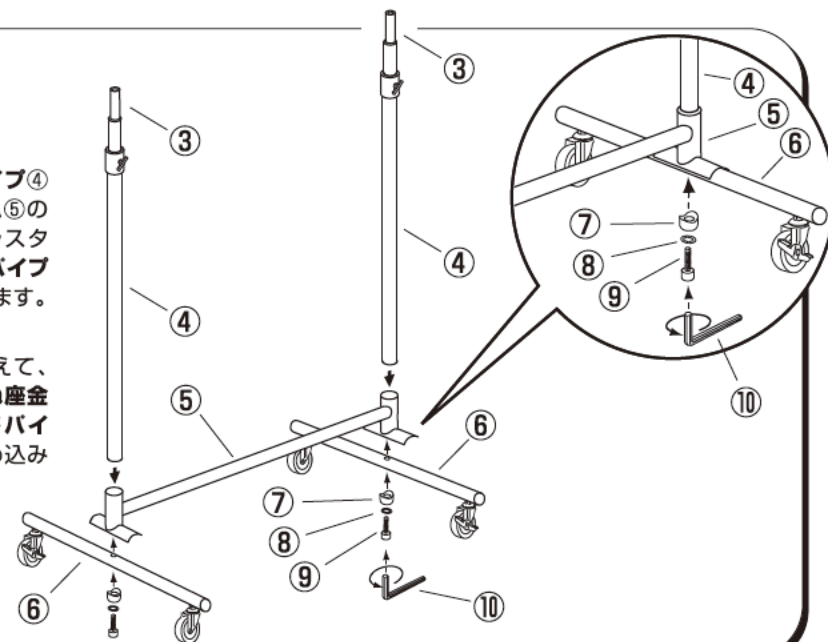



3

ハンガーパイプ①の両端にアジャストパイプ③を差し込みます。アジャストパイプ③の先端ネジ部に、ローレットネジ②をしっかりと固定します。(2カ所)

スタンドパイプ④の蝶ネジでご使用の高さでハンガーを固定し、平坦な場所にてご使用ください。

注意

① 移動させる場合は、必ずスタンドパイプ④を持って行なってください。

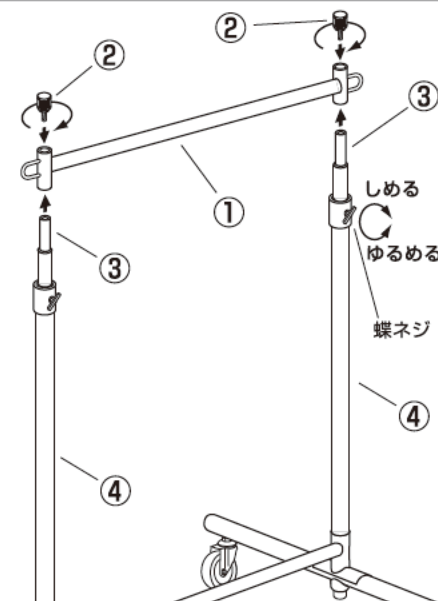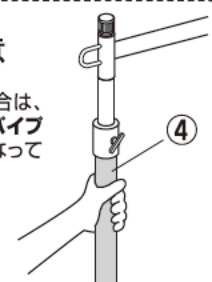

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。