

SAMPLE

比較検査成績表

器物の種類 NM標準棒状温度計
器物の番号 No. 0000
目盛り範囲 0 ~ 50℃
一目盛の値 0.1℃
製造者記号 ⊕
検査期日 0000年00月00日

当社基準器に比較して得たる成績は下記の通り

正確な温度(℃)	この温度計の示す温度(℃)
0	-0.10
10	9.90
20	19.91
30	29.89
40	39.92
50	49.93

温度計は検査する温度の目盛まで検査槽の液中に浸して検査されたものである。

有効期間 0000年00月00日から 2年間
(期間終了後は再検査の必要あり)

その他

0000年00月00日

日本計量器工業株式会社



SAMPLE

トレーサビリティ体系図


国立研究開発法人 産業技術総合研究所

基準ガラス製温度計
または
依頼試験成績表付
ガラス製標準温度計

受検ガラス製温度計

0000年00月00日

日本計量器工業株式会社

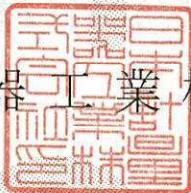

SAMPLE

証明書番号 No.00000000-000

校正証明書

依頼者 000000000000000000 殿

品名 NM標準棒状温度計

目盛範囲 0 ~ 50℃ 0.1℃

器物番号 No. 0000

上記計量器は、国家標準にトレースされた下記の当社基準器を使用して校正をした結果は別添の成績表の通りであることを証明致します。

校正に使用した標準器	目盛範囲	器物番号	備考
基準ガラス製温度計	-2~52℃	0000	

発行月日 0000年00月00日

日本計量器工業株式会社
東京都千代田区神田多町2-9

