



【デジタルワイヤレスインカムセット(防水仕様)】

4人同時通話までは、ベースステーション不要な2.4GHz帯使用デジタルワイヤレスインカム

品番:RK2401RC

JANコード:4580071620803

商品説明

- ★IPX8相当の防水性能(付属の開放型ヘッドセットマイク・ベルトクリップは防水仕様ではありませんので、ご注意ください。)
- ★デジタルワイヤレスインカムは、電話での同時通話や多人数で電話会議をする感覚で会話が可能なインカムシステムです。
- ★4人までの同時通話はベースステーションが不要で、インカム端末機のみですので手軽に導入が可能です。
- ★ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。
- ★クリアコム(Clear-Com)と連携してお使いいただくことも可能です(要レベル変換)。

商品特徴

- ★2.4GHz帯使用のため無線局免許や資格は必要がありません
- ★デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレス
- ★独自のプロトコルでマスター機が認証したものだけが聞くこと・発話することができるので、盗聴などの情報漏洩の心配は極めて少なく安心です
- ★チャンネルはマスターが変更すればスレーブは自動追従いたします
- ★2～30人までの同時通話人数やエリアに応じてインカムシステムをお選びいただけます。また、リスニング専用子機は台数の制限がありません(5人以上の同時通話の場合、別途ベースステーション・ミキサーが必要になります)
- ★通信可能距離は、最大約100m(障害物や壁などの環境下では、通信距離が短くなる場合もございます)
- ★乾電池(単三乾電池)を使用するので、電池交換するだけですぐにお使いできます

システム構成

◆ポータブルタイプ

4名以下でご使用の場合、子機の1つを親機に設定することでベースステーションが不要のため、低価格かつ手軽に導入できます。双方向通話は4名まで。リスニング専用子機の台数制限はありません。

◆スタンドアロンタイプ(ベースステーション設置タイプ)

ベースステーション1台につき双方向通話は6名まで。ベースステーションを5台増設することで最大30名まで双方向通話が可能になります。

広い場所・安定した性能をお求めの場合や多人数での双方向同時通話をご希望の場合は、ベースステーション設置型及び拡張型が導入できます。

※ベースステーションを3台以上増設する場合は、専用ミキサーが必要となります。

クリアカムとの連携も可能です。リスニング専用子機の台数制限はありません。

ポータブルタイプ

4名以下でご使用の場合、インターカム端末機の1台を親機に設定することで同時通話が可能となります。
又、親機と通話相手との距離が通信範囲内であれば、場所を移動しながら同時通話が可能です。



通信距離: 約100m

※建物の材質、遮蔽物などにより通話距離は異なります

スタンドアロンタイプ

スタンドアロンとは、親機となるベースステーション1台に対して、最大6台のインターカムを組み合わせ、6人まで同時通話を可能にしたシステムです。




通信距離: 約100m

※建物の材質、遮蔽物などにより通話距離は異なります



本体LED部

電源をONにしたときにLEDの点滅回数で、現在のチャンネル番号がわかります。

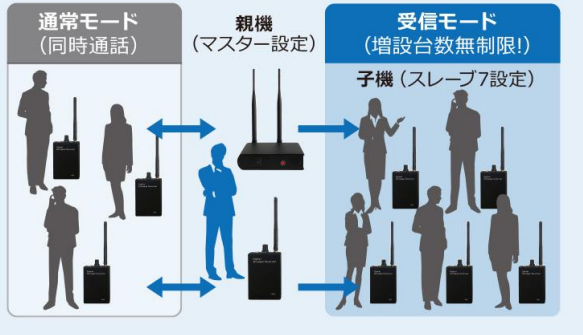

デジタルワイヤレスインターカム端末機(送受信機)

上部

アンテナ SMAアンテナ端子 電源・音量調整 イヤホンマイク 接続部 (Mini-XLR 4pin D9-99)

寸法(mm)
W63.3xH90xD21
(H200.2アンテナ含)

重さ 80g

前面

200.2


90.0

63.3

Digital Wireless Terminal

ベルトバック(付属品)

前面 背面

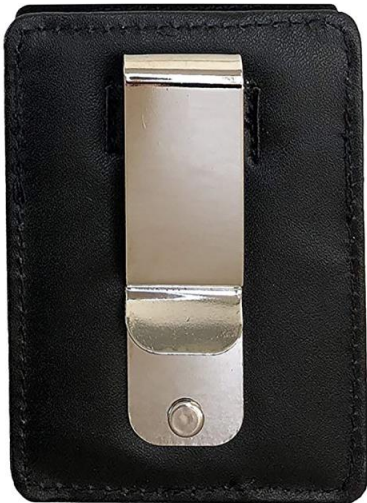

グループ通話

◆作業別など最大4つまでのグループ通話が可能。
親機のチャンネルを変更し、連動する子機とペアリングすると設定完了です。
※グループ別の距離が近い場合は、通信できないことがありますのでご注意ください。

受信モード

◆同時通話できる通常モードの子機に加え、受信専用の子機を追加登録できます。
登録できる台数に制限はなく、大勢での情報共有が可能となっています。
ポータブルタイプ・スタンドアロンタイプ、どちらでも受信モードを設定できます。

商品概略仕様

◆デジタルワイヤレスインターカム端末機(防水仕様)

周波数範囲	2400MHz～2483.5MHz
使用周波数	2402MHz～2480MHz
変調方式	GFSK
空中線電力	10mW
占有周波数	4MHz
イヤホンマイクコネクター	Mini-XLR 4pin
使用電源	単3型乾電池2本(+3.0VDC)
電源使用範囲	+2.4V～+3.0V
消費電力	100mW
保存温度	-10℃～+60℃
使用温度	0℃～+50℃
外形寸法	63.3mm(W)x90mm(H)x21mm(D)(アンテナ含まず)
質量	80g(電池含まず)
防水	IPX8相当

◆開放型ヘッドセットマイク

イヤホンマイクコネクター	Mini-XLR 4pin
コネクタのオス/メス	メス
マイクロホン感度	-40dB±2dB
イヤホンインピーダンス	150Ω
出力音圧感度	112dB±3dB
ケーブル長	約100cm
カラー	ブラック
防水性	なし

◆ベルトクリップ

寸法	70(幅)×96(高)×34(奥行)mm
質量	約55g
カラー	ブラック
防水性	なし