

高圧カットアウト(PC)

高圧カットアウト用ヒューズリンク・ヒューズ筒

ヒューズ選定

トランス保護

※PC用

変圧器容量 (KVA)	単相			三相		
	定格電流 (A)	適用ヒューズ(A)		定格電流 (A)	適用ヒューズ(A)	
		速動形 (テンション)	遅動形 (タイムラグ)		速動形 (テンション)	遅動形 (タイムラグ)
6.6kv						
10	1.52	5	2	0.88	5	1
15	2.27	5	3	1.31	5	2
20	3.03	10	5	1.75	5	2
30	4.55	10	5	2.62	5	3
50	7.58	15	10	4.37	10	5
60	9.09	20	10	5.25	10	5
75	11.4	20	15	6.56	15	10
100	15.2	30	20	8.75	20	10
150	22.7	50	30	13.1	30	15
200	30.3	75	—	17.5	30	20
300	45.5	100	—	26.3	50	30
—	60.6	100	—	35.0	50	—
—	90.9	—	—	52.5	75	—

※LBS用

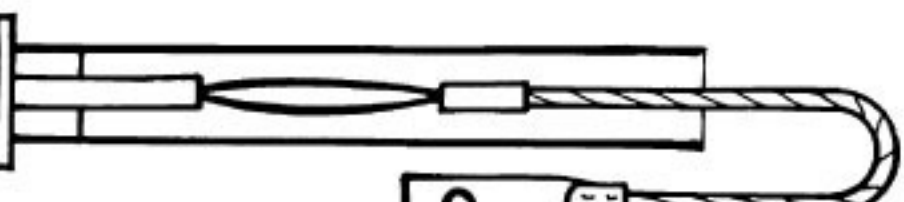
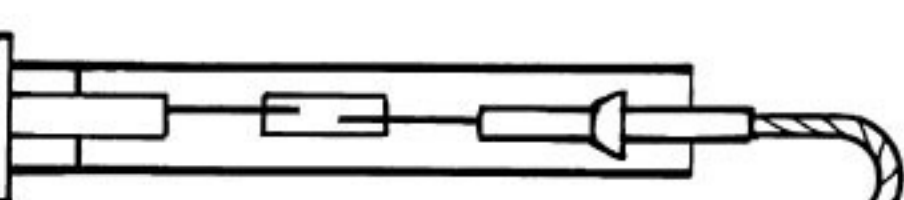
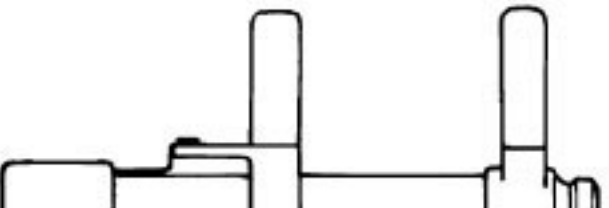
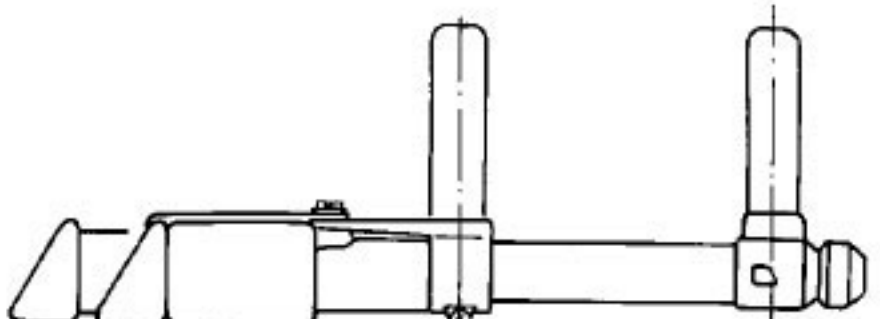
容量 (KVA)	6.6KV回路					
	単相			三相		
	定格電流 (A)	適用ヒューズ(A)		定格電流 (A)	適用ヒューズ(A)	
		広域形 PFG-1S(1)	万能形 PFU-1		広域形 PFG-1S(1)	万能形 PFU-1
10	1.52	10	7	0.88	—	7
15	2.27	10	7	1.31	10	7
20	3.03	20	10	1.75	10	7
30	4.55	20	10	2.62	10	7
50	7.58	20	20	4.37	20	10
75	11.4	30	25	6.55	20	10
100	15.2	30	25	8.75	20	15
150	22.7	40	30	13.1	30	20
200	30.3	40	40	17.5	30	25
300	45.5	60	60	26.2	40	40
500	75.8	100	100	43.6	60	50
750	114	—	—	65.5	75	75
1000	—	—	—	87.5	—	100

コンデンサ保護

※PC・LBS共用

三相6.6KV回路			
コンデンサ容量Q1 (Kvar)	定格電流 (A)	適用ヒューズ形式	
20	1.75	PFG-1S	10
		QCC-1	15
		QC-1	10
25/30	2.19/2.62	PFG-1S	20
		QCC-1	15
		QC-1	10
50	4.37	PFG-1S	20
		QCC-1	15
		QC-1	10
75	6.56	PFG-1S	30
		QCC-1	25
		QC-1	※15
100	8.75	PFG-1S	30
		QCC-1	25
		QC-1	—
150	13.1	PFG-1S	40
		QCC-1	40
		QC-1	—
200	17.5	PFG-1S	40
		QCC-1	40
		QC-1	—
250	21.9	PFG-1S	50
		QCC-1	—
		QC-1	—
300	26.2	PFG-1S	60
		QCC-1	—
		QC-1	—

※条件として,課電状態において開閉操作は行わないで下さい。

種 類		構 造	形 式	容 量	適用 高圧カットアウト	出荷 単位
素通し線			FB	30A	PC-6・HPC形(箱形30A用)	
				100A	PC-7形(箱形100A用)	
非 限 流 形	速動形 ヒューズ (テンション)		FT	5, 10, 15, 20, 30, 50A	PC-6・HPC形 (箱形30A、50A用)	1
			FTS	30, 50, 75, 100A	PC-7形 (箱形100A用)	
	遅動形 ヒューズ (タイムラグ)		FL	5, 10, 15, 20, 30A	PC-6・HPC形 (箱形30A用)	
	高圧限流 ヒューズ		QC-1	10A 15A	PC-6・HPC形 (箱形30A、50A用)	
ヒューズ筒				30A	PC-6形 (箱形30A用)	

※高圧カットアウトにはヒューズ筒が付属されております。