

NEW ピタッと冷却ベスト

暑さ対策の決定版！
熱中症予防に効果的な
"脇の下"と"背中"を
ピンポイントに冷却！！

伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地が
体にフィット！動きやすさ◎



保冷剤 (200g×3箇所)
+特殊断熱シート構造
=長時間保冷効果



胸周りはサイズ調整可能なベルトタイプ
着脱簡単なバックルを採用

ポケット内側に「立体メッシュ」
冷えずぎ防止 + 冷却効果長持ち



空調ファン付きウェアとの相性抜群
フルハーネスとの併用も可



冷却効果が長時間持続する秘密は？

断熱シートに覆われた特殊構造が冷気の放出を抑制します。また、保冷剤は一般的に「1個あたりの容量」が大きくなるほど、保冷時間は長くなるため、「200gタイプ」の採用により、機動性を損ねることなく、長時間保冷効果を実現しています。



冷却効果の持続時間は？

ご使用の環境によって異なりますが、保冷持続時間テストでは40℃の環境下で5~10℃を4時間程度持続する結果が出ています。1日ご使用いただく場合は、予備用の保冷剤を別途ご準備いただくことをお勧めしており、「保冷剤のみ 375648」に加え、「予備用保冷剤が1セット追加されたお得なパッケージ 375664」もご用意しております。



どんな現場で使うのがおすすめ？

屋内外問わず、暑い現場などどこでも活躍するアイテムです。
"屋外の炎天下"、"空調設備がない"、"空調ファン付きウェアが使えない"などの過酷な環境下において、熱中症リスクを軽減します。



空調ファン付きウェアとの併用は？

伸縮性に優れたメッシュ生地によりベストが身体に密着し、空気の流れを妨げにくい構造になっています。また、運流する空気が冷却され、暑い現場での快適性が格段に向上するなど、相性は抜群です。




大柄(小柄)な人でも着用可能？

メッシュ生地の優れた伸縮性により標準サイズでも広範囲の体格に適應可能ですが、別途「大サイズ※」もご用意しております。「小さなサイズ」に関しましてもご対応可能な場合がございますのでお気軽にお問合せください。



保冷時間比較試験

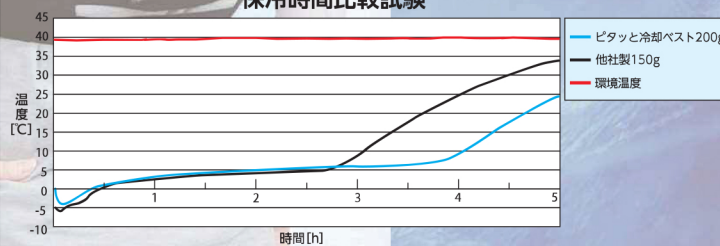

試験条件：業務用冷凍庫(-20℃設定)で冷却したベスト用保冷剤の表面温度を環境温度40℃にて測定。

サイズ	フリー(胸回り:約80~100cm) ※大サイズ(胸回り:約100~130cm)
材質	ベスト本体: ポリエステル83%、ポリウレタン17%(ポケット部: ポリエステル100%) 保冷剤: 水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)

注文コード	品名	セット内容	
		ベスト本体	保冷剤
375647	ピタッと冷却ベスト 標準パッケージ	1着	1セット(3個)
375664	ピタッと冷却ベスト 予備用保冷剤付きパッケージ	1着	2セット(6個)
375648	予備用保冷剤セット	—	1セット(3個)