

異物対策用ゴム・プラスチック製品

新製品

2019年9月発売予定

金属検知機で検知できる

アラムのMPフーズ® ステンレスハサミ

食品衛生試験適合品・日本製



※ 画像は試作品です。デザインや色等が変更になる場合があります。

国内ハサミメーカーと共同開発

持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、
切れ味もこだわったハサミが誕生しました。

主な特長

- 柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。
- ステンレス単体のハサミより軽量です。
- ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。

※ 研ぎ直しを希望される場合は別途ご相談ください。

※ 左手用やフッ素コーティングをご希望される場合は、別途ご相談ください。

仕様

- 品番 : MP-DS-210
- 全長 : 210mm
- 刃の長さ : 85mm
- ブレード材質 : ステンレス刃物鋼
- ハンドル材質 : ポリプロピレン
- ビス : ステンレスカシメビス
- 包装形態 : ビニールケース
- 商品重量 : 102g
(パッケージ入り 111g)
- ハンドルカラー : 青色系

●記載内容は2019年6月現在のものです。

MPフーズ®をご検討されているお客さまへ

ご使用の検知機の設定や、食品の物性等により、検知・検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、十分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。

- 当カタログに記載しております数値等は参考値であって保証するものではありません。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、十分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。
- 製品を使用したことによる損失や損傷、怪我、その他を含め、結果として起る損害に関しまして、弊社は賠償等の責は一切負いません。製品の破損による補償は、製品の交換に限定されます。
- 記載内容の仕様を断りなく変更する場合があります。
- 使用後処分される場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処分して下さい。

商品に関するお問い合わせは

▶ 東日本地区の方 (北海道・東北・関東・甲信越の方)

TEL 03-3696-4500 FAX 03-3696-4525
e-mail tokyo@aram.co.jp

▶ 西日本地区の方 (東海・北陸・関西・中四国・九州の方)

TEL 06-6351-8872 FAX 06-6353-1250
e-mail indust@aram.co.jp

[企画・開発販売元] **ARAM アラム株式会社**

本社 〒530-0044 大阪市北区東天満2-4-12
営業部 I TEL.06 (6351) 8860 (代) FAX.06 (6351) 8856 (代)
営業部 II TEL.06 (6351) 8872 (代) FAX.06 (6353) 1250 (代)
東京営業所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸2-2-16
TEL.03 (3696) 4500 (代) FAX.03 (3696) 4525
<http://www.aram.co.jp> e-mail: info@aram.co.jp

ISO14001:2015
CERTIFIED
本社・都府県・物流センター

異物対策用ゴム・プラスチック製品

新製品

金属検知機で検知できる

2019年9月発売予定

アラムのMPフーズ[®]

ステンレス
ソフトハンマー

食品衛生試験適合品・日本製



便利な
樹脂 × ゴム
コンビハンマー
タイプ

※画像は試作品です。デザインや色等が変更になる場合があります。

国内工具メーカーと共同開発

ヘッドに金属検知機で検知できる材料を使用し、
使いやすさも兼ね備えたハンマーが誕生しました。

主な特長

- 1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです。
- ハンマーに使用している替ヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。
- 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。
- 替ヘッドは、ご使用されている方にて交換することが可能です。

商品に関するお問い合わせは

▶ 東日本地区の方 (北海道・東北・関東・甲信越の方)
TEL 03-3696-4500 FAX 03-3696-4525 e-mail tokyo@aram.co.jp

▶ 西日本地区の方 (東海・北陸・関西・中国・九州の方)
TEL 06-6351-8872 FAX 06-6353-1250 e-mail indust@aram.co.jp


[企画・開発販売元]

ARAM アラム株式会社

※「MPフーズ」はアラム株式会社の登録商標です。

仕様

- 品 番 : MP-SPR-10
- 材 質 : 柄およびヘッド … SUS304
替 ヘ ッ ド … 超高分子ポリエチレン、
EPDMゴム (片側ずつ)
- ヘッド硬度 : HDD65°
- 全 長 : 270mm
- 頭 寸 法 : 口 径 … 32mmφ、長さ … 105mm
- 重 量 : 頭重量 … 360g、全重量 … 820g

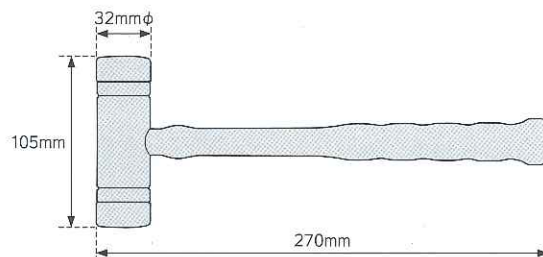


用途


- 食品工場内の機械やコンベアなどの修理にご利用いただけます。
- 樹脂ヘッドは、機械やコンベアの修理の他に、パルプの切り替えの際などにご利用いただけます。
- ゴムヘッドは、当たりが柔らかくてワークを傷つけにくく、打撃音を抑えられるため、ホッパーなどに付着した粉や原料に振動を与えるような打撃にご利用いただけます。

樹脂ヘッドの交換方法

■ 外し方

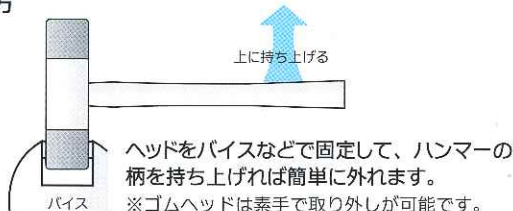

■ はめ方

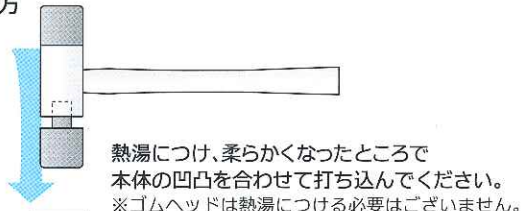

使用上の注意

- ハンマーの全長は頭と柄の取り付けを強固にするため、表示寸法と多少の許容差があります。また、表示寸法・重量には多少の許容差があります。
- ご使用前の点検
 - ・ご使用前には、柄やヘッドのがたつきや傷、ひび割れ、クサビの抜け、打撃面のマクレや欠け、割れないことを点検してから使用してください。周囲の安全をご確認の上、2～3度の試し打ちをしてください。
 - ・打撃面にマクレや欠けがある場合は、ヘッド部を新品に取り替えてください。
 - ・改造や熱処理を行わないでください。
- 使用や保管上の注意
 - ・周囲の安全を確認してから使用してください。
 - ・ハンマーは打撃面の中心でまっすぐ叩いてください。端面や打撃面以外で叩いたり、ナナメ打ちは欠け飛びや打撃面のマクレを起こし危険です。また、ハンマーの寿命を縮めます。
 - ・柄やヘッドについた食品や油、溶剤などはすぐに拭き取ってください。手からのスツボ抜けやスリップ、柄抜けの原因になります。
 - ・高温なものを打撃したり、熱い物の上や高温の場所に置かないでください。
 - ・温度や湿気の高いところは避けて、安全な場所に保管してください。
 - ・替ヘッドは、商品に適合した当社純正品を使用してください。

●記載内容は2019年6月現在のものです。

MPフーズをご検討されているお客さまへ

ご使用の検知機の設定や、食品の物性等により、検知・検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、十分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。

- 当カタログに記載しております数値等は参考値であって保証するものではありません。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、十分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。
- 製品を使用したことによる損失や損傷、怪我、その他を含め、結果として起きる損害に関しまして、弊社は賠償等の責は一切負いません。製品の破損による補償は、製品の交換に限定されます。
- 記載内容の仕様を断りなく変更する場合があります。
- 使用後処分される場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処分して下さい。

※「MPフーズ」はアラム株式会社の登録商標です。

商品に関するお問い合わせは

- ▶ 東日本地区の方 (北海道・東北・関東・甲信越の方)
TEL 03-3696-4500 FAX 03-3696-4525
e-mail tokyo@aram.co.jp
- ▶ 西日本地区の方 (東海・北陸・関西・中四国・九州の方)
TEL 06-6351-8872 FAX 06-6353-1250
e-mail indust@aram.co.jp

[企画・開発販売] **ARAM アラム株式会社**

本 社 〒530-0044 大阪市北区東天満2-4-12
営業部Ⅰ TEL.06 (6351)8860(代) FAX.06 (6351)8856(代)
営業部Ⅱ TEL.06 (6351)8872(代) FAX.06 (6353)1250(代)
東京営業所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸2-2-16
TEL.03 (3696)4500(代) FAX.03 (3696)4525
<http://www.aram.co.jp> e-mail:info@aram.co.jp

