


## 製品情報

- ▶ 土木資材
- ▶ 電設資材
- ▶ **工業用ホース**
- ▶ 橋梁関連資材



## 製品情報

## TACエコライン耐熱耐油

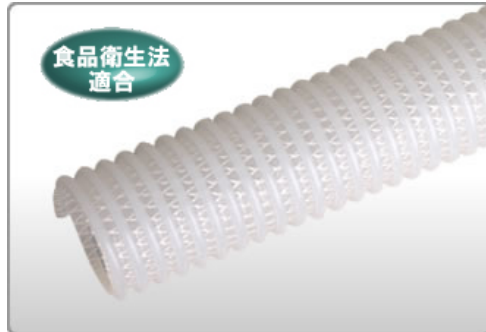

品番 22168-□□□

## 特長

油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準（厚生省告示第370号）に適合。  
 熱湯洗浄（※1）95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。  
 ホース使用后、焼却可能で有害ガス（※2）の発生がありません（焼却灰分は0.1%以下）。  
 半透明で輸送物の確認ができます。  
 補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm<sup>2</sup>)の耐圧性能をもちます。

※1.熱湯洗浄は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下、加圧時間30分以内の条件で行ってください。  
 ※2.塩化水素、硫酸酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア

## 用途

食用油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送（液体・粉体輸送）  
 ※使用温度範囲は0℃～60℃を目安としてください。但し、使用温度によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は50℃以下としてください。  
 ※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。

流体	水・温水、食品、薬品（純水含む）、油
材質	脱塩ビ
温度	0度～60度
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・食品衛生法適合</li> <li>・耐薬品性有り</li> <li>・透明性有り（半透明）</li> <li>・低臭</li> <li>・焼却可能</li> <li>・耐熱性有り</li> <li>・耐油性有り</li> <li>・耐摩耗性有り</li> </ul>

## 標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm <sup>2</sup> }	許容曲げ 半径 mm
25 {1}	25.4	37.4	7.8	360	50	0.5 {5.1}	120
32 {1¼}	32.0	44.0	9.0	455			150
38 {1½}	38.0	51.0	10.0	580			240
50 {2}	50.8	64.8	10.5	820			300