

南京錠 (TL-285J・1-241 頁) 用の穴があり、開放状態でもレバーがふ
らつかないステンレス製のアームキャッチです。

計測機器・制御盤・分電盤・配電盤・工作機械等

緩衝用にパッキン等をご使用ください。

取付の際、相手側に C0.3 程度の面取り加工を施してください。


There is a hole for a pad lock (TL-285J), the lever will not wobble even on the open condition.

The materials of this arm catch are all SUS.

Measuring instruments / Control boards / Distribution panels /
Distribution boards / Machine tools, etc.

Packing should be needed as a package cushion.
Installation holes should be chamfered (C0.3)

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	レバー Lever	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	1
2	ベース Base			1
3	アーム Arm			1
4	シャフト Shaft	SUSXM7	—	1
5	スプリング Spring	SUS304		1
6	キーパー Keeper			バレル研磨 Barrel Polishing

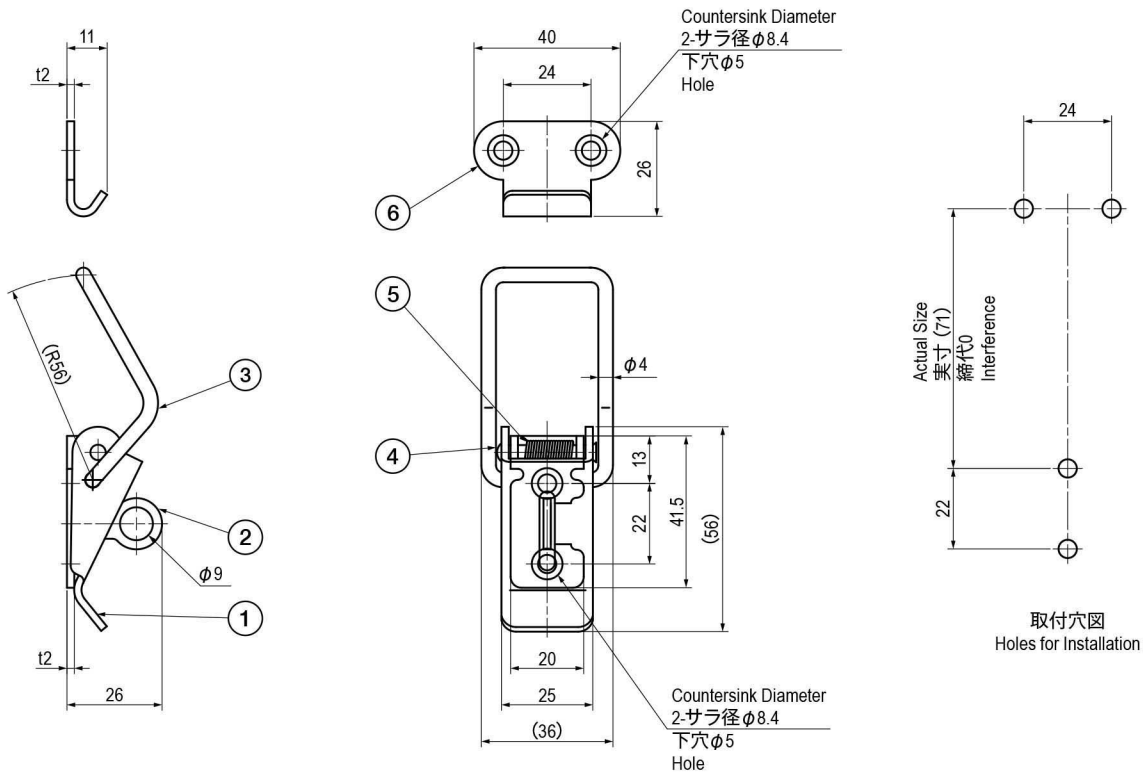

型番 Model No.	許容荷重 N (kgf) Allowable Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-423	147 (15)	78