



吊り下げ式パーテーション設置方法

< 付属のフックを使用する場合 >

セット内容

- ・透明PETシート 1枚(両面保護フィルム付き)
- ・吊りフック 4個
- ・釣り糸 10m

▶ ご注意

この設置方法は、天井にフックをかける
3.2mm程の穴をあける必要があります

以下でご紹介するのは付属のフックを2個使用し 釣り糸を“逆ハの字”で吊るす、最も安定する形での設置方法です。

糸を垂直にして設置する場合は、2個だとシートにたるみが出ますので 4個使用することをおすすめします。

◎はじめに

シートを吊るす位置を確認し、天井の穴をあける箇所と釣り糸の長さを決める

釣り糸は \ / ←このような“逆ハの字”になると



吊り下げたときにシートがより安定します。

①穴の位置 (2箇所)

★間隔が広いほどシートに張りが出ます

設置手順

1. 釣り糸を吊るす長さに切る。
後の手順で両端に結び目を作るので
少し長めに切る (2本用意)
2. PETシートの両面保護フィルムを剥がし、
上部両端の穴に釣り糸を結ぶ
└ 内側の2箇所の穴は垂直に吊るす用です
“逆ハの字”の際は使用しません
3. 釣り糸の反対側に、フックに掛けるための
輪を作るように結ぶ
4. 天井のフックをかける位置に3.2mm程度の
穴をあける (2箇所)
5. 2箇所の穴にフックを
1本ずつ刺す
6. 2箇所のフックに「手順3」で作成した輪を引っ掛けて完成

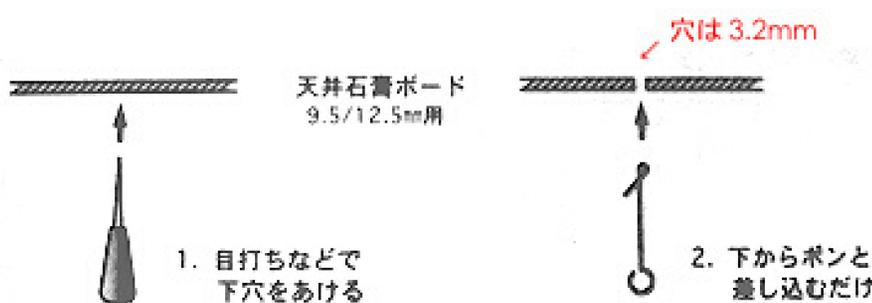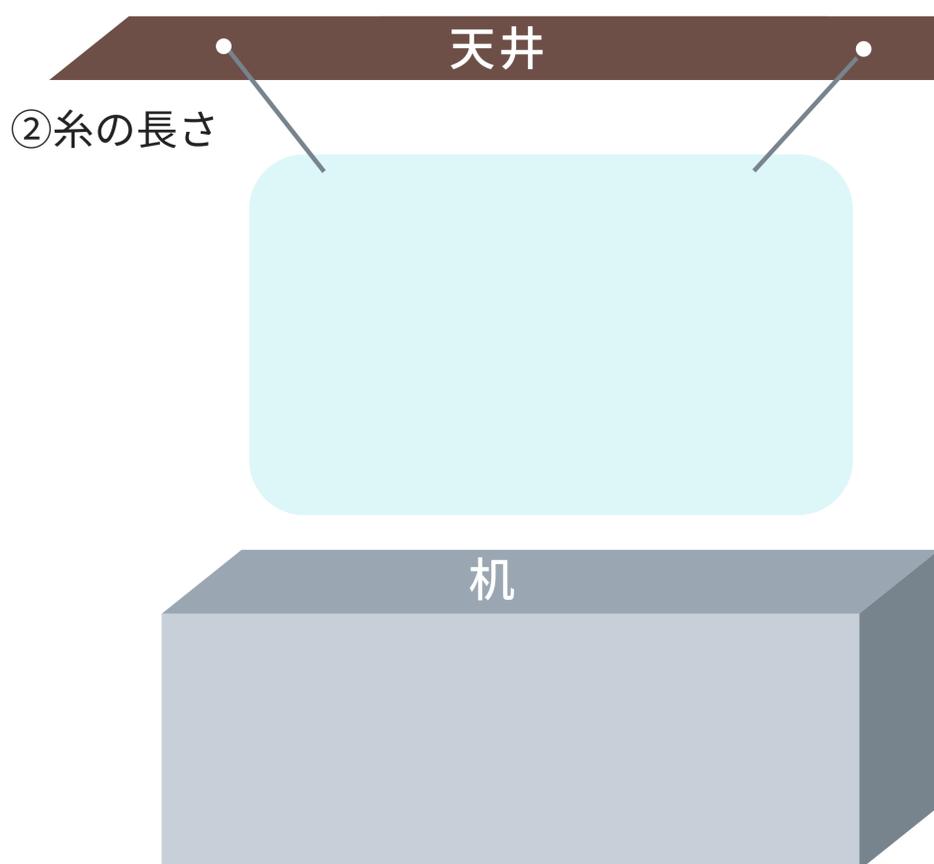

PET樹脂の主な物性	
比重	1.27
連続使用温度	-15~68℃
耐アルコール性	○※
耐油性	○
耐酸性	×
耐アルカリ性	×
ガスバリア性	○

※長時間のアルコール浸漬は不可です。

◇メンテナンス方法

お手入れの際は柔らかい布で拭き取りをしてください。
アルコールによる除菌も可能です。

◇ご使用上の注意

硬い布で拭き取ったり、強く引っ掻くとキズが残りますので
ご注意ください。

