

片手鋤(かたてくわ)

ご使用にあたって

この度は、「片手鋤」をお買い求めいただきありがとうございます。本製品は花壇や菜園等の耕作に使う製品です。ご使用前に本書をよく読んで、正しく安全にお使いください。

安全にお使いいただくために

- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険が及ぶ可能性を防止するために、下記のように『注意』『禁止』『厳守』の3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。
また、本製品は家庭用として開発されております。家庭用としてお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
- 本体表示の取扱いQRコードや注意事項のシールは剥がさないでください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店又は(株)高儀「お客様相談窓口」にお問い合わせください。


 注 意	人が傷害を負う可能性及び 物的損害の発生が想定される内容
 禁 止	本製品を安全に使用するために、 してはいけない行為
 厳 守	本製品を安全に使用するために、 必ず実施していただく行為

ご使用の前に

注 意 けがや破損の原因となります

- 本製品は、天然木を使用している関係上、その使用頻度及び、使用年数において、商品の劣化を伴います。本書をよくお読みいただき、十分気を付けて使用してください。守られまないと、重大な事故の原因となります。

- 本書に記載されている用途以外には使用しないでください。
- 刃先を素手で直接触らないでください。
- がたつきを直す場合を除き、水に浸けたり、濡れたままにしないでください。
- 振り回さないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 子供の手の届く場所に放置、保管しないでください。
- 本製品を改造しないでください。
- 足元が不安定な場所で使用しないでください。

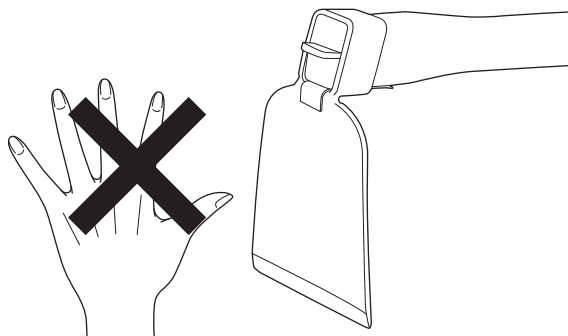

※下記に記載されているイラストはイメージです。実際の形状とは異なる場合がありますが、内容に関しては共通事項となっております。

❗ 厳 守

- 異常を感じた場合は、使用を中止し、お買い求めの販売店又は(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。そのまま使用した場合、けがや器具破損の原因となります。


使用前の準備

- 使用前に刃こぼれや、刃部の変形・歪み、接合部のがたつき、柄のひび等の異常が無いことを確認してから使用してください。

がたつく(乾燥により柄がゆるみ、ヒツにしっかりとハマっていない)場合


- 1.クサビを打ち込み、がたつきを無くしてから使用してください。(図1)

図1 ⚠ ヒツを叩かないように注意してください。

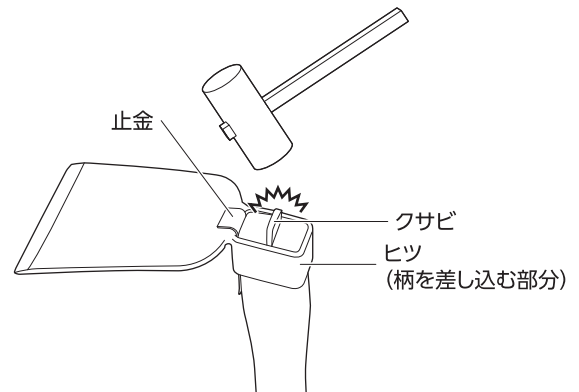


- 2.ヒツの部分をバケツに張った水に浸けます。(約3時間程度)(図2)

図2

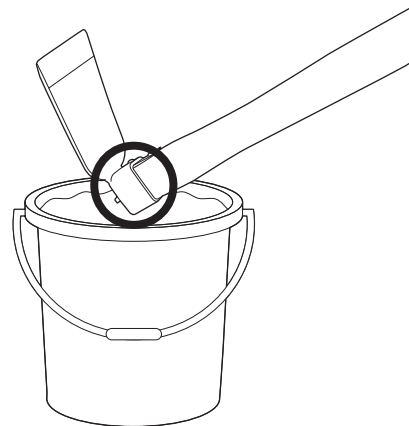

- 3.止金具の付いている物、又は頭に抜け防止用のねじの付いている物は、頭部を固定する物ではなく補助的な物です。(図3) 必ずクサビを打ち込み、柄と頭部を固定させて使用してください。

図3

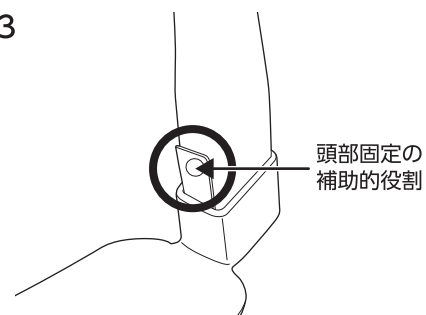



- 4.クサビを打ち込んでもがたつく場合は、ご使用を控えてください。

使用上の注意

❗ 厳守

● 鍬は頭の重さで耕します。振り下ろすときは、過度の力をかけないでください。目的物に当たらず、頭部の付け根の柄を間違えて当たると柄部が割れる原因になり、大変危険です。

- 肩の高さより上に振り上げないでください。
- 頭部の付け根の柄に、間違えて衝撃を与えないでください。
- 振り回さないでください。
- 整地されていない場所では使用しないでください。
- テコのような使い方は使用しないでください。(図4)
- 石、竹根、木の根の掘り起しには使わないでください。
- 頭部を金槌などで叩かないでください。(図5)
(鍛造商品の場合割れることもあります)

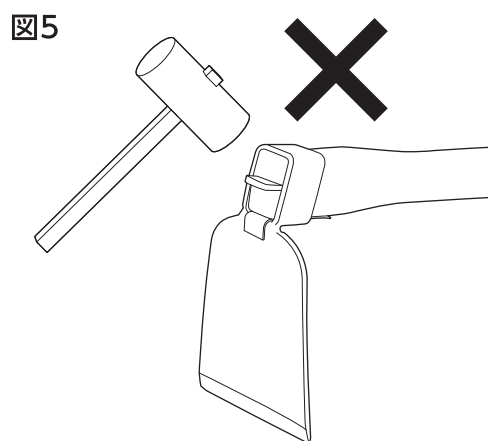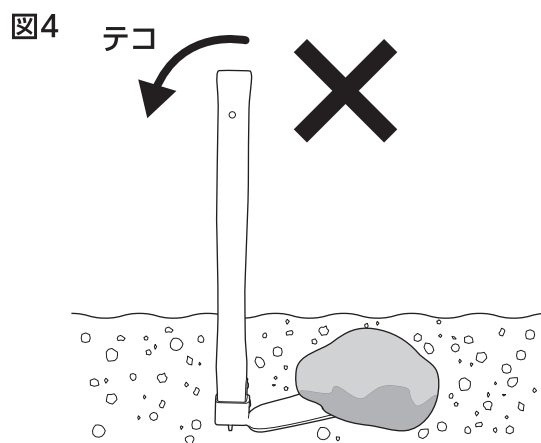


お手入れ・保管について

お手入れ

禁止	● シンナーやベンジン等は使用できません。 ● 金属製のたわしや研磨剤付きのスポンジ等は使用しないでください。傷などによりさびの原因になります。
厳守	● 肥料・薬品等の混ぜ込み作業の後は、特によく水洗いをして、成分をしっかりと落としてください。(さびや劣化の原因)

1. 使用後は、刃部や柄部に付いた土を水で洗い流します。
2. しつこい汚れは、柔らかい布やたわしを使い、水で洗い流します。
3. その後、水分を乾いた布やタオルでよく拭き取り、さび防止のため、さび止め油やミシン油等を刃部全体に塗ります。(図6)


図6

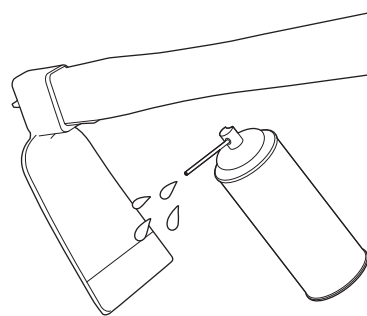

保 管

- お手入れ方法に従った後、刃当てカバーや布等で頭部全体を覆って風通しの良い・直射日光の当たらない、お子様の手の届かない場所に保管してください。(図7)

図7

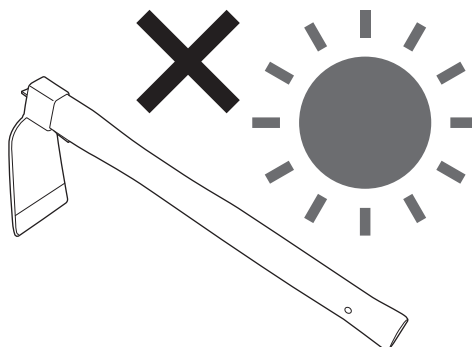

株式会社 高儀 お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日祝日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>