

# パーテーションスタンド 通常/ロウタイプ 取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 警告



- ・ 設置場所があきらかに水平でない、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。
- ・ アクリル製品の為、アルコール入り消毒液等は使用しないで下さい。

## 注意




必ず実行

- ・ 組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、完全に固定する。
- ・ アクリル製品の為、乱暴に扱うや落下等で破損する恐れがありますので、ご注意下さい。




## セット内容

セット内容がすべて揃っているかご確認ください。




本体パーツ 1台

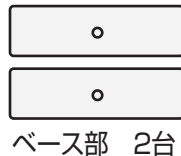

ベース部 2台

取扱説明書に同梱



スパナ 1本




※ベース部取付用ボルトは本体パーツ脚部にセットされた状態でお届け致します。

## 脚部の取付方法




ベース部取付用ボルトは、本体パーツにセットされた状態でお届けします。一旦、取り外して脚部パーツを取り付け後、固く締め込んでください。(手で絞め込んだ後、付属スパナで絞め込む)

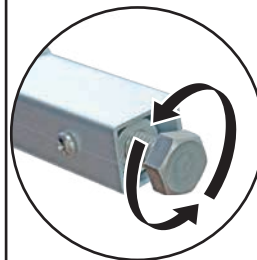


注意

必ず本体と垂直になる様取付して下さい



良い例

ベース部が本体に対して垂直




悪い例

ベース部が本体に対して平行

## アクリル板の取り外し方法


初回お届け時や、交換の際は下記の手順でアクリル板を取り外して下さい。

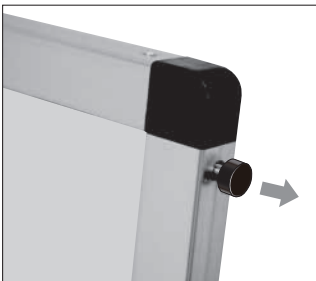

①フレーム上部の樹脂コーナーを止めているネジを緩め、取り外します。

※ネジは両側にありますので反対側も取り外して下さい。

②ネジを外した状態でフレームの上辺を引きあげ取り外します。

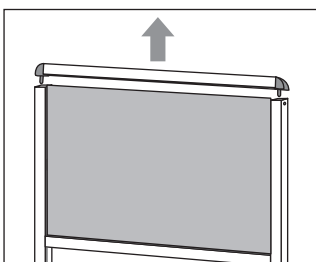


※お届け時にはアクリルに茶色の保護シートが貼られています。ご使用いただく際は、上記の手順でアクリル板を外し、剥がしてからご使用下さい。

※製品についてのお問い合わせは、本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

## お手入れ方法



アクリル製品の為、アルコール入り消毒液を吹きかけるとクラック(ひび割れ)が入る恐れがございます。

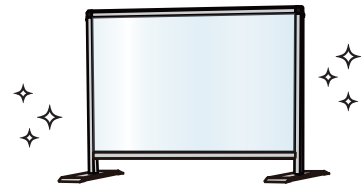

- ・ お手入れは、柔らかい布で水拭きまたは、乾拭きをしてください。
- ・ 汚れが気になる場合は、中性洗剤を薄めた水で布を絞り、拭き取ってください。その後しっかり乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・ ホコリの付着が気になる場合は、ホームセンター等で販売されている帯電防止用の溶剤を含んだスプレーを用いるのも有効ですが製品によっては、適した素材があるので表示をご確認の上ご利用ください。

※ガラス用の物などを用いるとクラック/割れ等がはいる恐れがございます。