

私だけの快適空間

かる〜む





組み立て簡単!



テレワークに最適!



楽器練習にも!

1

組立簡単! お手軽防音室

素材が軽く取り扱いが容易で、組立てはわずか30分程度。組立時に工具などは不要でお手軽な防音室が得られます!

2

吸音素材つきで優れた防音性能!

弊社オリジナル吸音素材『CALMOFOAM』を標準装備しており、中低音を抑えることで、隣室、屋外への音漏れを、平均23dBカット!


3

室内空間もより快適に!

『CALMOFOAM』の特性を利用している為、室内での音の反射を抑える事ができ、快適な空間が得られます!

「かる〜む」室内で70dBの騒音を発生させた試験

測定位置	正面		側面	
	1m	2m	1m	2m
距離	1m	2m	1m	2m
低減値	▲18dB	▲25dB	▲21dB	▲27dB
結果	52dB	45dB	49dB	43dB

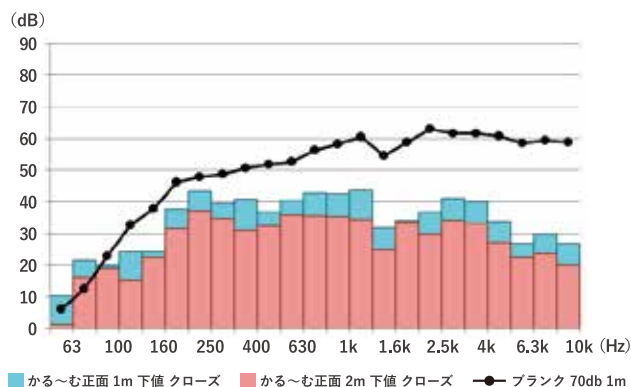

公共試験場での当社試験

【70dB】騒々しい事務所 【50dB】静かな事務所

製品仕様

- サイズ: 高さ 1,940mm(ファン含め2,025mm)
横幅 915mm/奥行き 1,210mm
- 素材: 段ボール紙 / フェノールフォーム / 一部プラスチック
- 総重量: 32.6kg
- 標準装備: 換気扇、LEDライト、吸音素材、テーブル
- 日本製

お取り扱い等に関して

- 室内は気密性が高い為、随時ドアの開閉をし、空気の入替えを行って下さい。
- 床面に過度に荷重が加わった場合、製品の特性上、床面にへこみが出る場合がございますのでご注意ください。
- 湿度による変形が起りにくい素材を使用しておりますが、長時間温度の高い場所に設置する場合、変形してしまう恐れがありますのでご注意ください。
- 室内で飲料水等をこぼした場合は速やかに拭き取ってください。変形、または傷みややすくなる恐れがありますので、ご注意ください。
- 室内及び近い場所での火気及び揮発性の高い溶剤は絶対に使用しないで下さい。
- CALMOFOAMは商標登録取得済み



製造・販売元
松村アクア株式会社
<https://calmofoam.com>

