

## 特長

取付にねじ類、接着剤など一切不要です。取付穴に押し込むだけで、素早く取り付けを完了できます。

## 用途

計測機器・OA 機器・家具・家電等

## 仕様

取り付け際には、ヨーク中央部を押して、はめ込んで下さい。本製品のヨークは構造上あそびが少なく、そのためヨーク吸着面と相手側が確実に接触するよう、取付後の本体には多少のガタが発生します。

## Characteristic

No need for any screws or adhesive agents for installation. Installation will be completed with pushing the catch into the hole.

## Application


Measuring instruments / Office automation appliances / Furniture / Home appliances, etc.

## Specification

Push the center of the yoke when installing. Less play due to the structure of the yoke. Therefore, it is slightly rickety for the yoke and the object touch.

## ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ハウジング Housing	ABS	白色 White	1
2	ヨーク Yoke	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	2
3	ストッパー Stopper	POM	原色 Primary Color	1
4	マグネット Magnet	フェライト Ferrite	—	1

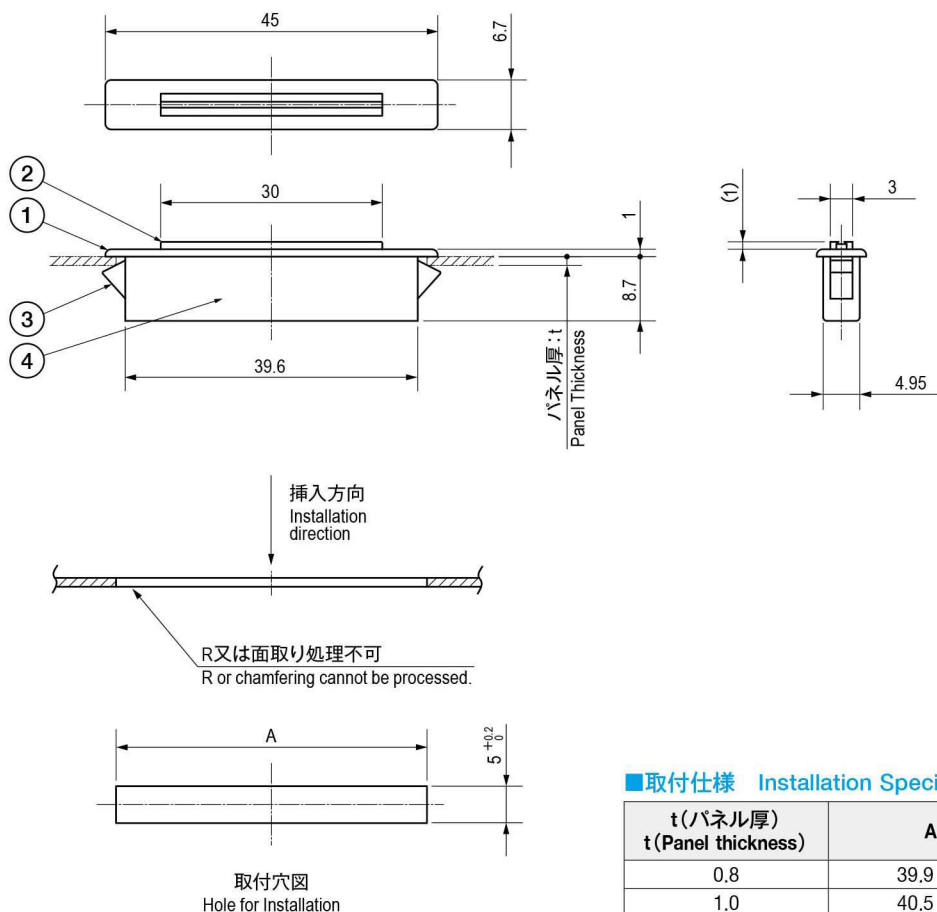

## ■取付仕様 Installation Specification

t(パネル厚) t (Panel thickness)	A
0.8	39.9 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>
1.0	40.5 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>

## 仕様 Specification

型番 Model No.	吸着力 N (kgf) Holding Force N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-363	約 27.5 (2.8)    Approx. 27.5 (2.8)	6