




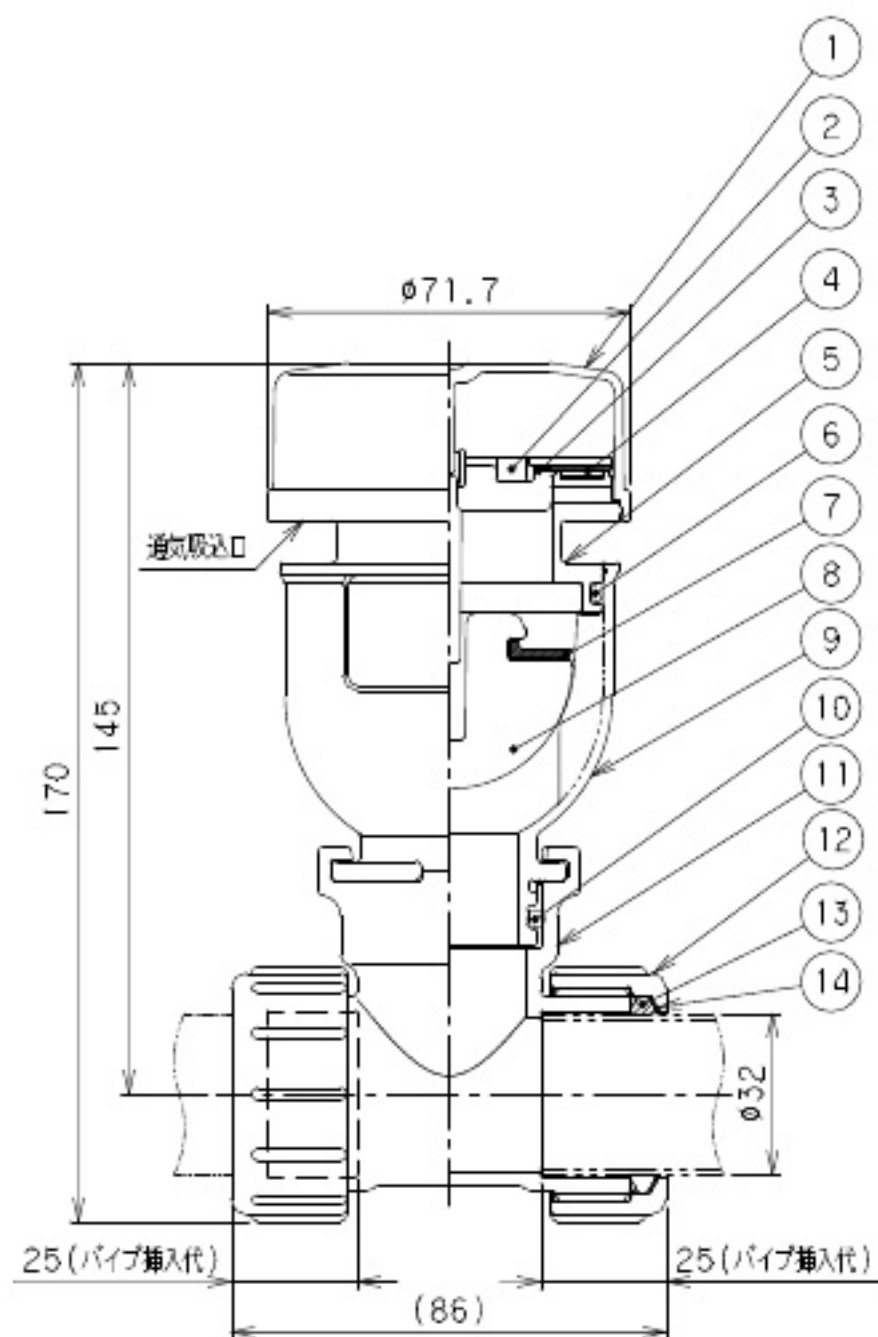

組立図(閉時)

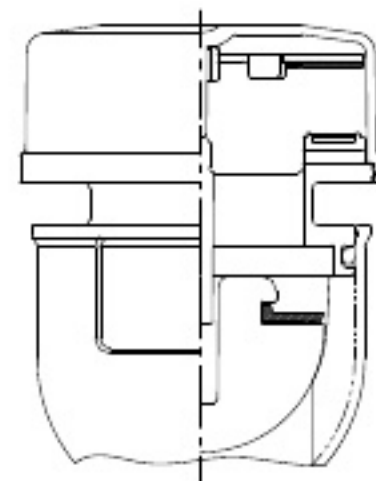

組立図(開時)

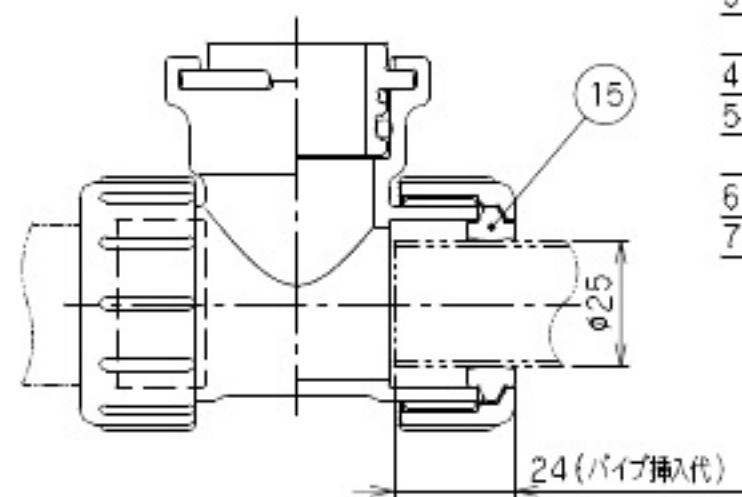

呼び径25

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	カバー	PVC	1	
2	弁体	ABS	1	
3	弁体パッキン押さえ	ABS	1	
4	弁体パッキン	EPDM	1	
5	吸気弁本体	PVC	1	
6	Oリング G-50	EPDM	1	
7	フロートパッキン	EPDM	1	
8	フロート	発泡MBR	1	
9	DTソケット	PVC	1	
10	Oリング P-30	EPDM	1	
11	DT継手32	PVC	1	
12	ナット	PVC	2	
13	32パッキン	SBR	2	
14	ワッシャー	PE	2	
15	25パッキン	SBR	2	

備考)

1. 本製品を正しく使用して頂くため、施工する前に必ず取扱説明書を読んでください。

注意事項)

1. 本製品は分解禁止です。分解すると、気密性や作動性の性能が確保出来ず、臭気漏れや漏水のおそれがあります。
2. 本製品は垂直に取り付けて下さい。斜めに設置すると弁が正常に作動せず、臭気漏れや漏水のおそれがあります。
3. 施工前の保管や施工時において、カバー内部にごみやホコリが入らないように注意してください。ごみが付着すると、臭気漏れや漏水の原因になります。
4. ナットは手締めです。
5. 本製品の近くにモノを置く場合、通気吸込口から10cm以上離して下さい。吸込口がふさがれると、通気が行えず排水トラップの封水を保護できないおそれがあります。
6. 呼び径25で施工の際は、同梱されている25パッキンをご使用下さい。
7. 呼び径25は、VP管の使用は出来ません。

対象器具	洗面(手洗い)
対応管種	銅管/ポリ管
呼び径	32, 25
トラップ形状	Pトラップ
接続管	横

Mコード 71614

品名	器具用低位吸気弁	型式(略号)	HBVLK横32
前澤化成工業株式会社	図番	04090754	