



Quick Lock

差込形電線コネクタ

QLXシリーズ

New


QLXL3

Spring Pressure Wire Connectors

適用電線

銅単線: $\phi 2.0\text{mm} \cdot 2.6\text{mm}$


銅より線: $IV 5.5\text{mm}^2$

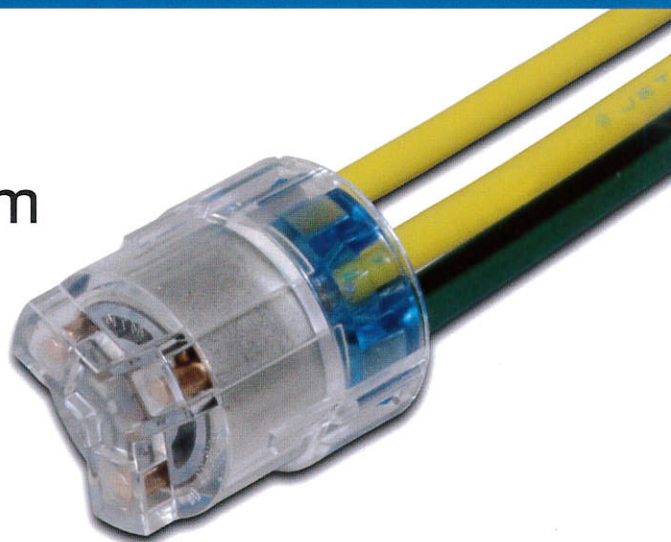


安全 確実 を
心 認
施工する

電線挿入状態が「目視確認」できる新形状

2点接触
スプリング構造

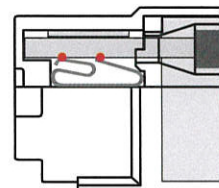


●接続方法

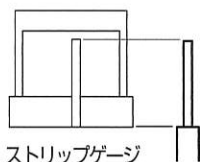


ストリップゲージ

電線の被覆を16~18mm
ストリップしてください。

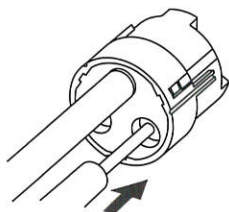

電線をまっすぐ奥まで差込み、
目視確認してください。

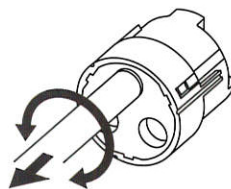

- ・電線を取りはずす場合は、左右に回しながら、まっすぐいねいに引き抜いてください。
- ・コネクタを再度使用される場合にはスプリング等に破損が無いことを確認ください。
- ・電線を再使用する場合は、引き抜いてキズついた導体部分を切断し、新たにストリップしてください。

●材 質

- スプリング: ステンレス
- 導電板: 無酸素銅 (すすめっき)
- ハウジング: ポリカーボネイト (UL94V-2)

- 定 格: 300V/40A
- 寸 法: $\phi 22\text{mm}$ (直径) $\times 23\text{mm}$ (全長)
- 規 格: <PS>E JET
- 包装個数: 20個



安全上のご注意

使用上の注意を厳守下さい。
異常発熱して火災が発生することがあります。

○必ず屋内配線用ボックス内でご使用ください。