



●x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能


テキストモードでは、x,yの色度座標と、Hue(色相)、Saturation(彩度)の表示に対応、RGB調光タイプのLEDに直接測定値を入力し、複数の光源の色味を合わせるのに役立ちます。色温度、LB補正值やCC補正值、照度等の基本データと共に一目で光の状態を確認することができます。4.3インチのタッチスクリーン、回転式の受光部、C-700で搭載されていたスペクトルグラフ、スペクトル比較、フィルター補正值、多灯比較、ホワイトバランス補正值など、豊富な測定モードの表示が可能です。写真や映画の撮影分野から、産業分野まで幅広くお使いいただけます。

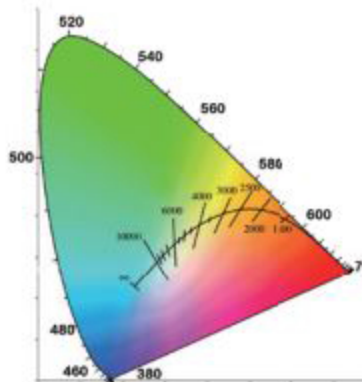

テキストモード画面

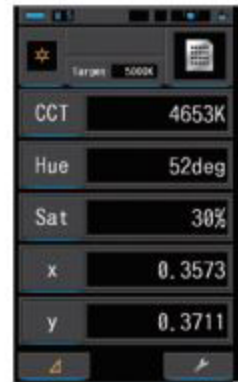

x,y色度座標

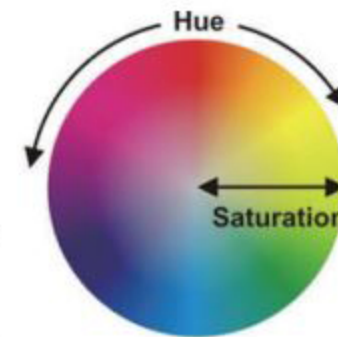

Hue(色相)/Sat(彩度)表示