



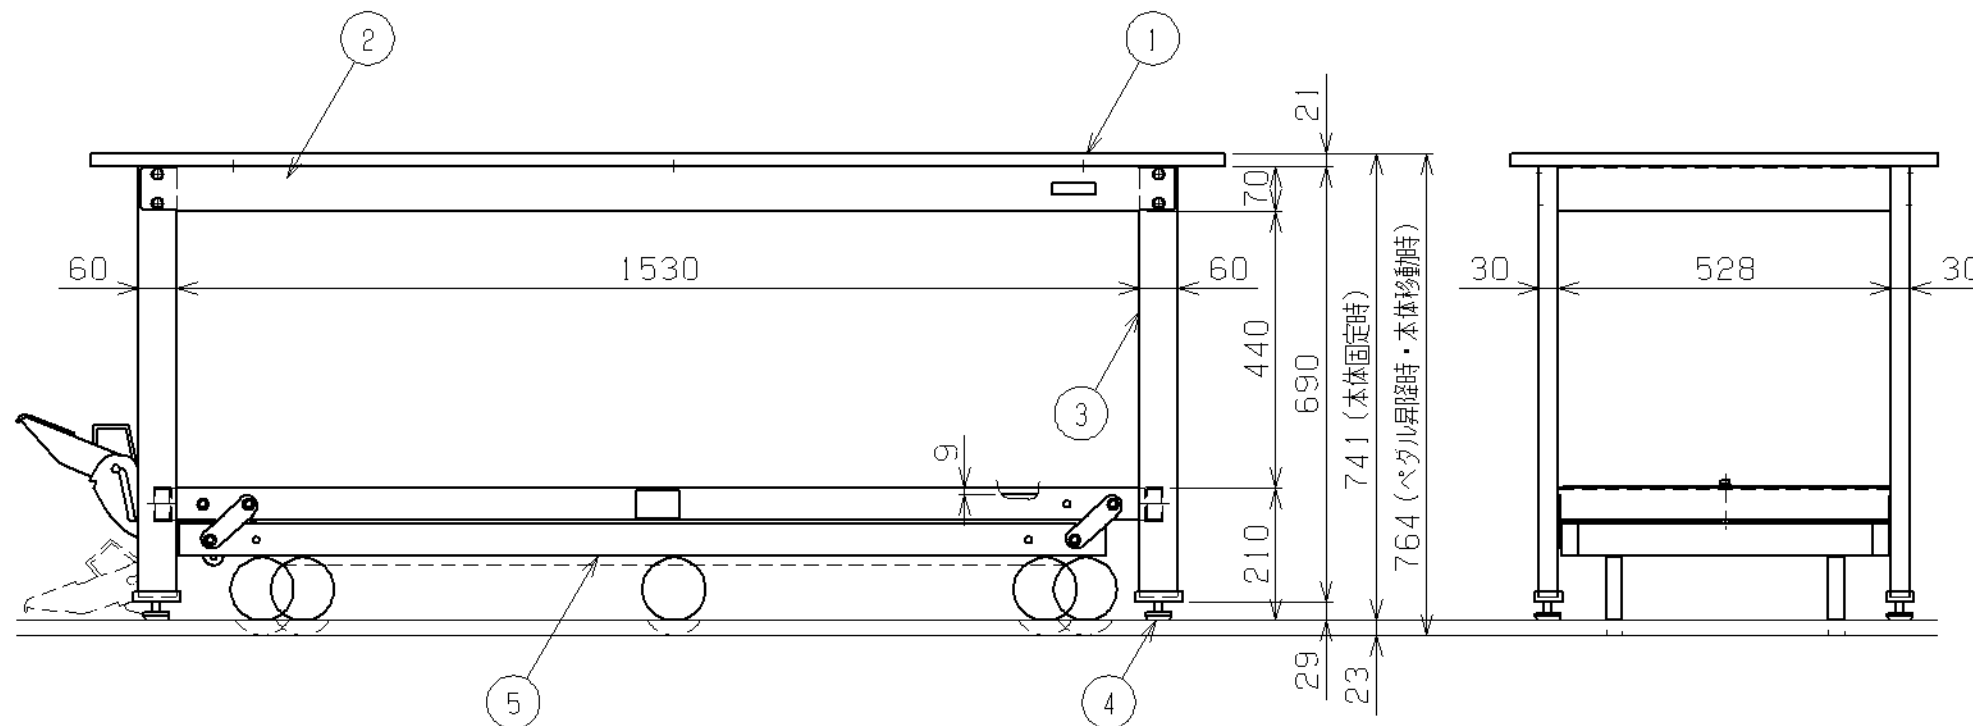

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

天板・塗装色と品番の関係

天 板	天板厚さ	塗 装 色	品 番
グリーンサカエリューム天板	21	サカエグリーン	KK-187Q6F
スチール天板	(25)	サカエグリーン	KK-187Q6S
アイボリーポリエステル天板	21	サカエグリーン	KK-187Q6N1G

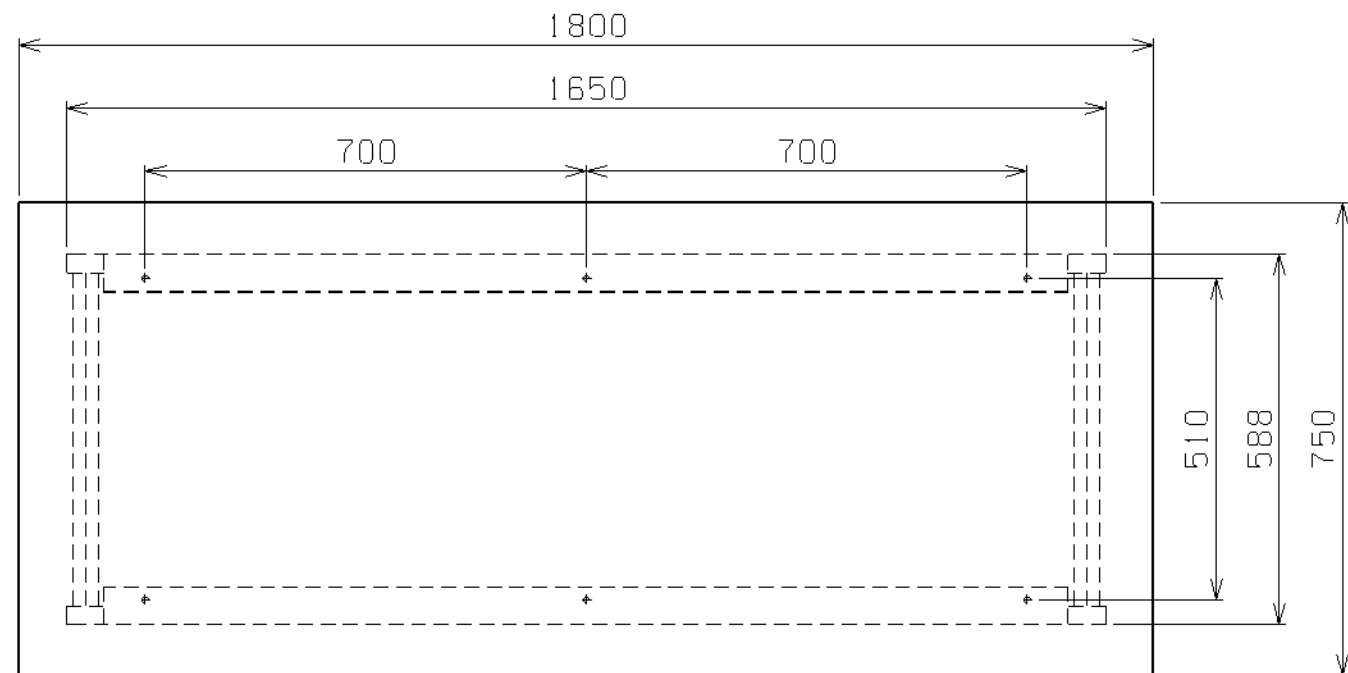

均等耐荷重 350kg (本体固定時)
250kg (ペダル昇降時・本体移動時)
30kg (底板)

5	ペダル昇降台車	1	規格品	KTW-187Q6DPS
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12×P1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	H31.3.20	3角法	名 称	軽量作業台
承認	設計	製図		KKタイプ ペダル昇降移動式 6輪車
		上田		W1800×D750×H740
		1:12		外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番