

重量キャビネット ボールスライドレール仕様

[SKV8BS]


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますことありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

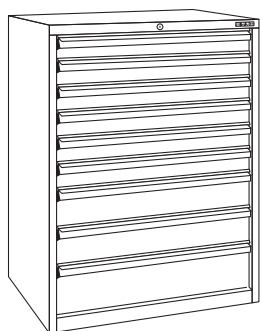

SKV8BSタイプ

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101 No.3013 22K-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 引出しの等分布耐荷重(引出しに均等に物を入れた場合)は、SKV8BSタイプ H100,H200 (70kg/段)

積載荷重は、耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。

3. 引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。

4. 引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。

5. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。また、同時に二つ以上引出さないで下さい。間違っても同時に二つ以上の引出しを出した場合は、同時に元に戻して下さい。1段ずつは入りません。

6. 可動部(引出しなど)の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。

7. この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、本体破損の原因となります。

8. 本体と床面等にガタツキがあるときは、ライナー等で調整し水平の状態で使用して下さい。
(オプションのアジャスターベースを使用しますと水平出しも簡単に行えます。)

9. この製品を移動するときは、引出しの中に入れてある物を全て取り出し、施錠後、本体を複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
(オプションでキャスター台車をご用意しておりますので、用途に合わせてお使い下さい。)

10. 本体の天井部に直接物を置かないで下さい。

11. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかると

ころでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。

2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。

3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。

4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。

5. この製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。

6. 鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。

7. 製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。

8. 鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)

9. 消耗部品には寿命があります。可動部などに異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。

10. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。

11. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。

2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。

3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。


※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

重量キャビネット SKVタイプのセーフティロック解除方法については、裏面を参照して下さい。

重量キャビネット SKVタイプセーフティロック解除方法について

- ・この商品は3重安全装置内蔵商品です。その中のセーフティロック機構は運送や激しい揺れによってロックがかかる場合があります。その場合は下記の手順でロックを解除する事が出来ます。

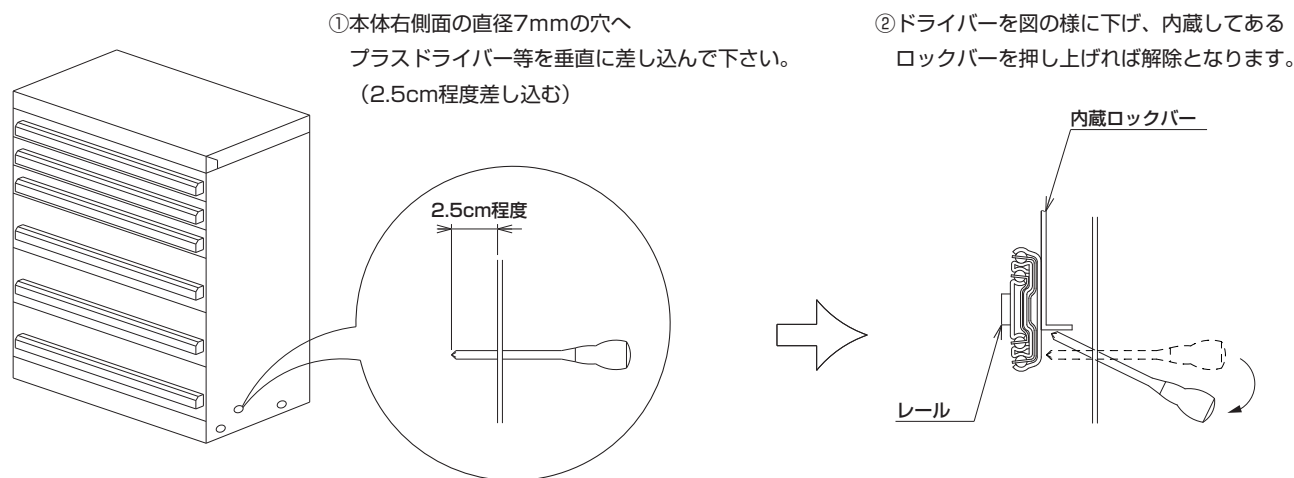

SKVキャビネット アジャスターベース・キャスターベースへの載替え方法

- ①最上段引出しを最大に引出した状態から下図を参考にキャビネットから引抜きます。
- ②引出しを引抜きましたら、スペースのある場所へ置いて頂き、その後上記方法でロックバーを解除して下さい。
- ③その他の引出しも上から順に同じ方法で引抜きます。
ロックバーの解除は一段毎に行って下さい。
- ④全て引出しを外し終えたら、キャビネットを2人以上で持ち上げて頂き、キャスターベース・アジャスターベースの上に載せます。
(キャスターベースに載せられる場合は事前にキャスターストッパーをお掛け下さい。)
- ⑤ベースにキャビネットを載せられた後、異常がないか確認して頂いた上で、下図を参考に引出しを最下段から順にキャビネットへ入れ込み、収納します。
全段収納して載替え完了となります。

