

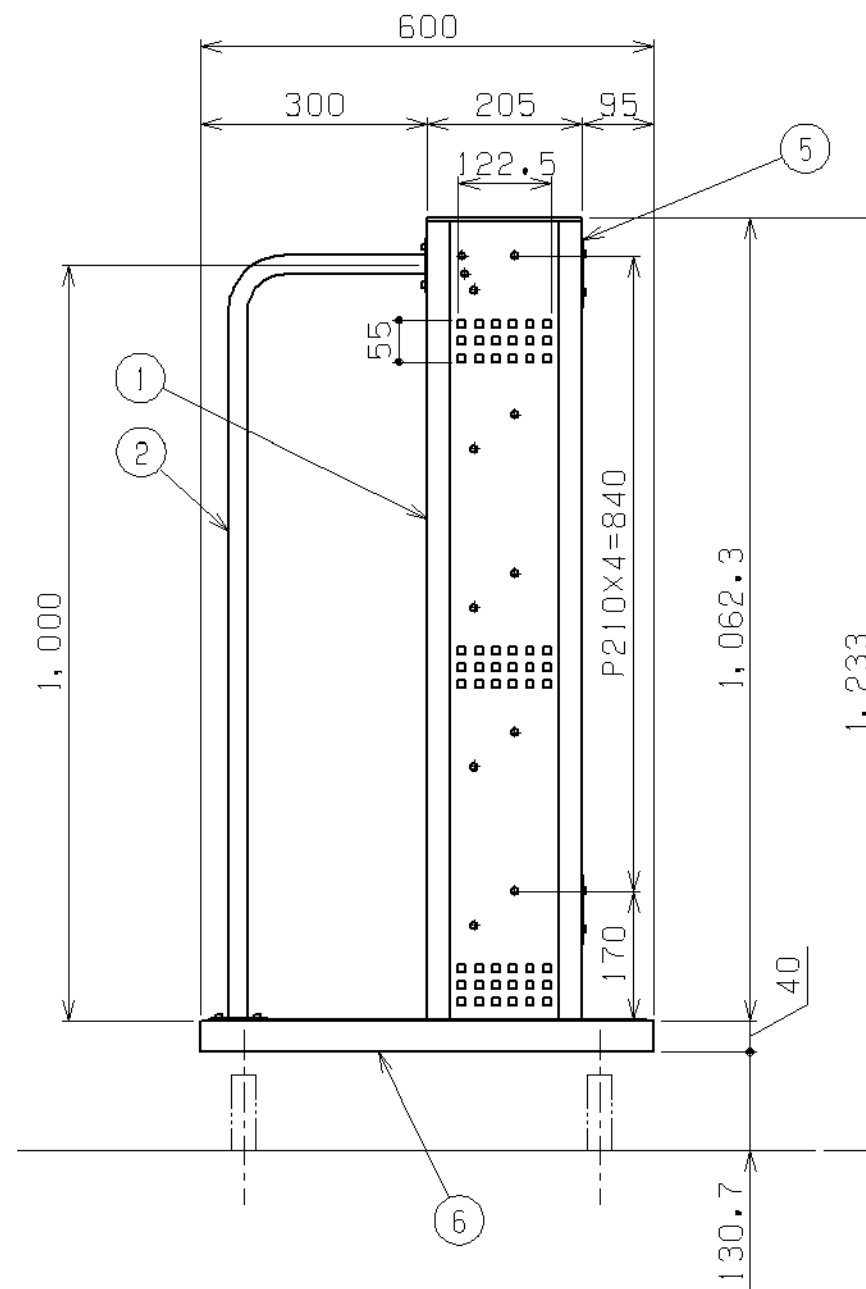
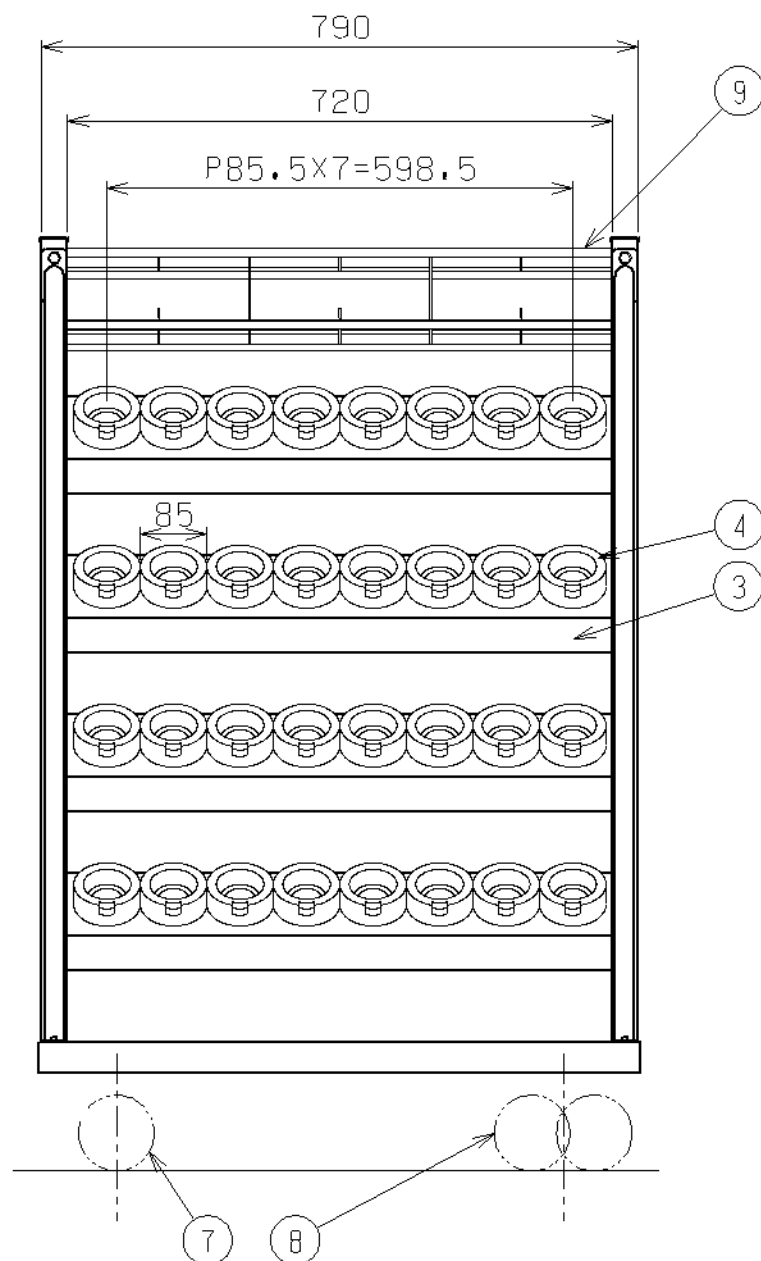


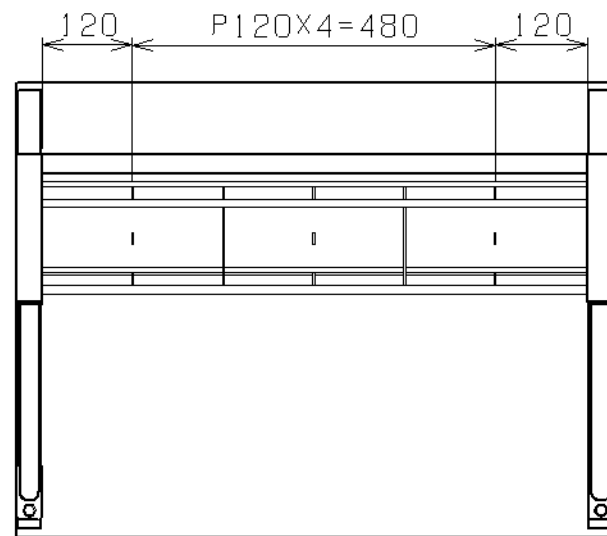

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

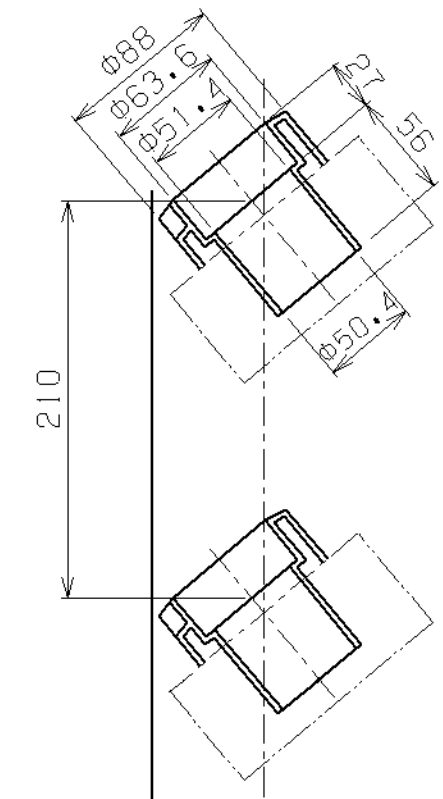

ツーリングホルダー詳細

ASR-35タイプ 均等耐荷重300kg
ツーリングホルダー（下向き・上向きどちらも収納可能）
塗装色：サカエグリーン

9	仕切トレ	1	SPCC-SD t1.2 W790 仕切板2枚付	
8	自在キャスター（S付）	2	ナイロンウレタン φ100 SJ-100GUS	
7	固定キャスター	2	ナイロンウレタン φ100 SK-100GU	
6	台車（中）	1		
5	カンヌキ（中）	2	SPCC-SD t1.2	
4	ツーリングホルダー	32	PP樹脂 AS-40	
3	ホルダーフレーム	4	SPCC-SD t1.2	
2	ガードパイプ	2	STKM クロムメッキ φ25.4×t1.6	
1	支柱	R1 L1	SPCC-SD t1.2	
品番	部品名	1台分 数量	材質	備考
作成	R4. 2. 16	3角法	名	ツーリングワゴン
承認	設計	製図	尺 度	W790・5段、仕切トレタイプ
		大迫	1:4 1:10	ASR-35CJKT
			図 番	外観図
			葉 番	