





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

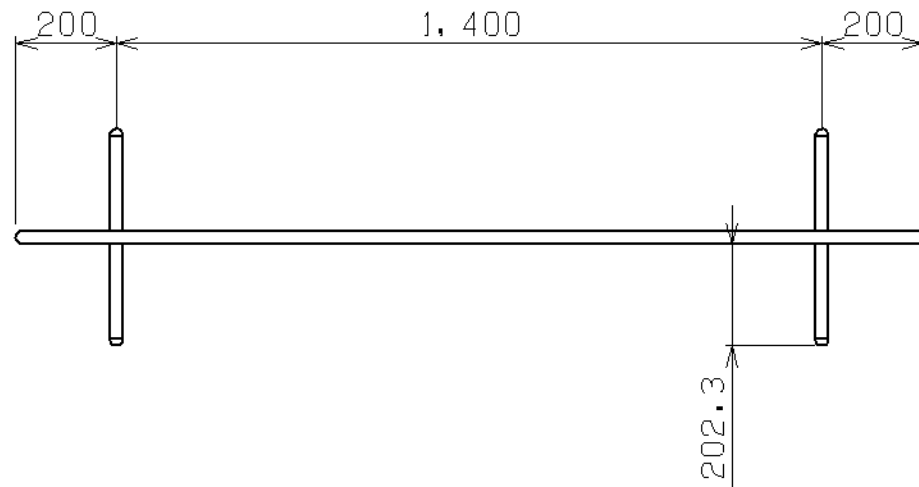

品番	シート種類	全光線透過率
YS-18GEC	ダークグリーンシート	1.4%
YS-18YEC	イエローシート	73.9%

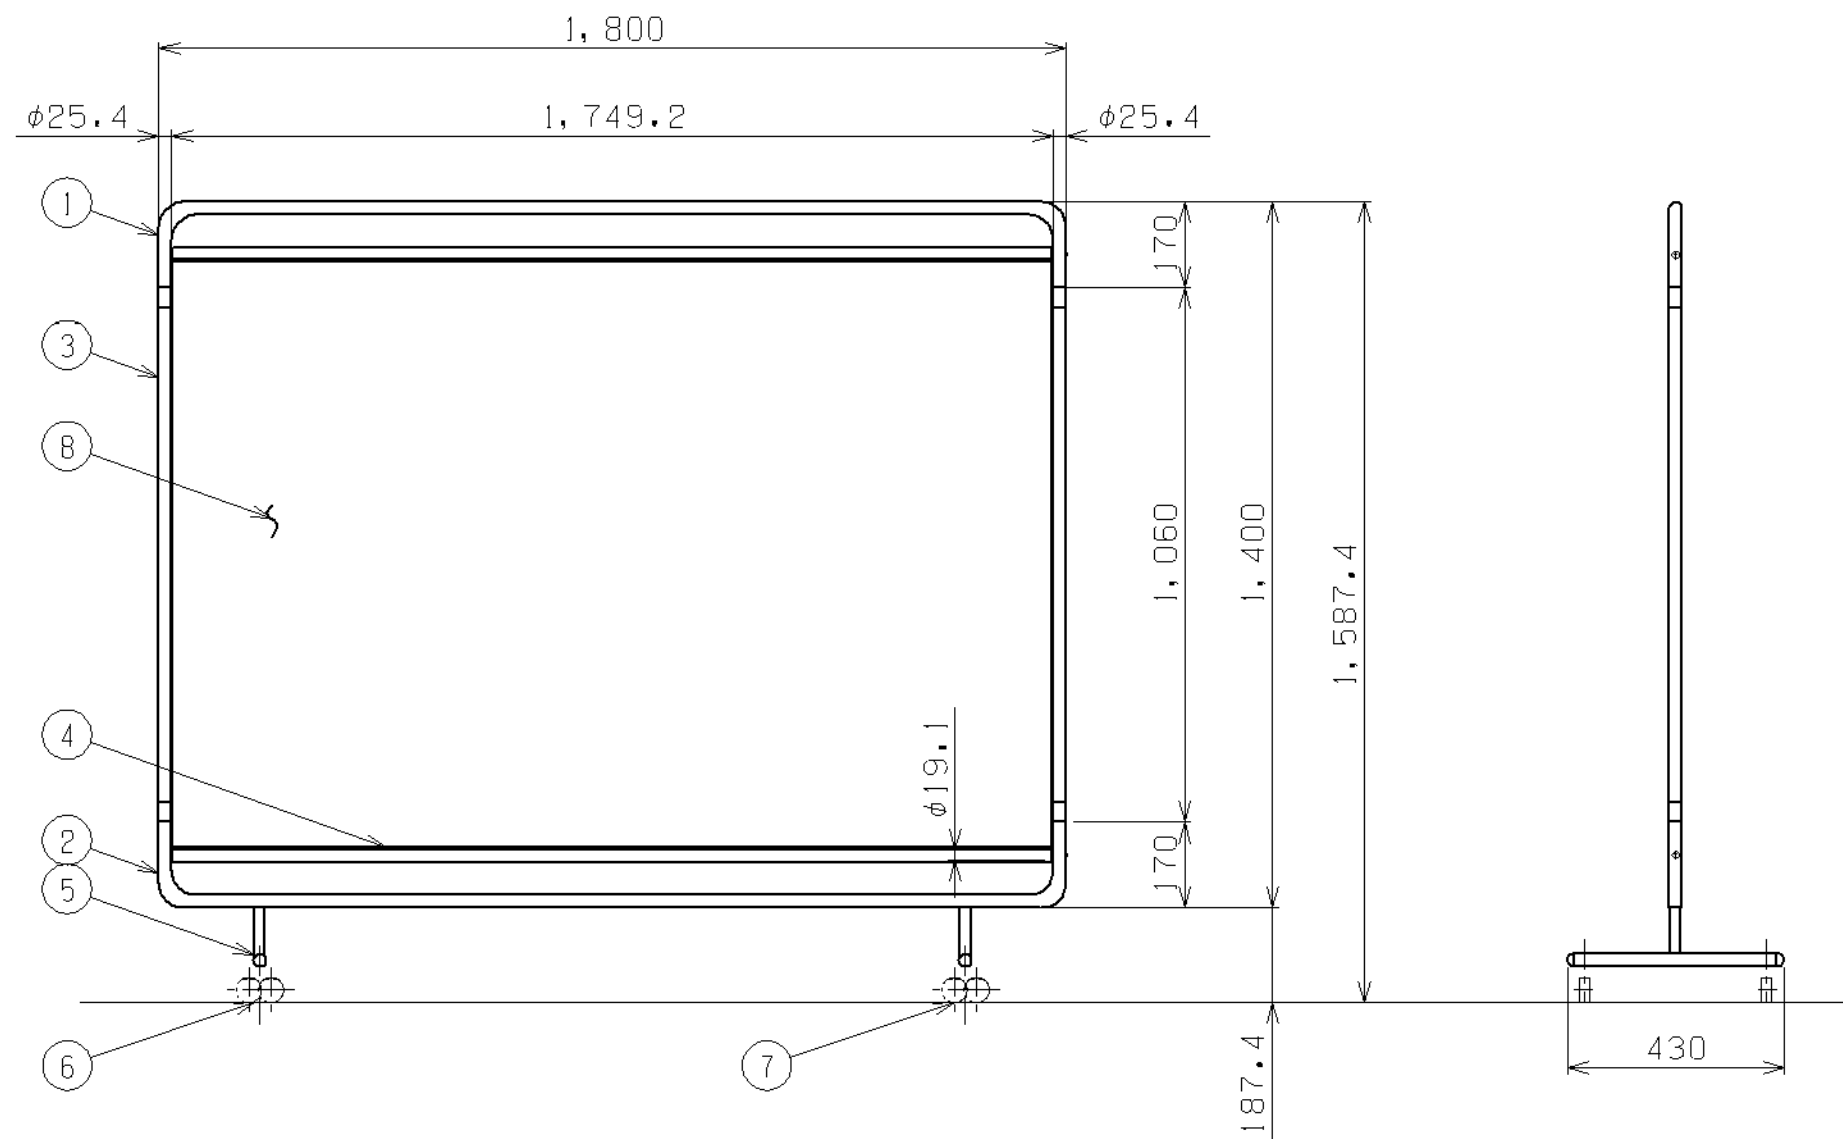

塗装色：サカエホワイトアイボリー

8	遮光シート	1	塩ビ	
7	自在キャスター（S付）	2	エラストマー車	SSR-50NTP（S-1）
6	自在キャスター（S無し）	2	エラストマー車	SSR-50NTP
5	脚	2	STKMφ25.4	t1.2
4	補強	2	STKMφ19.1	t1.2
3	枠（中間）	2	STKMφ25.4	t1.2
2	枠（下部）	1	STKMφ25.4	t1.2
1	枠（上部）	1	STKMφ25.4	t1.2
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R 4. 4. 28	3角法	名 称	遮光スクリーン（移動式）
承認	設計	製 図		YS-18G（Y）EC
		尺 度		W1800×H1587
		大迫		1：15 外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番